

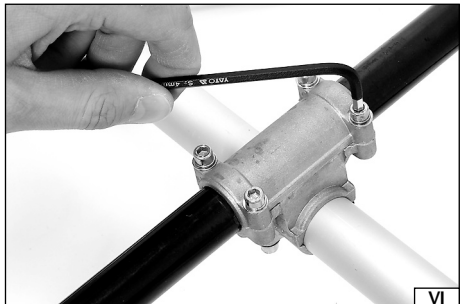
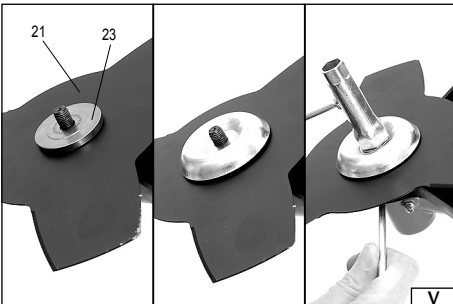
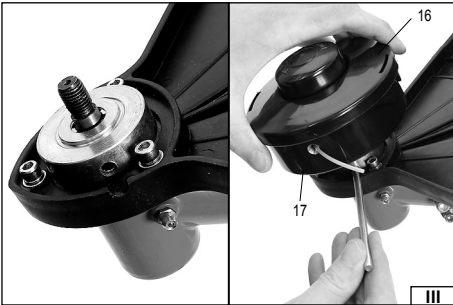


- Ⓟ **KOSA SPALINOWA**
- ⒹⒺ **MOTORSENSE**
- ⓇⓊⓈ **БЕНЗОКОСА**
- Ⓤⓐ **БЕНЗОКОСА**
- ⓁⓉ **MOTORINIS DALGIS**
- ⓁⓋ **DEGŠANĀS IZKAPTS**
- ⒸⓏ **MOTOROVÝ VÝŽIŇAČ**
- ⓈⓀ **MOTOROVÝ VÝŽIŇAČ**
- ⓂⓁ **BENZINMOTOROS KASZA**
- Ⓡⓞ **COASA CU MOTOR**
- Ⓔ **PODADORA CON MOTOR DE COMBUSTIBLE**

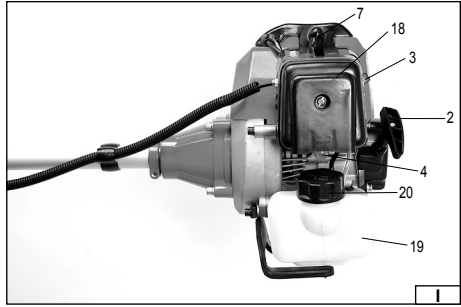

UWAGA! Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z tekstem instrukcji obsługi.

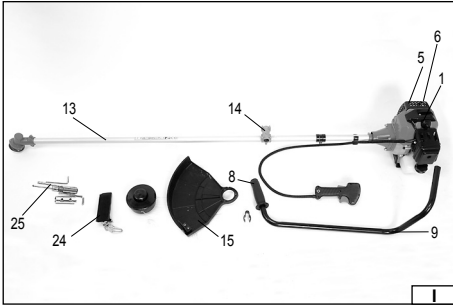

2011

Rok produkcji:
Production year:

Produktionsjahr:
Год выпуска:




Pik vinyusky:
Pagaminimo metai:


Ražošanas gads:
Rok výroby:

Rok výroby:
Gyártási év:

Anul producției utilajului:
Año de fabricación:

TOYA S.A. ul. Soltysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska

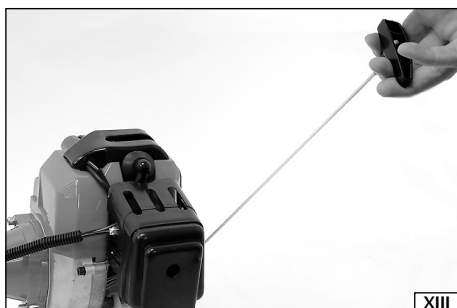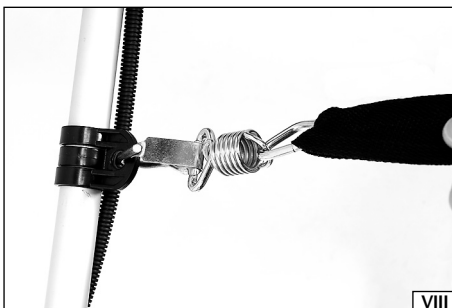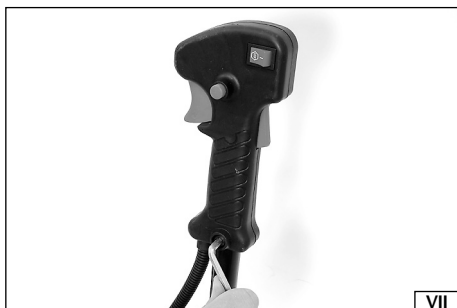

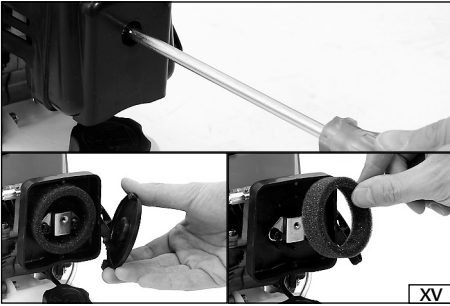

XV



XVI

PL

1. silnik
2. linka startera
3. dzwignia dławika
4. pompa paliwowa
5. tłumik
6. rura wydechowa
7. świeca zapłonowa
8. uchwyt
9. uchwyt dodatkowy
10. górna dzwignia przepustnicy
11. dolna dzwignia przepustnicy
12. blokada przepustnicy
13. osłona wału napędowego
14. obejmą
15. osłona elementu tnącego
16. osłona szpulki żyłki tnącej
17. szpula
18. filtr powietrza
19. zbiornik paliwa
20. korek wlewu paliwa
21. ostrze tnące
22. dolny talerz mocujący ostrze
23. górny talerz mocujący ostrze
24. pasek naramienny
25. klucze

DE

1. Motor
2. Starterseil
3. Hebel der Drosselklappe
4. Kraftstoffpumpe
5. Dämpfer
6. Auspuffrohr
7. Zündkerze
8. Halterung
9. Zusatzhalterung
10. oberer Hebel der Luftregelklappe
11. unterer Hebel der Luftregelklappe
12. Blockade der Luftregelklappe
13. Abdeckung der Antriebswelle
14. Bügel
15. Abdeckung des Schneidelementes
16. Abdeckung der Spule mit
17. Spule
18. Luftfilter
19. Kraftstoffbehälter
20. Verschlusskappe des Kraftstoffbehälters
21. Schneidmesser
22. unterer Teller zur Befestigung der Schneidmesser
23. oberer Teller zur Befestigung der Schneidmesser
24. Schultergurt
25. Schlüssel

RUS

1. двигатель
2. тросик стартера
3. рычаг дросельника
4. топливный насос
5. глушитель
6. выхлопная труба
7. свеча зажигания
8. рукоятка
9. дополнительная рукоятка
10. верхний рычаг дросельной заслонки
11. нижний рычаг дросельной заслонки
12. блокировка дросельной заслонки
13. щиток на ведущий вал
14. обойма
15. щиток на режущий элемент
16. щиток на катушку для режущей лоски
17. катушка
18. воздушный фильтр
19. бензобак
20. крышка от бензобака
21. режущее острие
22. нижний диск крепления остря
23. верхний диск крепления остря
24. наплечный ремень
25. ключи

UA

1. двигун
2. тросик стартера
3. важіль сальника
4. паливний насос
5. глушник
6. вихлопна труба
7. свічка запалення
8. рукоятка
9. додаткова рукоятка
10. верхній важіль дросселя
11. нижній важіль дросселя
12. блокування дросселя
13. щиток на ведучий вал
14. обойма
15. щиток на ріжучий елемент
16. щиток на катушку з ріжучою жилкою
17. катушка
18. повітряний фільтр
19. бензобак
20. кришка від бензобака
21. ріжуче вістря
22. верхній диск кріплення вістря
23. нижній диск кріплення вістря
24. наплечний пасок
25. ключі

LT

1. variklis
2. starterio virvutė
3. droselio svirtis
4. kuro siurblys
5. duslintuvas
6. išmetimo vamzdis
7. uždegimo žvakė
8. laikiklis
9. papildomas laikiklis
10. viršutinė droselio svirtis
11. apatinė droselio svirtis
12. droselio blokinuotė
13. pavaros veleno gaubtas
14. apkaba
15. pjovimo elemento gaubtas
16. pjovimo valo ritės gaubtas
17. ritė
18. oro filtras
19. kuro bakelis
20. kuro įpilimo angos kamštis
21. pjovimo ašmuo
22. apatinis ašmens tvirtinimo diskas
23. viršutinis ašmens tvirtinimo diskas
24. diržas per pečius
25. veržiarakčiai

LV

1. dzinējs
2. startera trosē
3. drosēles svira
4. degvielas sūknis
5. trokšņa slāpētājs
6. izplūdes caurule
7. aizdedzes svece
8. rokturis
9. papildu turētājs
10. drosēles augšējā svira
11. drosēles apakšējā svira
12. drosēles blokāde
13. piedziņas veltna augšējais vāks
14. gredzens
15. griešanas elementa vāks
16. griešanas makšķeraukļa spoles vāks
17. spole
18. gaisa filtrs
19. degvielas rezervuārs
20. degvielas ieplūdes vāks
21. griešanas asmens
22. apakšējs stiprināšanas disks
23. augšējs stiprināšanas disks
24. pleca sikсна
25. atslēgas

CZ

1. motor
2. startovací lanko
3. páčka vzduchové klapky
4. palivové čerpadlo
5. tlumič
6. výfukové potrubí
7. zapalovací svíčka
8. držák
9. pomocná rukojet'
10. horní páčka škrťací klapky
11. spodní páčka škrťací klapky
12. blokování škrťací klapky
13. kryt hnací hřídele
14. objímka
15. kryt sekacího prvku
16. kryt cívky se sekací strunou
17. cívka
18. vzduchový filtr
19. palivová nádrž
20. uzávěr plničního otvoru paliva
21. sekací nůž
22. dolní upevňovací kotouč nože
23. horní upevňovací kotouč nože
24. ramenní popruh
25. klíče

SK

1. motor
2. štartovacie lanko
3. páčka vzduchovej klapky
4. palivové čerpadlo
5. tlmič
6. výfukové potrubie
7. zapalovacia sviečka
8. rukoväť
9. pomocná rukoväť
10. horná páčka škrťacej klapky
11. dolná páčka škrťacej klapky
12. blokovanie škrťacej klapky
13. kryt hnacieho hriadeľa
14. objímka
15. ochranný kryt
16. kryt cievky so žacou strunou
17. cievka
18. vzduchový filter
19. palivová nádrž
20. uzáver plniaceho hrdla paliva
21. sekací nôž
22. spodný upevňovací kotúč noža
23. horný upevňovací kotúč noža
24. ramenný popruh
25. kľúče

HU

1. motor
2. behűző kötél
3. fojtűszelep karja
4. üzemanyag szivattyú
5. hangtompító
6. kipufogócső
7. gyújtógyertya
8. fogantyú
9. kiegészítő fogantyú
10. a fojtűszelep felső emelője
11. a fojtűszelep alsó emelője
12. a fojtűszelep retesze
13. a meghajtó tengely védőburkolata
14. csöbilincs
15. a vágóelem védőburkolata
16. a vágóhúr védőburkolata
17. spulni
18. légszűrő
19. üzemanyagtartály
20. üzemanyag-betöltő nyílás sapkája
21. vágókés
22. a kés alsó, rögzítő tányérja
23. a kés felső, rögzítő tányérja
24. váltászi
25. kulcsok

RO

1. motorul
2. cablul demarorului
3. maneta de strangulare
4. pompa de combustibil
5. parașoc
6. eșapament
7. bujia
8. mănier
9. mănier suplimentar
10. maneta superioară a clapetei de accelerație
11. maneta inferioară a clapetei de accelerație
12. blocarea clapetei de accelerație
13. scutul arborelui de antrenare
14. etrier
15. scutul elementului tăietor
16. scutul mosorului cu firul tăietor
17. mosorul
18. filtrul de aer
19. bacul de combustibil
20. dopul orificiului de umplere cu combustibil
21. cuțitul tăietor
22. talerul inferior de fixarea cuțitului
23. talerul superior de fixarea cuțitului
24. bretea de umăr
25. chei

E

1. motor
2. cuerda de arranque
3. palanca del estrangulador
4. bomba de combustible
5. silenciador
6. tubo de escape
7. bujía
8. mango
9. mango adicional
10. palanca superior de la válvula de estrangulamiento
11. palanca inferior de la válvula de estrangulamiento
12. bloqueo de la válvula de estrangulamiento
13. protección del árbol de propulsión
14. collar de apriete
15. protección del elemento cortante
16. protección del hilo cortante
17. bobina
18. filtro de aire
19. tanque de combustible
20. tapón de la boca de llenado de combustible
21. cuchilla cortante
22. disco inferior de sujeción del cuchillo cortante
23. disco superior de sujeción del cuchillo cortante
24. correa de brazo
25. llaves



Przeczytać instrukcję
Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchgelesen
Прочитать инструкцию
Прочитать инструкцию
Perskaityti instrukciją
Jálasa instrukciju
Prečítat návod k použití
Prečítať návod k obsluhu
Olvasni utasítást
Čítaťsi inštrukciu
Lea la instrucción



Używać gogli ochronnych
Wear protective goggles
Пользоваться защитными очками
Користуйтесь захисними окулярами
Vartok apsauginius akinius
Jālieto drošības brilles
Používať ochranné brýle
Používaj ochranné okuliare
Használjon védőszemüveget!
Intrebuintează ochelari de protejare
Use protectores del oído



Używać ochrony słuchu
Wear hearing protectors
Пользоваться средствами защиты слуха
Користуйтесь засобами захисту слуху
Vartoti apsaugines klausai apsaugoti
Jālieto dzirdes drošības līdzekļi
Používať chrániče sluchu
Používaj chrániče sluchu
Használjon fülvédőt!
Intrebuintează antifoane
Use protectores de la vista



Stosować rękawice ochronne
Schutzhandschuhe verwenden
Необходимо пользоваться защитными перчатками
Слід користуватися захисними рукавицями
Vartoti apsaugines pirštines
Lietot aizsardzības cimdus
Používejte ochranné rukavice
Používajte ochranné rukavice
Használjon védőkesztyűt
Utilizarea mânășilor de protecție
Use guantes de protección

1.25kW


Moc znamionowa
Nennleistung
Номинальная мощность
Номинальная потужність
Nominali galia
Nominala spēja
Jmenovitý výkon
Menovitý výkon
Névleges teljesítmény
Consum de putere nominală
Potencia nominal



Znamionowa prędkość obrotowa
Nennumdrehungsgeschwindigkeit
Номинальные обороты
Номинальні оберти
Nominalus apsisukimų greitis
Nominalis griezes ātrums
Jmenovitě otáčky
Menovitě otáčky
Névleges fordulatszám
Viteza de rotire nominală
Velocidad de la rotación nominal



Pojemność skokowa silnika
Hubraum des Motors
Емкость двигателя
Обем двигуна
Variklio tūris
Dzinēja tilpums
Objem motoru
Objem motora
A motor ūrtartalma
Cilindree
Capacidad del motor



Max. szerokość cięcia trawy
Max. Mähbreite
Макс. ширина кошения травы
Макс. ширина косіння трави
Maks. žolės pjovimo plotis
Maks. pjaušanas platums
Max. šířka sečení trávy
Max. šířka sekania trávy
Fűvágás maximális szélessége
Látímea táierri ierbi - max.
Ancho máximo del corte de pasto



0.85L

Pojemność zbiornika paliwa
Volumen des Kraftstoffbehälters
Емкость топливного бака
Обем топливного бака
Kuro bakelio tūris
Degvielas ivertnes tilpums
Objem palivovej nádrže
Objem palivovej nádrže
Üzemanagtartály térfogata
Capacitatea recipientului pentru combustibil
Capacidad del tanque de combustible



Ostrzeżenie!
Warnung!
Внимание!
Увага!
İspējams!
Brīdīnājums!
Upozornění!
Varovanie!
Figyelmeztetés!
Avertizare!
¡Advertencia!



Hałas - moc L_{WA}
Lärm - Leistung L_{WA}
Siła szumu L_{WA}
Siła szumu L_{WA}
Triukšmas - galia L_{WA}
Trokšņa līmenis - jauda L_{WA}
Hluk - výkon L_{WA}
Hluk - výkon L_{WA}
Zgaj - L_{WA} teljesítmény
Zogomolul - puterea L_{WA}
Ruido - potencia L_{WA}



40 : 1

Benzynę zamieszać z olejem w proporcjach, benzyna : olej
- 40 : 1
Das Benzin ist mit Öl zu mischen im Verhältnis von Benzin : Öl
wie 40 : 1
Следует развести бензин маслом, придерживаясь
соотношения бензин:масло - 40:1
Слід розвести бензин з маслом у співвідношенні бензин:
масло - 40:1
Benziną reikia sumaišyti su alyva santykiu benzinas:alyva - 40:1
Benziną samaisiti ar eļļu proporcijās: benzins:eļļa 40:1
Benzin smičat s olejem v poměru benzín:olej - 40:1
Benzin zmiešať s olejom v pomere benzín:olej - 40:1
Az olajat - 40:1 benzín:olaj arányban kell a benzínbe bekeverni
Benzina trebuie mestecatá cu ulei în porție benzín:ulei - 40:1
La gasolina debe mezclarse con aceite en proporciones gasolina:
aceite - 40:1



Zachować bezpieczną odległość od gorącej powierzchni
Sicherheitsabstand von der heißen Oberfläche beachten
Необходимо соблюдать безопасное расстояние от горячей
поверхности
Необхідно забезпечити безпечну відстань від гарячої поверхні
Laikytis saugiamu nuotolyje nuo karštų paviršių
Ieturēt drošu attālumu no karstām virsmām
Dodržujte bezpečnú vzdálenosť od horúcych ploch
Dodržujte bezpečnú vzdálenosť od horúceho povrchu
Tartsón biztonságos távolságot a forró felületektől
Menține o distanță corespunzătoare dela suprafețele fierbinți
Garde la distancia segura de las superficies calientes



Utrzymywać dystans przynajmniej 15 m pomiędzy miejscem pracy, a osobami postronnymi
 Es ist ein Abstand von mindestens 15 m zwischen dem Arbeitsort und unbeteiligten Personen einzuhalten
 Необходимо соблюдать расстояние минимум 15 м между местом работы и посторонними лицами
 Слід дотримуватися відстані мінімум 15 м між місцем роботи та сторонніми особами
 Tarp darbo vietas ir pašalinii asmenų užtikrinti mažiausiai 15 m atstumą
 Saglabāt distanci vismaz 15 m starp darba vietu un nepiederošām personām
 Mezi pracovištěm a neúčastnými osobami dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost 15 m
 Medzi pracoviskom a neúčastnými osobami je potrebné udržiavať bezpečnú vzdialenosť minimálne 15 m
 Tartsón legalább 15 m távolságot a munka helye és a kivülálló személyek között
 În timpul utilizării coasei trebuie menținută o distanță de siguranță de cel puțin 15 metri față de alte persoane
 Guarde la distancia de al menos 15 metros entre el lugar de trabajo y los terceros



Strzec się wyrzucanych przedmiotów
 Vor den ausgeworfenen Gegenständen sollte man sich schützen
 Не забывайть о возможности выброса предметов
 Памятайте про можливість викиду предметів
 Saugotis iš po dalgio išmetamų daiktų
 Piesargāties no izmestiem priekšmetiem
 Chraňte se před odmršťovanými předměty
 Chráňte sa pred vymršťovanými predmetmi
 Óvakodjon a kirepülő tárgyaktól
 Feriți-vă de elementele aruncate de coasă
 Evite los objetos que pueden ser expulsados por la podadora



Zagrozenie wybuchem. Nie napełniać zbiornika paliwa podczas pracy silnika
 Explosionsgefahr. Den Kraftstoffbehälter nicht während des Motorbetriebs auffüllen
 Грозит взрывом. Запрещается заправка топливом во время работы двигателя
 Загрожує вибухом. Забороняється заправка під час роботи двигуна
 Sprogimo pavojus. Varikliui veikiant nepilti kuro į bakelį
 Eksplozijas bīstamība. Neuzpildīt degvielas rezervuāru dzinēja darba laikā
 Nebezpečí výbuchu. Nedopĺňajte palivo za chodu motoru
 Nebezpečnost výbuchu. Nepĺňte palivovú nádrž, ak motor beží
 Robbanásvészély. Ne töltsd fel az üzemanyagtartályt, amikor a motor üzemel
 Pericol de explozie. Nu face plinul cu combustibil în timp ce motorul merge
 Peligro de explosión. No llene el tanque de combustible mientras el motor está funcionando



Uwaga! Ryzyko odbicia kosi do tyłu i uderzeniu nożem
 Achtung! Das Risiko des Rückschlages der Verbrennungsmotorsense und Anschlagen mit der Schneideklänge
 Внимание! Стопковнення з твердыми предметами грозит ударом резцом
 Увага! Зіткнення з твердим предметом загрожує ударом різцем
 Dmesio! Dalgio atmušimo į atbulą pusę ir peilio smūgio rizika
 Uzmanību! Darba laikā izkaps var atmiesties atpakaļ un gāzt ar nazi
 Pozor! Riziko odrazení vyžinače dozadu a zasažení nožem
 Pozor! Riziko odrazenia vyžinača dozadu a zasiahnutia nožom
 Figyelem! Fennáll a kasza hátra rúgásának és a késsel való megütésnek a veszélye
 Notă! Riscul că utilajul dă înapoi în momentul tăierii
 ¡Atención! Existe el riesgo del rebote de la guadaña hacia atrás y de un golpe con la cuchilla



Wyciągnąć silnik i wyciągnąć przewody świec zapłonowych przed rozpoczęciem czynności obsługowych lub naprawczych
 Vor Beginn der Service- und Reparaturaktivitäten ist der Motor auszuschalten und die Zündkerzenleitung abzuziehen
 Включити двигател і вивути провода от свеч замигання перед началом ремонтных работ или ухода
 Необхідно вимкнути двигун та витягнути проводи від свічок запалення перед початком консервації або ремонту
 Prieš pradėdami vejarajovės aptarnavimą arba taisymą, variklį išjungti ir atjungti laidus nuo uždegimo žvakčių
 Izslēgt dzinēju un atslēgt aizdedzes sveču vadu pirms apkalpošanas vai remonta darbību
 Před zahájením servisních činností nebo oprav vypněte motor a vytráhněte vodiče k zapalovacím svíčkám
 Pred zahájením servisných činností alebo opráv vypnite motor a vytráhnite vodiče zapalovacích sviečok
 A karbantartás, tisztítás vagy javítás megkezdése előtt állítsa le a motort, és húzza le a gyújtógyertyák kábelét
 Înainte de a începe acțiunile de întreținere sau reparații, oprește motorul și scoate conductorul de pe buji
 Apague el motor y saque los cables de las bujías de ignición antes de empezar las labores de operación o reparación



Uwaga, toksyczne opary lub gazy trujące. Nie używać maszyny wewnątrz pomieszczeń
 Achtung, giftige Dämpfe und Gase. Die Maschine darf nicht innerhalb von Räumen benutzt werden
 Внимание – токсичные газы и испарения. Запрещается пользоваться устройством внутри помещений
 Увага – токсичні випари або отруйні гази. Забороняється користуватися машиною всередині приміщень
 Dmesio! Dujos ir garai yra toksiški. Nevartoti mašinos uždaroje patalpose
 Izplūdes gāzes un degvielas tvaiki ir toksiski. Nedrīkst strādāt ar ierīci slēgtās telpās
 Pozor – toxické výpary nebo jedovaté plyny. Nepoužívejte stroj uvnitř místností
 Pozor – toxické výpary alebo jedovaté plyny. Stroj nepoužívajte vnútri miestností
 Vigyázat a toxikus gőzökre és mérgező gázokra. Ne használja a gépet helyiségekben
 Atenție gazele de eşapament sunt otrăvitoare. Nu utiliza mașina în încăperi
 Tenga cuidado con los gases y los vapores tóxicos. No use la máquina en los interiores

1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Kosa spalinowa służy do prac wykonywanych w gospodarstwie domowym. Jest przeznaczona wyłącznie do dekoracyjnego podcinania trawy w miejscach niedostępnych dla konwencjonalnych kosiarek do trawy, np. w pobliżu ścian budynków, ogrodzeń, wokół drzew i krzewów, krawędzi ścieżek, obrzeży trawników itp. Cięcie trawy realizowane jest za pomocą obracającej się pary żyłek nylonowych. Niedopuszczalne jest używanie przyrządu jako zamiennika kosiarki do trawy, do koszenia większych powierzchni trawnika. Do cięcia krzewów, zdrewniałych pędów roślin itp. należy wykorzystywać ostre tnące. Przyrząd został zaprojektowany do użytku wyłącznie w gospodarstwach domowych i nie może być wykorzystywany profesjonalnie, tj. w zakładach pracy i do prac zarobkowych. Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca przyrządu jest zależna od właściwej eksploatacji, dlatego:

Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.

Za wszelkie szkody i obrażenia powstałe w wyniku używania narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem, nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji, dostawca nie ponosi odpowiedzialności. Używanie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem powoduje także utratę praw użytkownika do gwarancji i rękojmi.

2. WYPOSAŻENIE

Kosa jest dostarczana w stanie kompletnym, jednak przed pierwszym użyciem wymaga montażu.

Wraz z urządzeniem dostarczane są:

- szpula z żyłką tnącą
- ostre tnące
- pasek naramienny

3. DANE TECHNICZNE

Parametr	Jednostka miary	Wartość
Numer katalogowy		79747
Waga	[kg]	7,5
Pojemność zbiornika paliwa	[cm ³]	850
Szerokość cięcia - żyłka tnąca	[mm]	380
Szerokość cięcia - ostre tnące	[mm]	250
Średnica żyłki tnącej	[mm]	2,0
Długość żyłki na szpulce	[m]	5
Silnik		
ilość cylindrów		1
ilość taktów		2
chłodzenie		Powietrzem
Typ świecy zapłonowej		L8RTF
Pojemność skokowa silnika	[cm ³]	42,6
Moc silnika	[kW]	1,25
Maksymalna zalecana prędkość obrotowa silnika (żyłka / ostre)	[min ⁻¹]	10500 / 9000
Maksymalna prędkość obrotowa wrzeczona (żyłka / ostre)	[min ⁻¹]	7900 / 6800
Zalecana prędkość obrotowa na biegu jałowym	[min ⁻¹]	3400
Zużycie paliwa przy maks. mocy silnika	[kg/h]	0,74
Jednostkowe zużycie paliwa przy maks. mocy silnika	[g/kWh]	672
Hałas		
ciśnienie akustyczne	[dB (A)]	99,9 ± 3,0
moc L _{wa}	[dB (A)]	106,8 ± 3,0
Poziom drgań	[m/s ²]	10,36 ± 1,5

4. OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE! Podczas pracy urządzeniem zaleca się zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, łącznie z podanymi niżej, w celu ograniczenia zagrożenia pożarem, porażenia prądem elektrycznym oraz uniknięcia obrażeń.

Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego narzędzia przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją.

UWAGA! Przeczytaj wszystkie poniższe instrukcje. Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru albo do uszkodzeń ciała.

PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZE INSTRUKCJE

Miejsce pracy

Miejsce pracy należy utrzymywać dobrze oświetlone i w czystości. Nieporządek i słabe oświetlenie mogą być przyczynami wypadków. Nie pracować urządzeniem w pomieszczeniach zamkniętych. Spaliny i opary paliwa są toksyczne. Zatrucie nimi może prowadzić do wypadków i spowodować poważne obrażenia. Nie należy dopuszczać dzieci i osób postronnych do miejsca pracy. Utrata koncentracji może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

Bezpieczeństwo pracy

Nie wolno modyfikować narzędzia ani akcesoriów. Wszelkie akcesoria i części narzędzia muszą być czyste, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym oraz przeznaczone do stosowania z danym typem narzędzia. Należy unikać kontaktu ciała i narzędzia z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, grzejniki i chłodziarki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie należy narażać narzędzia na kontakt z opadami atmosferycznymi lub wilgocią. Woda i wilgoć, która dostanie się do wnętrza narzędzia zwiększa ryzyko uszkodzenia narzędzia i doznania obrażeń. Nie przeciążać narzędzia. Używać narzędzi i akcesoriów właściwych do danego typu pracy, praca wtedy jest wydajniejsza i bezpieczniejsza. W przypadku pożyczania, sprzedaży lub jakiegokolwiek innego sposobu przekazania narzędzia drugiej osobie, zawsze dołączać do niego instrukcję obsługi.

Bezpieczeństwo osobiste

Przystępować do pracy w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Zwracać uwagę na to, co się robi. Nie pracować będąc zmęczonym lub pod wpływem leków czy alkoholu. Nawet chwila nieuwagi podczas pracy może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Używać środków ochrony osobistej. Zawsze zakładać gogle ochronne. Stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak maski przeciwpyłowe, obuwie ochronne, kaski i ochronniki słuchu zmniejszają ryzyko poważnych obrażeń ciała. Unikać przypadkowego włączenia narzędzia. Upewnić się, że włącznik jest w pozycji „wyłączony” przed przystąpieniem do konserwacji lub transportu narzędzia. Trzymanie lub przenoszenie narzędzia z palcem na włączniku lub, gdy włącznik jest w pozycji „włączony” może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Przed włączeniem narzędzia usunąć wszelkie klucze i inne narzędzia, które zostały użyte do jego regulacji. Klucz pozostawiony na obracających się elementach narzędzia, może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Utrzymywać równowagę. Przez cały czas utrzymywać odpowiednią postawę. Pozwoli to na łatwiejsze zapanowanie nad narzędziem w przypadku niespodziewanych sytuacji podczas pracy. Stosować odzież ochronną. Nie zakładać luźnej odzieży i biżuterii. Utrzymywać włosy, odzież i rękawice robocze z dala od ruchomych części narzędzia. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zaczepić o ruchome części narzędzia. Stosować odciagi pyłu lub pojemniki na pył, jeśli narzędzie jest w takie wyposażone. Zadbaj o to, aby je poprawnie podłączyć. Użycie odciagu pyłu zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń ciała.

Użytkowanie narzędzia

Nie wolno używać narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem.

Nie przeciążać narzędzia. Odpowiedni dobór narzędzia do danej pracy, zapewni wydajniejszą i bezpieczniejszą pracę.

Wymontować świecę zapłonową przed regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem narzędzia. Pozwoli to na uniknięcie przypadkowego włączenia narzędzia. Przechowywać narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwól pracować osobom nieprzeszkolonym w zakresie obsługi narzędzia. Narzędzie może być niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonej obsługi. Zapewnić właściwą konserwację narzędzia. Sprawdzaj narzędzie pod kątem niedopasowań i luzów ruchomych części. Sprawdzaj czy jakikolwiek element narzędzia nie jest uszkodzony. W przypadku wykrycia usterek należy je naprawić przed ponownym użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych przez niewłaściwie konserwowane narzędzia. Narzędzia tnące należy utrzymywać czyste i naostrzone. Właściwie konserwowane narzędzia tnące jest łatwiej kontrolować podczas pracy. Stosować narzędzia i akcesoria zgodnie z powyższymi instrukcjami. Stosować narzędzia zgodnie z przeznaczeniem biorąc pod uwagę rodzaj i warunki pracy. Stosowanie narzędzi do innej pracy niż zostały zaprojektowane zwiększa ryzyko powstawania niebezpiecznych sytuacji. Należy się upewnić, co do kierunku obrotów narzędzia. Nieoczekiwany kierunek obrotu może być przyczyną niebezpiecznych sytuacji. Nie wolno zbliżać rąk ani innych części ciała do ruchomych ostrzy. Przyczyną największej ilości obrażeń podczas użytkowania narzędzi jest właśnie kontakt ruchomych ostrzy z częściami ciała. Należy przyjąć odpowiednią postawę podczas pracy i być przygotowanym na nieoczekiwaną reakcję narzędzia. Wolno stosować tylko oryginalne wyposażenie dodatkowe. Zastosowanie nieodpowiedniego wyposażenia może prowadzić do poważnych obrażeń.

Naprawy

Naprawiać narzędzie tylko w uprawnionych do tego zakładach, używających tylko oryginalnych części zamiennych. Zapewni to właściwe bezpieczeństwo pracy narzędziem. Nie czyścić obudowy i osłon wykonanych z gumy i tworzywa sztucznego benzyną, rozpuszczalnikami, albo inną żrącą cieczą. Do konserwacji narzędzia używaj tylko środków wysokiej jakości. Zabronione jest używanie środków innych niż wymienione w instrukcji obsługi.

5. DODATKOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Zabroniona jest praca kosą w pomieszczeniach zamkniętych. Spaliny zawierają trujące gazy ich wdychanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Zabronione jest wystawianie urządzenia na działanie opadów atmosferycznych oraz użytkowanie go w atmosferze podwyższonej wilgotności. Zabronione jest także użytkowanie urządzenia w atmosferze o zwiększonym ryzyku pożaru lub wybuchu.

Należy używać paliwa i oleju wolnego od wszelkich zanieczyszczeń, oraz przeznaczonych do silników dwusuwowych. Zaleca się używać produktów wysokiej jakości. Przedłuży to żywotność silnika.

Podczas pracy należy unikać kontaktu z uziemionymi, przewodzącymi i nieizolowanymi przedmiotami, takimi jak rury, grzejniki czy chłodziarki.

Podczas pracy istnieje ryzyko wyrzucenia przedmiotów w kierunku operatora.

Do pracy zawsze należy przystępować w odzieży roboczej, rękawicach, pełnym obuwiu i okularach ochronnych zabezpieczających przed zagrożeniami mechanicznymi.

Podczas gdy kosa nie jest użytkowana, należy ją przechowywać w suchym, zabezpieczonym miejscu, niedostępnym osobom postronnym.

Jeżeli w czasie pracy zachowanie kosy wydaje się podejrzane (zwiększone wibracje, hałas, zapach itp.) należy natychmiast wyłączyć narzędzie i przekazać ją do zakładu naprawczego.

Zawsze podczas pracy zakładać kask ochronny.

Zawsze zakładać osłony oczu i twarzy, ochroni to oczy, twarz i drogi oddechowe przed pyłem, spalinami i innymi przedmiotami, które mogą być wyrzucane w kierunku operatora, podczas pracy.

Nie wolno zakrywać wlotów i wylotów wentylacyjnych. Nawet, gdy kosa nie pracuje.

Przed transportem kosy, koniecznie trzeba opróżnić zbiornik paliwa.

Nie wolno dotykać powierzchni silnika, które nagrzewają się podczas pracy, grozi to poparzeniem.

Zawsze zakładać odpowiednie, przylegające do ciała ubranie ochronne. Zakładać rękawice ochronne i ochronniki słuchu.

Pracować kosą zawsze trzymając ją obiema rękami.

Podczas pracy trzymać kosę tak, żeby płaszczyzna obrotu elementu tnącego była zawsze równoległa do podłoża. Zabronione jest przechylenie oraz zbyt wysokie podnoszenie kosy. Przyjąć taką postawę podczas pracy, aby nie było potrzeby wyciągania rąk na pełną długość.

Uchwyty urządzenia należy utrzymywać czyste i wolne od wszelkich olejów lub smarów.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzonych lub zepsutych elementów kosy. Należy zaprzestać lub nie podejmować pracy. Uszkodzone elementy muszą zostać wymienione przed rozpoczęciem pracy.

Kosę należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, kosa służy tylko do cięcia trawy. Przed rozpoczęciem pracy należy odpowiednio przygotować teren. Należy usunąć z niego kamienie, kawałki drewna i wszelkie inne przedmioty, które mogą spowodować uszkodzenie kosy lub zostaną wyrzucone podczas pracy.

Należy stosować tylko oryginalne części zamienne. Nie stosowanie oryginalnych części zamiennych może zwiększyć ryzyko awarii i prowadzić do obrażeń ciała.

Podczas pracy z ostrzem zachodzi ryzyko odbicia kosy do tyłu i uderzeniu nożem. Aby zminimalizować to ryzyko nie należy ścinać zbyt twardych części roślin.

Kosę należy naprawiać tylko w autoryzowanych serwisach, stosujących oryginalne części zamienne. Pozwoli to zminimalizować ryzyko wypadków i uszkodzeń sprzętu.

Kosę należy przechowywać w suchym, zamkniętym pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Przy przechowywaniu przez dłuższy czas, należy opróżnić zbiornik paliwa oraz instalację paliwową. Kosę należy poddać też zabiegom konserwacyjnym opisanym w punkcie 7.

5.1. Instrukcja

Przeczytać dokładnie instrukcję. Zapoznać się z układami sterowniczymi i prawidłowym użytkowaniem narzędzia.

Nie pozwalać urządzeniu obsługiwać dzieciom i osobom niezapoznanym z instrukcją obsługi urządzenia.

Nie kosić, gdy inne osoby, szczególnie dzieci lub zwierzęta domowe, są w pobliżu. Należy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa o promieniu, co najmniej 15 metrów od pracującej kosy.

Operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub występujące zagrożenie wobec innych osób lub otoczenia.

5.2. Przygotowanie

Podczas pracy zawsze nosić solidne obuwie i długie spodnie, nie pracować z bosymi stopami lub w sandałach.

W czasie pracy należy używać indywidualne środki ochrony słuchu.

Sprawdzić dokładnie teren, na którym urządzenie będzie pracować i usunąć wszelkie kamienie, gałęzie, druty, kości i inne obce przedmioty.

Przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy element tnący, śruby, osłony i inne elementy nie są zużyte lub uszkodzone. Należy wymienić zużyte części przed rozpoczęciem pracy. Należy także sprawdzić czy połączenia śrubowe nie poluzowały się. Dokręcić poluzowane śruby.

5.3. Użytkowanie

Kosić tylko w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.

Nie kosić w trakcie deszczu. Jeśli to możliwe należy unikać koszenia mokrej trawy.

Należy się upewnić, że nogi zawsze stoją pewnie na pochyłościach.

Z kosą nie wolno biegać, tylko chodzić. Nie kosić na nadmiernie pochylonych zboczach. Podczas koszenia na zboczach poruszać się w poprzek zbocza, nigdy w górę lub w dół.

Należy wyłączyć napęd elementu tnącego, jeżeli urządzenie ma być przechyłane podczas przemieszczania, go po innych powierzchniach niż trawiaste. Oraz gdy jest transportowane do i z miejsca koszenia.

Nie wolno używać kosy z uszkodzonymi lub nie zamontowanymi osłonami i obudowami. Nie wolno używać kosy bez dołączonej osłony i uchwyty.

Włączać silnik zgodnie z instrukcją, zwracać uwagę, czy stopy są z dala od elementu tnącego.

Nie przechylać urządzenia podczas włączania silnika. Z wyjątkiem, gdy wymaga ona przechylenia podczas uruchamiania. W takim przypadku nie przechylać więcej, niż jest to konieczne i podnosić tylko tą część, która jest z dala od operatora. Przed uruchomieniem upewnić się, że obie ręce są prawidłowo usytuowane.

Nie trzymać rąk i stóp w pobliżu obracających się części.

Zatrzymać silnik:

- za każdym razem, gdy zajdzie potrzeba odejścia od urządzenia
- przed czyszczeniem wylotu
- przed czyszczeniem, sprawdzeniem lub naprawą urządzenia
- po uderzeniu obcym przedmiotem. Sprawdzić, czy kosa nie jest uszkodzona i w razie potrzeby dokonać naprawy, przed ponownym uruchomieniem
- jeżeli urządzenie zaczyna nadmiernie drgać (sprawdzić natychmiast)

UWAGA! Po wyłączeniu silnika element tnący wiruje jeszcze jakiś czas. Odczekać do zatrzymania.

5.4. Konserwacja i przechowywanie

Wymontować świecę zapłonową przed montażem, regulacją, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem narzędzia. Pozwoli to na uniknięcie przypadkowego włączenia narzędzia.

Utrzymywać w należyłym stanie wszystkie nakrętki, śruby i wkręty, aby być pewnym, że urządzenie będzie bezpiecznie pracowało.

Nie przechowywać kosy z paliwem w zbiorniku.

Wymieniać, w celu zachowania bezpieczeństwa, zużyte lub uszkodzone części.

Zachować ostrożność podczas regulacji urządzenia, aby uniknąć dostania się palców między poruszający się element tnący, a stałe części kosy. Upewnić się, że jest stosowany element tnący właściwego typu.

6. OBSŁUGA KOSY

6.1. Przygotowanie kosy do pracy

Przed pierwszym użyciem należy zamontować odpowiedni do danej pracy element tnący: głowicę z żyłką tnącą lub ostrze, osłonę elementu tnącego oraz uchwyt dodatkowy i pasek naramienny. Głowicę z żyłką tnącą należy stosować tylko do koszenia trawy. Ostrze służy do ścinania krzewów, zdrewniałych pędów roślin itp.

W celu zamontowania osłony elementu tnącego należy przykręcić ją za pomocą śrub do osłony wrzecona. (II)

W zależności od wyboru elementu tnącego, zamontować szpulę z żyłką tnącą lub metalowe ostrze.

W przypadku montażu szpuli z żyłką tnącą należy założyć górny talerz mocujący, a następnie blokując możliwość obrotu wrzecona nakręcić szpulę z żyłką tnącą. (III)

W przypadku montażu ostrza należy na wrzeciono nałożyć górny talerz mocujący. Na talerz nałożyć ostrze tnące tak, aby otwór w ostrzu trafił na wystającą część talerza mocującego. (IV)

Nalożyć dolny talerz mocujący. Osłonę talerzy mocujących i za pomocą śruby dokręcić mocno i pewnie ostrze. (V)

Zamontować uchwyt dodatkowy poprzez ustawienie go i przykręcenie płytki mocującej za pomocą czterech śrub. (VI)

Na uchwycie dodatkowym zamontować chwyt sterujący za pomocą śruby. (VII)

Przez otwór w obejmie umieszczonej powyżej chwytu dodatkowego przelożyć zaczep paska naramiennego. (VIII)

6.2. Uzupełnianie paliwa

Do napędzania kosy stosuje się mieszankę paliwową przeznaczoną do silników dwusuwowych. Zabronione jest stosowanie samej benzyny. Benzynę należy zamieszać z olejem w proporcjach benzyna : olej - 40 : 1. Mieszankę należy wymieszać przed waniem do zbiornika paliwa. Mieszanie i nalewanie paliwa należy przeprowadzać z dala od źródeł ognia. Nie wolno palić w trakcie uzupełniania paliwa. Uzupełnianie paliwa należy przeprowadzać w odległości, co najmniej 3 metrów od miejsca uruchamiania i pracy urządzenia.

W celu ochrony silnika należy stosować dobrej jakości benzynę bezołowiową oraz dobrej jakości olej przeznaczony do dwusuwowych silników, chłodzonych powietrzem. Nie wolno stosować oleju przeznaczonego do silników czterosuwowych.

W przypadku rozlania paliwa należy dokładnie powycierać jego resztki, przed uruchomieniem kosy.

Nie stosować mieszanki starszej niż 30 dni.

6.3. Uruchamianie i zatrzymywanie kosy

Położyć kosę na czystej, płaskiej i twardej powierzchni. Upewnić się, że element tnący nie napotka żadnych przeszkód podczas obrotu.

Nie wolno uruchamiać kosi bez poprawnie zamontowanych: uchwytu dodatkowego i osłony elementu tnącego.

Przełączyć włącznik w pozycję „I” (IX)

Nacisnąć pompę paliwową 7 razy. (X)

Dzwignię dławika przestawić w położenie „OFF”. (XI)

Zablokować dzwignię przepustnicy. W tym celu wcisnąć jednocześnie górny i dolny przycisk przepustnicy oraz boczny przycisk blokady przepustnicy. Przepustnicę zostawić w zablokowanej pozycji. (XII)

Jedną ręką przytrzymując kosę, drugą ręką energicznie pociągnąć za linkę rozrusznika, aż do momentu, gdy silnik zacznie się załączać. (XIII)

Uwaga! Nie wolno uruchamiać kosi trzymając ją w rękach. Element tnący może dotknąć części ciała i spowodować poważne obrażenia.

Przestawić dzwignię dławika na środek zakresu ruchu i pociągnąć energicznie za linkę rozrusznika, aż do momentu włączenia się silnika.

Pozwolić pracować silnikowi przez około 12 sekund, a następnie przestawić dzwignię dławika w pozycję „ON”.

W celu zatrzymania silnika należy przełączyć włącznik w pozycję „O”

W przypadku usłyszenia jakiś podejrzanych dźwięków, lub wycucia wibracji należy natychmiast wyłączyć kosę.

6.4. Praca kosą

Podczas pracy należy trzymać kosę w taki sposób, aby element tnący poruszała się zawsze w płaszczyźnie równoległej do powierzchni trawnika.

W celu uzyskania maksymalnej wydajności koszenia należy ustalić maksymalną długość żyłki tnącej. W tym celu należy uruchomić kosę i pozwolić silnikowi uzyskać maksymalne obroty, następnie delikatnie uderzyć śrubą mocującą szpulę z żyłką w podłoże. Pozwoli to rozwinąć się żyłce, natomiast nóż umieszczony w osłonie żyłki, przytnie ją na odpowiednią długość.

Zabronione jest opieranie kosi na śrubie mocującej o podłoże. Spowoduje to zużycie całego zapasu żyłki na szpuli.

Gdyby żyłka z jakichkolwiek przyczyn nie chciała się samoistnie rozwinąć, to należy zatrzymać silnik kosi i rozwinąć żyłkę ręcznie.

Żyłkę należy rozwinąć za każdym razem, gdy daje się słyszeć, że silnik osiąga wyższe obroty niż podczas normalnej pracy.

Zalecane jest, aby kosę przesuwając podczas pracy z prawej strony do lewej. Należy natomiast unikać koszenia, przy ruchu kosi z lewej do prawej strony. Pozwoli to uniknąć operatorowi wyrzucanych, podczas cięcia, resztek ściętej trawy.

Należy unikać koszenia krzewów i krzaków. Praca kosą w pobliżu drzew może uszkodzić korę. Uderzanie żyłką w kamienie, cegły, mury lub inne podobne powierzchnie, może doprowadzić do bardzo szybkiego zużycia się żyłki.

7. KONSERWACJA KOSY

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek czynności opisanej poniżej należy wyłączyć kosę. Upewnij się, że silnik jest ostudzony. **Należy wykręcić świecę zapłonową dla uniknięcia przypadkowego uruchomienia kosi.**

7.1. Wymiana i konserwacja świecy zapłonowej (XIV)

Zdjąć gumową osłonę styku świecy i świecę wykręcić kluczem do świec.

Należy sprawdzić stan elektrod świecy zapłonowej. Jeżeli zostaną zaobserwowane zanieczyszczenia, należy spróbować oczyścić elektrody świecy za pomocą mosiężnej szczotki drucianej. W przypadku, gdy czyszczenie nie przynosi spodziewanych efektów należy wymienić świecę na nową.

Należy sprawdzać stan świecy, co najmniej raz w miesiącu.

7.2. Konserwacja filtra powietrza (XV)

Konserwację filtra powietrza należy przeprowadzić po każdym użyciu kosi.

Odkręcić śrubę podtrzymującą pokrywę filtra, zdjąć pokrywę.

Wyciągnąć filtr i wypłukać go w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.

Całkowicie osuszyć filtr i zamontować go na miejsce.

Przykręcić osłonę filtra.

7.3. Inne czynności konserwacyjne

Po każdym użyciu należy także skontrolować ogólny stan urządzenia. Należy dokręcić luźne połączenia śrubowe. Sprawdzić czy nie ma wycieków paliwa. Sprawdzić drożność otworów wentylacyjnych. Sprawdzić czy wszystkie osłony i obudowy są w dobrym stanie technicznym, pozbawione pęknięć lub innych uszkodzeń. Przed podjęciem dalszej pracy należy usunąć wszelkie zaobserwowane usterki.

7.4. Konserwacja tłumika i układu wydechowego

W zależności od użytego paliwa, oleju i proporcji mieszanki, w tłumiku i układzie wydechowym może gromadzić się nagar lub sadza. Może to spowodować spadek wydajności urządzenia. W celu przywrócenia poprzedniej wydajności należy oddać urządzenie do wyspecjalizowanego serwisu.

7.5. Wymiana żyłki tnącej (XVI)

Odkręcić śrubę mocującą szpulę i wyjąć szpulę wraz z osłoną szpuli. Wyciągnąć szpulę z osłony. Ze szpuli usunąć resztki starej żyłki. Szpulę, osłonę szpuli, sprężynę i śrubę mocującą oczyścić z resztek trawy, ziemi i innych zanieczyszczeń.

Przygotować odcinek żyłki o średnicy 2 mm i długości około 5 m. W połowie długości, żyłkę przełożyć przez szczelinę w przegrodzie między dwiema częściami szpuli. Nawinąć żyłkę na obie części szpuli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Końce żyłki unieruchomić w szczelinach naprzeciwko strzałek na szpuli. Poza szczelinami pozostawić około 15 cm żyłki. Zamontować szpulę z żyłką zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6.1.

7.6. Przechowywanie kosi spalinowej

Przed przechowywaniem kosi przez dłuższy okres czasu należy opróżnić zbiornik i instalację z paliwa.

Oczyścić kosę z resztek trawy, ziemi i innych zanieczyszczeń.

Sprawdzić stan instalacji paliwowej na obecność przecieków. W przypadku wykrycia, usunąć je przed rozpoczęciem przechowywania. W tym celu należy oddać kosę do wyspecjalizowanego punktu serwisowego.

Rozłączyć obie części prowadnicy wału napędowego. Na dolną część założyć pokrywę zabezpieczającą.

Kosę przechowywać w suchym, zamkniętym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci. Zapewnić dobrą wentylację w miejscu przechowywania.

1. CHARAKTERISTIK DES ERZEUGNISSES

Verbrennungsmotorsense ist für Arbeiten im Haushalt bestimmt. Das Gerät ist ausschließlich zur dekorativen Grasmähen an den Stellen bestimmt, die für herkömmliche Grasmäher nicht zugänglich sind, zum Beispiel in der Nähe von Gebäudewänden, Umzäunungen, Bäumen und Sträucher, Bordkanten, Fußstegkanten, usw. Das Grasmähen erfolgt mittels rotierenden Paar der Nylonfäden. Das Benutzen des Grasmähers als regelrechter Grasmähmaschine zum Mähen von größeren Grasflächen ist nicht zulässig. Zum Mähen von Sträuchern und harten Pflanzenzweigen soll die Schneideklinge benutzt werden. Das Gerät ist zum Einsatz ausschließlich in dem Haushalt bestimmt und darf nicht für Gewerbe Zwecke, d.h. in Betrieben und bei Gewerbetätigkeit verwendet werden. Die richtige, einwandfreie und sichere Funktion des Gerätes hängt von der vorschriftsmäßigen Instandhaltung ab, deshalb:

Vor Beginn der Arbeiten mit diesem Gerät ist die gesamte Betriebsanleitung durchzulesen und einzuhalten.

Für sämtliche Schäden und Verletzungen, die im Ergebnis des unsachgemäßen Gebrauchs des Gerätes, der Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen der vorliegenden Betriebsanleitung entstanden, übernimmt der Lieferant keine Verantwortung. Eine Verwendung des Gerätes, die nicht seinem Bestimmungszweck entspricht, führt auch zum Verlust der Nutzerrechte für Garantie und Gewährleistung.

2. AUSRÜSTUNG

Die Verbrennungsmotorsense wird im kompletten Zustand geliefert, bedarf jedoch vor dem ersten Gebrauch einer Montage. Zusammen mit dem Gerät werden folgende Zubehörteile mitgeliefert:

- Spule mit Schneidefäden
- Schneideklinge
- Traggurt

3. TECHNISCHE DATEN

Parameter	Masseinheit	Wert
Katalognummer		79747
Gewicht	[kg]	7,5
Volumen des Kraftstoffbehälters	[cm ³]	850
Schnittbreite - Schneidefäden	[mm]	380
Schnittbreite - Schneideklinge	[mm]	250
Durchmesser des Schneiddrahtes	[mm]	2,0
Länge des Nylonrahtes auf der Spule	[m]	5
Motor		
Anzahl der Zylinder		1
Taktzahl		2
Kühlung		Luft
Typ der Zündkerze		LBRTF
Hubrauminhalt des Motors	[cm ³]	42,6
Motorleistung	[kW]	1,25
Maximal empfohlene Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors	[min ⁻¹]	10500 / 9000
Empfohlene Umdrehungsgeschwindigkeit im Leerlauf	[min ⁻¹]	3400
Kraftstoffverbrauch bei max. Motorleistung	[kg/h]	0,74
Spezifischer Kraftstoffverbrauch bei max. Motorleistung	[g/kWh]	672
Lärm		
Akustischer Druck	[dB (A)]	99,9 ± 3,0
Leistung L _{wa}	[dB (A)]	106,8 ± 3,0
Schwingungspegel	[m/s ²]	10,36 ± 1,5

4. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! Während der Arbeit mit der Heckenschere wird empfohlen, immer die grundsätzlichen Arbeitsschutzvorschriften, einschließlich der nachfolgenden, einzuhalten, um so die Gefahren eines Brandes oder Stromschlags einzuschränken und Verletzungen zu vermeiden.

Vor Beginn der Nutzung des vorliegenden Werkzeugs ist die gesamte Betriebsanleitung durchzulesen und einzuhalten.

ACHTUNG! Alle nachstehenden Anleitungen sind durchzulesen. Ihre Nichteinhaltung kann zu einem Stromschlag, Brand oder Körperverletzung führen.

NACHFOLGENDE HINWEISE UNBEDINGT BEACHTEN!

Arbeitsplatz

Der Arbeitsplatz muss gut beleuchtet und sauber sein. Unordnung und schwache Beleuchtung können Unfälle verursachen. Mit der Heckenschere nicht in geschlossenen Räumen arbeiten. Die Abgase und Kraftstoffdämpfe sind giftig. Eine durch sie hervorgerufene Vergiftung kann zu Unfällen und ernsthaften Verletzungen führen. Kinder und unbeteiligte Personen nicht an den Arbeitsplatz lassen. Ein Konzentrationsverlust kann den Verlust der Kontrolle über das Gerät hervorrufen.

Arbeitssicherheit

Weder das Gerät noch das Zubehör dürfen modifiziert werden. Sämtliches Zubehör und die Geräteteile müssen sauber, unbeschädigt und in einem guten technischen Zustand sowie für die Verwendung mit dem gegebenen Gerätetyp geeignet sein. Körperkontakte und Berührungen des Werkzeugs mit geerdeten Flächen, und zwar solchen wie Rohre, Heizkörper und Kühlschränke, sind zu vermeiden. Die Erdung des Körpers erhöht das Risiko eines Stromschlags. Das Gerät ist auch keinen atmosphärischen Niederschlägen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Wasser und Feuchtigkeit erhöhen, wenn sie in das Innere des Werkzeugs gelangen, das Risiko der Beschädigung und die Verletzungsgefahr. Das Gerät nicht überbelasten. Stets die richtigen Werkzeuge und Zubehör für die jeweilige Art der Arbeit verwenden; um so leistungsfähiger und sicherer ist sie dann. Beim Verleihen, Verkaufen oder irgendeiner anderen Art und Weise der Übergabe des Gerätes an andere Personen, ist immer die Bedienanleitung beizufügen.

Persönliche Sicherheit

Die Arbeit ist nur bei guter körperlicher und geistiger Verfassung zu beginnen. Es ist immer darauf zu achten, was man gerade macht. Bei Ermüdung oder unter der Einwirkung von Medikamenten und Alkohol darf nicht gearbeitet werden. Sogar nur ein einziger Moment der Unachtsamkeit kann zu ernsthaften Körperverletzungen führen. Ebenso sind persönliche Schutzmittel zu verwenden. Stets sind Schutzbrillen zu tragen. Die Verwendung persönlicher Schutzmittel, solcher wie Staubschutzmasken, Arbeitsschuhe, Helme und Gehörschutz verringern das Risiko ernsthafter Körperverletzungen. Ein zufälliges Einschalten des Gerätes ist zu vermeiden. Vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten oder dem Transport des Gerätes muss man sich vergewissern, ob der Schalter in der Position „AUS“ ist. Das Halten oder Tragen des Gerätes mit dem Finger am Schalter oder wenn der Schalter in der Position „EIN“ ist, kann ebenfalls zu ernsthaften Körperverletzungen führen. Vor dem Einschalten entfernt man alle zum Einstellen des Gerätes benötigten Schlüssel und Werkzeuge. Ein auf den rotierenden Elementen des Gerätes zurückgelassener Werkzeugschlüssel kann zu ernsthaften Körperverletzungen führen. Während der ganzen Zeit ist das Gleichgewicht zu bewahren und eine entsprechende Körperhaltung einzunehmen. Dadurch ist es leichter, das Gerät auch in unerwarteten Situationen während der Arbeit zu beherrschen. Verwende Schutzkleidung. Keine lose Kleidung und Schmuck tragen. Die Haare, Kleidung und Arbeitshandschuhe von den beweglichen Teilen des Gerätes fernhalten. Eine lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können an den rotierenden Teilen des Gerätes hängen bleiben. Ebenso ist ein Abzug für den Staub oder Staubbehälter zu verwenden, wenn das Gerät nicht mit solchen ausgestattet ist. Achte darauf, dass sie richtig angeschlossen werden. Der Einsatz eines Staubabzugs verringert das Risiko ernsthafter Körperverletzungen.

Nutzung des Gerätes

Das Gerät darf nur entsprechend seinem Bestimmungszweck verwendet werden. Das Gerät nicht überlasten. Die entsprechend richtige Wahl der Werkzeuge für einen gegebenen Arbeitszweck gewährleistet eine leistungsfähige und sichere Arbeit. **Vor dem Einstellen des Gerätes, dem Zubehörwechsel und der Aufbewahrung ist die Zündkerze auszubauen. Dies verhindert ein zufälliges Einschalten des Gerätes.** Das Gerät an einer Stelle aufbewahren, die vor dem Zugriff der Kinder geschützt ist. Ebenso dürfen keine ungeschulten Personen das Gerät bedienen. Das Gerät kann in den Händen von ungeschultem Bedienpersonal gefährlich sein. Eine richtige Wartung des Gerätes ist auch erforderlich, wobei es unter dem Aspekt von Fehlanpassungen und loser beweglicher Teile sowie auf Beschädigung von irgendwelchen Elementen zu prüfen ist. Werden Fehler entdeckt, dann sind sie vor dem erneuten Gebrauch zu reparieren. Viele Unfälle werden durch unsachgemäße Wartung des Gerätes hervorgerufen. Die Schneidwerkzeuge müssen stets sauber und geschärft sein. Eine richtige Wartung der Schneidwerkzeuge erleichtert die Kontrolle während der Arbeit. Verwende das Gerät und sein Zubehör gemäß den obigen Anleitungen, d.h. auch das Gerät ist nach dem Bestimmungszweck unter Beachtung der Arbeitsbedingungen zu verwenden. Die Nutzung des Gerätes für eine andere Arbeit als es projektiert wurde, erhöht das Risiko der Entstehung von gefährlichen Situationen. Es ist auch wichtig, sich von der Drehrichtung des Gerätes zu überzeugen. Eine unerwartete Drehrichtung kann auch die Ursache für Gefahrensituationen sein. Mit der Hand oder anderen Körperteilen darf man nicht in die Nähe der rotierenden Schneidmesser kommen. Die größte Zahl der Verletzungen während der Nutzung der Heckenschere wurde gerade durch den Kontakt der rotierenden Schneidmesser mit den Körperteilen verursacht. Während der Arbeit ist eine entsprechende Körperhaltung einzunehmen und man muss auf unerwartete Reaktionen des Gerätes vorbereitet sein. Zusatzausrüstungen dürfen nur im Original verwendet werden. Die Verwendung einer nicht entsprechenden Ausrüstung kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Reparaturen

Das Gerät ist nur in den dafür befugten Vertragswerkstätten zu reparieren, die auch nur Originalersatzteile verwenden. Dies gewährleistet eine angemessene Sicherheit bei der Arbeit mit dem Gerät. Die Gehäuse und die Abdeckungen aus Gummi und Kunststoff nicht mit Benzin, Lösungsmittel oder einer anderen ätzenden Flüssigkeit reinigen. Zur Wartung verwendet man nur

Mittel von hoher Qualität. Die Verwendung anderer Mittel, als in der Bedienanleitung aufgeführt, ist verboten.

5. ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Der Betrieb der Motorsense in geschlossenen Räumen ist verboten. Die Abgase enthalten giftige Gase, deren Einatmen gesundheitsgefährdend sein kann.

Ebenso ist es verboten, das Gerät der Einwirkung von atmosphärischen Niederschlägen auszusetzen sowie bei erhöhter Luftfeuchtigkeit zu verwenden. Das Gerät ist auch nicht in Räumen mit erhöhtem Brand- und Explosionsrisiko einzusetzen.

Es ist ein Kraftstoff und Öl zu verwenden, das frei von jeglichen Verunreinigungen und für Zweitaktmotoren vorgesehen ist. Man empfiehlt, Produkte mit hoher Qualität zu verwenden, denn das verlängert die Lebensdauer des Motors.

Während der Arbeit ist auch der Kontakt mit geerdeten, leitenden und nicht isolierten Gegenständen, solchen wie Rohre, Heizkörper oder Kältemaschinen zu vermeiden.

Während des Betriebes besteht das Risiko, das Gegenstände in Richtung des Bedienpersonals ausgeworfen werden. Die Arbeit ist in Arbeitsbekleidung, Schutzhandschuhen, festem Schuhwerk und Schutzbrillen, die vor mechanischen Gefahren schützen, aufzunehmen.

Wenn die Motorsense nicht genutzt wird, muss man sie in einem trockenen, geschützten Ort, der für unbeteiligte Personen nicht zugänglich ist, aufbewahren.

Wenn während der Arbeit das Verhalten der Motorsense verdächtig erscheint (erhöhte Vibrationen, Lärm, Geruch usw.) ist das Gerät sofort auszuschalten und an eine Reparaturwerkstatt zu übergeben.

Während der Arbeit ist auch stets ein Schutzhelm zu tragen.

Das Anlegen eines Augen- und Gesichtsschutzes ist ebenso wichtig, denn es schützt Augen, Gesicht und Atemwege vor Staub, Abgasen und anderen Gegenständen, die während des Betriebes in Richtung des Bedienpersonals ausgeworfen werden können.

Die Ein- und Auslassöffnungen für die Belüftung dürfen nicht zugedeckt sein, auch dann nicht, wenn die Motorsense nicht in Funktion ist. Vor ihrem Transport ist unbedingt der Kraftstoffbehälter zu entleeren.

Die Oberflächen des Motors, die sich während des Betriebs erhitzen, dürfen nicht berührt werden. Es besteht die Gefahr der Verbrennung.

Es ist auch immer eng anliegende Schutzkleidung sowie Schutzhandschuhe und Gehörschutz zu tragen. Während der Arbeit ist die Motorsense stets mit beiden Händen zu halten.

Außerdem ist sie immer so zu halten, dass die Drehfläche des Nylondrahtes parallel zur Bodenfläche ist. Es ist verboten, die Motorsense stark zu neigen und zu hoch anzuheben. Während der Arbeit ist solch eine Stellung einzunehmen, dass die Arme nicht völlig ausgestreckt werden müssen.

Die Halterungen des Gerätes sind stets sauber und frei von sämtlichen Ölen und Schmiermitteln zu halten. Werden irgendwelche Beschädigungen oder Defekte am Gerät festgestellt, dann ist die Arbeit einzustellen und nicht wieder aufzunehmen. Die beschädigten Elemente müssen vor Beginn der erneuten Arbeit ausgetauscht werden.

Die Motorsense ist immer gemäß ihrem Bestimmungszweck zu verwenden, d.h. sie dient nur zum Rasenschnitt. Vor Beginn der Arbeiten ist das Gelände entsprechend vorzubereiten, d.h. es sind Steine, Holzstücke und sämtliche anderen Gegenstände zu entfernen, die eine Beschädigung der Motorsense hervorrufen können oder während des Betriebes ausgeworfen werden.

Es sind nur Originalersatzteile zu verwenden. Die Nichtanwendung von Originalersatzteilen kann das Havarierisiko erhöhen und zu Körperverletzungen führen.

Bei der Arbeit mit der Schneideklinge besteht die Gefahr eines Rückschlages der Sense nach hinten und des Anschlages mit der Schneideklinge. Um dieses Risiko zu vermeiden dürfen die harten Pflanzenteile nicht gemäht werden.

Die Motorsense darf nur in autorisierten Vertragswerkstätten repariert werden, die auch Originalersatzteile verwenden. Dies ermöglicht eine Minimierung des Unfallrisikos und der Beschädigungen der Ausrüstung.

Die Motorsense ist in einem trockenen, geschlossenen Raum mit guter Belüftung zu lagern. Bei einer Lagerung über längere Zeit muss der Kraftstoffbehälter und die Kraftstoffanlage entleert werden. Ebenso sind Wartungsmaßnahmen durchzuführen, die im Punkt 7 beschrieben werden.

5.1. Anleitung

Die Anleitung ist genau durchzulesen und sich mit den Steuersystemen sowie der richtigen Handhabung des Gerätes vertraut zu machen. Es ist nicht gestattet, dass Kinder und Personen, die nicht mit der Bedienanleitung vertraut sind, das Gerät bedienen.

Es darf nicht gemäht werden, wenn andere Personen, besonders Kinder oder Haustiere, in der Nähe sind. Bei diesen Arbeiten ist ein Abstand im Umkreis von mindestens 15 Metern von der arbeitenden Motorsense zu halten. Das Bedienpersonal oder der Nutzer sind verantwortlich für eventuelle Unfälle oder auftretende Gefahren gegenüber anderen Personen oder der Umwelt.

5.2. Vorbereitung

Während der Arbeit sind festes Schuhwerk und lange Hosen zu tragen; barfuß oder in Sandalen darf nicht gearbeitet werden und individuelle Gehörschutzmittel sind ebenso zu verwenden.

Das Gebiet, in dem die Motorsense arbeiten soll, ist vorher genau zu überprüfen, und sämtliche Steine, Zweige, Drähte, Knochen und andere Fremdkörper zu beseitigen.

Vor dem Gebrauch ist ebenso zu prüfen, ob das Schneideelement, die Schrauben, Abdeckungen und andere Elemente nicht

verschlissen oder beschädigt sind. Die verschlissenen Teile sind vor Beginn der Arbeiten auszutauschen. Man muss auch prüfen, ob sich nicht die Schraubverbindungen gelöst haben; gegebenenfalls sind die Schrauben fest anzudrehen.

5.3. Nutzung

Es darf nur bei Tageslicht oder bei gutem künstlichem Licht gemäht werden.

Desgleichen nicht bei Regen und wenn es möglich ist, auch nicht bei feuchtem Rasen.

Man muss sich bei Schräglagen davon überzeugen, dass die Füße eine sicheren Stand haben.

Mit der Motorsense nicht laufen, sondern nur gehen. Bei übermäßig schrägen Hanglagen sollte man nicht mähen. Während des Mähens an Hanglagen bewegt man sich quer über den Hang, niemals nach oben oder nach unten. Den Antrieb des Schneidelements muss man ausschalten, wenn das Gerät beim Umsetzen auf andere Flächen als Rasen angekippt und wenn es an einen anderen Arbeitsort transportiert wird.

Die Benutzung der Motorsense mit beschädigtem oder nicht montiertem Gehäuse oder Abdeckung bzw. ohne beigefügte Abdeckung und Halterung ist nicht gestattet.

Der Motor ist gemäß der Anleitung einzuschalten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Füße weit von dem Schneidedraht entfernt sind. Während der Motor gestartet wird, ist die Motorsense nicht anzukippen, mit der Ausnahme, wenn das Ankippen während der Inbetriebnahme erforderlich ist. In diesem Fall ist das Gerät nicht mehr als nötig zu kippen und nur das Teil anzuheben, was weit weg vom Bediener ist. Vor der Inbetriebnahme sollte man sich davon überzeugen, ob alle beiden Hände am richtigen Platz sind. Hände und Füße niemals in die Nähe der rotierenden Teile halten.

Der Motor ist anzuhalten:

- jedesmal, wenn es notwendig ist, vom Gerät wegzugehen
- vor dem Reinigen der Auswurföffnung
- vor der Reinigung, Prüfung oder Reparatur des Gerätes
- nach einem Schlag mit fremden Gegenstand. Dann ist zu prüfen, ob die Motorsense nicht beschädigt ist und im Bedarfsfall die Reparatur vor einer erneuten Inbetriebnahme durchzuführen.
- wenn das Gerät beginnt, sehr stark zu schwingen (sofort überprüfen!)

ACHTUNG! Nach dem Ausschalten des Motors bewegt sich das Schneidelement noch für eine bestimmte Zeit. Es ist abzuwarten, bis es anhält.

5.4. Wartung und Lagerung

Vor der Montage, Einstellung, Zubehörwechsel und Lagerung des Gerätes ist die Zündkerze auszubauen. Dadurch wird ein zufälliges Einschalten des Gerätes vermieden.

Alle Schrauben, Muttern und Schraubstifte sind in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten, um sich sicher zu sein, dass das Gerät auch sicher arbeiten wird. Vor der Lagerung der Motorsense ist der Kraftstoffbehälter zu entleeren.

Zur Einhaltung der Arbeitssicherheit sind verschlissene oder beschädigte Teile auszuwechseln.

Bei der Einstellung des Gerätes muss man vorsichtig sein, damit die Finger nicht zwischen das sich bewegende Schneidelement und die feststehenden Teile der Motorsense kommen.

Es ist auch zu überprüfen, ob der als Schneidelement verwendete Nylondraht auch der richtige Typ ist.

6. BETRIEBUNG DER MOTORSENSE

6.1. Vorbereitung der Motorsense für den Betrieb

Vor dem ersten Gebrauch ist für eine bestimmte Arbeit das entsprechende Schneidelement zu montieren: Kopfstück mit Nylontrimmerschnur oder Schneidmesser, Abdeckung des Schneidelements sowie zusätzliche Halterung und Schultergurt. Das Kopfstück mit Nylontrimmerschnur ist nur zum Rasenmähen zu verwenden. Die Schneidmesser dienen zum Schneiden von Sträuchern, hölzernen Trieben von Pflanzen usw.

Zwecks Montage der Abdeckung vom Schneidelement muss man sie mit Schrauben an die Abdeckung der Spindel anschrauben. (II)

In Abhängigkeit von der Wahl des Schneidelementes werden dann die Spule mit der Nylontrimmerschnur oder Schneidmessern aus Metall montiert.

Bei der Montage der Spule mit der Nylontrimmerschnur ist der obere Befestigungsteller aufzulegen und anschließend, nach dem ein mögliches Drehen der Spindel blockiert wurde, ist die Spule mit der Nylontrimmerschnur aufzuschrauben. (III)

Im Falle der Montage eines Schneidmessers legt man den oberen Befestigungsteller auf die Spindel. Die Schneidmesser sind so auf den Teller zu legen, dass die Öffnung im Schneidmesser genau auf den hervorstehenden Teil des Befestigungstellers trifft.

(IV)

Jetzt den unteren Befestigungsteller auflegen. Sowohl die Befestigungsteller als auch die Schneidmesser sind mit Schrauben fest und sicher anzuschrauben. (V)

Nach dem die zusätzliche Halterung positioniert ist, wird die Befestigungsplatte mit Hilfe von vier Schrauben angeschraubt. (VI)

Auf der zusätzlichen Halterung ist der Steuergriff mit einer Schraube zu montieren. (VII)

Durch die Öffnung im Bügel, der über dem Zusatzgriff angebracht ist, muss man dann den Verschluss des Schultergurts legen. (VIII)

6.2. Auffüllen von Kraftstoff

Für den Antrieb der Motorsense verwendet man ein Kraftstoffgemisch, das für Zweitaktmotoren bestimmt ist. Die Verwendung von Benzin allein ist verboten. Das Benzin ist mit Öl zu mischen im Verhältnis von Benzin : Öl wie 40 : 1. Das Gemisch ist vor dem Einfüllen in den Kraftstoffbehälter herzustellen. Das Mischen und Auffüllen des Kraftstoffes ist weit weg von Feuerquellen durchzuführen. Nicht rauchen während dem Auffüllen des Kraftstoffes! Das Auffüllen mit Kraftstoff ist in einer Entfernung von mindestens 3 Metern vom Ort der Inbetriebnahme und Arbeitsort des Gerätes durchzuführen.

Zum Schutz des Motors ist bleifreies Benzin und Öl von hoher Qualität für luftgekühlte Zweitaktmotoren einzusetzen. Es darf kein Öl für Viertaktmotoren verwendet werden. Wenn Kraftstoff verschüttet wurde, sind diese Stellen vor der Inbetriebnahme der Sense genau trocken zu reiben.

Das Gemisch darf nicht älter als 30 Tage sein.

6.3. Starten und Anhalten der Motorsense

Die Motorsense ist auf eine saubere, ebene und harte Fläche zu legen.

Die Motorsense darf nicht ohne richtig montierter zusätzlicher Halterung und Abdeckung des Schneidrahtes gestartet werden.

Den Schalter in die Position „OFF“ umschalten. (IX)

Die Pumpe 7 x drücken. (X)

Die Drosselklappe in die untere Lage stellen. (XI)

Die Drosselklappe ist zu blockieren. Zu diesem Zweck drückt man gleichzeitig die obere und untere Taste der Drossel sowie die seitliche Taste der Drosselblockade. Die Drossel ist in der blockierten Stellung zu belassen. (XII)

Mit der einen Hand hält man die Motorsense und mit der anderen zieht man energisch am Seil des Anlassers, und zwar bis zu dem Moment, bis der Motor beginnt zu starten. (XIII)

ACHTUNG! Bei der Inbetriebnahme darf man die Motorsense nicht in den Händen halten. Der Schneidraht kann Körperteile berühren und ernsthafte Verletzungen hervorrufen.

Die Drosselklappe jetzt in die Mitte des Bewegungsbereiches stellen und energisch am Seil des Anlassers ziehen, und zwar bis zum Moment des Startens des Motors.

Den Motor ungefähr 12 Sekunden lang arbeiten lassen und anschließend die Drosselklappe in die obere Position stellen.

Um den Motor anzuhalten, stellt man Schalter in die Position „ON“ um.

Wenn irgendwelche verdächtige Töne zu hören oder Vibrationen zu spüren sind, dann ist die Motorsense sofort auszuschalten.

6.4. Betrieb der Motorsense

Während des Betriebes ist die Motorsense so zu halten, dass der Schneidraht sich immer in einer Ebene parallel zur Rasenfläche bewegt.

Um die größte Leistung beim Rasenmähen zu erreichen, muss man den Schneidraht auf eine maximale Länge einstellen. Zu diesem Zweck ist die Sense zu starten und warten, bis der Motor seinen maximalen Umdrehungen erreicht hat. Danach schlägt man delikat mit der Befestigungsschraube für die Spule mit dem Schneidraht auf den Boden, wodurch der Draht sich abwickeln kann und das in der Abdeckung des Drahtes angeordnete Messer schneidet ihn auf die entsprechende Länge.

Das Aufstützen des Motorsense auf der Befestigungsschraube ist verboten. Dies bewirkt den Verschleiß des gesamten Drahtvorrates auf der Spule.

Wenn der Nylondraht aus irgendwelchen Gründen sich nicht selbstständig abwickelt, dann ist der Motor der Sense anzuhalten und der Draht von Hand abzuwickeln.

Der Nylondraht ist auch immer dann abzuwickeln, wenn man hören kann, dass der Motor höhere Umdrehungen als bei Normalbetrieb erreicht. Es ist ratsam, die Motorsense während der Arbeit von rechts nach links zu verschieben. Dagegen sind solche Mäharbeiten zu vermeiden, wo die Sense von links nach rechts bewegt wird. Dadurch wird auch ermöglicht, dass während des Rasenschnitts die Rasenreste nicht in die Richtung des Bedieners ausgeworfen werden. Büsche und Sträucher sind zu meiden. Bei der Arbeit mit der Motorsense in der Nähe von Bäumen kann deren Rinde beschädigt werden. Schlägt der Schneidraht auf Stein, Ziegel, Mauern oder ähnliche Flächen, kann dies zu einem sehr schnellen Verschleiß des Nylondrahtes führen.

7. WARTUNG DER MOTORSENSE

Vor Beginn jedweder nachfolgend beschriebener Tätigkeiten ist die Motorsense auszuschalten. Man muss sich auch vergewissern, ob der Motor abgekühlt ist.

Um ein zufälliges Starten der Sense zu vermeiden, ist die Zündkerze herauszudrehen.

7.1. Austausch und Wartung der Zündkerze (XIV)

Die Gummiabdeckung vom Kontakt der Zündkerze abnehmen und die Zündkerze mit dem Zündkerzenschlüssel herausdrehen. Der Zustand der Elektroden der Zündkerze ist zu prüfen. Wenn Verunreinigungen festzustellen sind, ist zu versuchen, die Elektroden der Zündkerze mit einer Messingdrahtbürste zu reinigen. In dem Fall, wenn diese Reinigung nicht den gewünschten Effekt gebracht hat, ist die Zündkerze gegen eine neue auszutauschen.

Der Zustand der Zündkerzen ist mindestens ein Mal im Monat zu überprüfen.

7.2. *Wartung des Luftfilters (XV)*

Die Wartungsarbeiten am Luftfilter sind nach jedem Gebrauch der Motorsense durchzuführen. Die Befestigungsschraube für die Abdeckung des Filters ist abzdrehen und der Deckel abzunehmen.

Den Filter herausnehmen und ihn in warmen Wasser mit Seifezusatz ausspülen.

Den Filter wieder völlig trocknen und dann an seine Stelle einbauen.

Die Abdeckung des Filters wieder anschrauben.

7.3. *Andere Wartungsarbeiten*

Nach jedem Gebrauch ist auch der allgemeine Zustand des Gerätes zu kontrollieren. Lockere Schraubverbindungen sind fest anzuschrauben. Es ist auch zu prüfen, ob kein Kraftstoff ausläuft und die Belüftungsöffnungen alle durchlässig sind.

Desgleichen müssen die Abdeckungen und Gehäuse in einem guten technischen Zustand, ohne Risse und andere Beschädigungen sein. Vor Aufnahme der weiteren Arbeit sind sämtliche festgestellte Mängel zu beseitigen.

7.4. *Wartung des Dämpfers und des Abgassystems*

In Abhängigkeit vom verwendeten Kraftstoff, Öl und dem Mischverhältnis, kann sich im Dämpfer und im Abgassystem Ruß und Ölkohle ansammeln. Dies kann zu einem Leistungsabfall des Gerätes führen. Um die ursprüngliche Leistung wieder zu erreichen, muss man das Gerät einer spezialisierten Vertragswerkstatt übergeben.

7.5. *Austausch des Schneidrahtes (XVI)*

Die Befestigungsschraube für die Spule abdrehen und die Spule zusammen mit ihrer Abdeckung herausnehmen bzw. sie aus der Abdeckung ziehen. Von der Spule sind die Reste des alten Schneidrahtes zu entfernen. Die Spule, Abdeckung der Spule, Feder und Befestigungsschraube sind von Gras- und Erdresten sowie anderen Verunreinigungen zu reinigen. Entsprechende Abschnitte des Nylondrahtes mit einem Durchmesser von 2 mm und einer Länge von ca. 5 m sind vorzubereiten. In der Hälfte der Länge ist der Nylondraht durch den Spalt in der Trennwand zwischen beiden Teilen der Spule zu verlegen. Auf beide Teile der Spule den Nylondraht aufwickeln, und zwar entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn. Die Drahtenden sind in den Spalten gegenüber den Pfeilen auf der Spule zu fixieren. Aus den Spalten sollten etwa 15 cm des Drahtes herausstehen.

Jetzt ist die Spule mit dem Nylondraht entsprechend der im Punkt 6.1 beschriebenen Verfahrensweise zu montieren.

7.5. *Lagerung der Motorsense*

Vor der Lagerung der Motorsense über einen längeren Zeitraum ist die Kraftstoffanlage und der Tank zu entleeren.

Des weiteren ist die Motorsense von Gras- und Erdresten sowie anderen Verunreinigungen zu reinigen.

Es ist auch zu prüfen, ob in der Kraftstoffanlage Leckstellen sind. Werden welche entdeckt, dann sind sie vor Beginn der Lagerung zu beseitigen. Zu diesem Zweck ist die Motorsense einer spezialisierten Vertragswerkstatt zu übergeben.

Die beiden Teile der Führungsschiene der Antriebswelle sind zu trennen. Auf den unteren Teil ist eine Schutzabdeckung aufzusetzen. Die Motorsense ist in einem trockenen, abgeschlossenen Raum, der vor dem Zugriff unbeteiligter Personen, besonders Kinder, geschützt ist, aufzubewahren.

Eine gute Belüftung am Lagerort ist ebenso zu gewährleisten.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА

Бензокоса применяется во время работ, которые проводятся в домохозяйствах. Устройство предназначено исключительно для декоративного подкашивания травы в местах, недоступных для обычных косилок, напр., вблизи стен зданий, ограждений, вокруг деревьев и кустов, по краям дорожек, газонов ит.д. Трава косится за счет работы пары вращающихся нейлоновых лесок. Запрещается пользоваться устройством как заменителем косилки, предназначенной для кошения крупных газонных площадей. В случае обрезания кустов, одеревенелых ростков растений и т.п. следует воспользоваться режущим острием. Устройство предназначено для пользования исключительно в домохозяйствах, запрещается применять его профессионально, то есть на трудовых предприятиях и в случае платных работ. Правильная, безотказная и безопасная работа устройства зависит от его правильной эксплуатации, в связи с чем:

Перед началом работы с устройством необходимо подробно ознакомиться с инструкцией и сберечь ее.

Поставщик не отвечает за ущерб и телесные повреждения, нанесенные вследствие пользования устройством вопреки его предназначению, несоблюдения правил безопасности и указаний из настоящей инструкции. Пользование устройством вопреки его предназначению вызывает потерю гарантийных прав потребителя.

2. ОСНАЩЕНИЕ

Бензокоса поставляется в комплектном состоянии, однако требует сборки перед первым пуском.

К устройству прилагается:

- катушка с режущей леской
- режущее острие
- наплечный ремень

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Единица измерения	Значение
Номер по каталогу		79747
Вес	[kg]	7,5
Емкость топливного бака	[cm ³]	850
Ширина полосы - режущей леской	[mm]	380
Ширина полосы - режущее острие	[mm]	250
Диаметр режущей лески	[mm]	2,0
Длина лески на катушке	[m]	5
Двигатель		
количество цилиндров		1
количество тактов		2
охлаждение		воздухом
Тип свечи зажигания		LBRTF
Рабочий объем двигателя	[cm ³]	42,6
Мощность двигателя	[kW]	1,25
Максимальные рекомендованные обороты двигателя	[min ⁻¹]	10500 / 9000
Рекомендованные обороты на холостом ходу	[min ⁻¹]	3400
Расход топлива при максимальной мощности двигателя	[kg/h]	0,74
Удельный расход топлива при максимальной мощности двигателя	[g/kWh]	672
Сила шума		
акустическое давление	[dB (A)]	99,9 ± 3,0
мощность L _{WA}	[dB (A)]	106,8 ± 3,0
Колебания	[m/s ²]	10,36 ± 1,5

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во время работы с секатором рекомендуется постоянно соблюдать основные правила трудовой безопасности, включая указанные ниже, с целью ограничения угрозы пожара, удара электрическим током и избежания телесных повреждений.

Перед началом эксплуатации данного устройства необходимо подробно ознакомиться с инструкцией и сберечь ее.

ВНИМАНИЕ! Обязательно ознакомиться со всеми указанными ниже инструкциями. Несоблюдение указаний может стать причиной пожара, удара электрическим током или телесных повреждений.

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ УКАЗАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Место работы

Следует обеспечить надлежащее освещение места работы и содержать его в чистоте. Беспорядок и недостаточное освещение могут стать причиной несчастных случаев. Запрещается работать с секатором в закрытых помещениях. Газы сгорания и топливные испарения токсичны. Отравление ними может вызвать несчастные случаи и серьезные телесные повреждения. Детям и посторонним лицам запрещается пребывать в месте работы. Потеря концентрации может вызвать потерю контроля над устройством.

Трудовая безопасность

Запрещается модифицировать устройство и аксессуары. Всяческие аксессуары и части должны быть чистыми, без повреждений, в хорошем техническом состоянии и предназначенными для пользования с данным типом устройства. Необходимо избегать контакта тела и устройства с заземленными поверхностями, такими, как трубы, батареи, и холодильники. Заземление тела повышает риск удара электрическим током. Не следует подвергать устройство влиянию атмосферных осадков или влаги. Вода и влага, проникая внутрь устройства, повышает риск поломки устройства и телесных повреждений. Не перегруживать устройство. Пользоваться инструментами и аксессуарами, отвечающими данному виду работы, поскольку благодаря этому работа более эффективна и безопасна. В случае одолжения, продажи или любой другой передачи устройства другим обязательно приложить к нему инструкцию по обслуживанию.

Личная безопасность

Начинать работу, будучи в хорошем физическом и психическом состоянии. Обращать внимание на выполняемую работу. Не работать уставшим, под влиянием медикаментов или спиртных напитков. Потеря концентрации на считанные секунды может стать причиной серьезных телесных повреждений. Пользоваться средствами личной безопасности. Обязательно одевать защитные очки. Использование средствами личной безопасности, такими, как противопыльные маски, защитная обувь, каски и ушные вкладыши, уменьшает риск серьезных телесных повреждений. Избегать случайного пуска устройства. Перед началом консервации или перевозки устройства убедиться в том, что выключатель находится в позиции "выкл.". Не рекомендуется держать или переносить устройство, если палец прикасается к выключателю или выключатель находится в позиции "вкл.", поскольку это может вызвать серьезные телесные повреждения. Перед пуском устройства устранить все ключи и другие инструменты, применяемые во время регулировки. Ключ, оставшийся на вращающихся элементах устройства, может вызвать серьезные телесные повреждения. Удерживать равновесие. Работать все время в соответственной позе. Благодаря этому облегчается контроль над устройством в случае непредвиденных ситуаций во время работы. Пользоваться защитной одеждой. Не одевать просторную одежду и украшения. Волосы, одежду и рабочие перчатки держать вдали от подвижных частей устройства. Просторная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за подвижные части устройства. Пользоваться устройствами для отсоса пыли или мешками для мусора, если устройство оснащено ними. Позаботиться о том, чтобы правильно установить их. Применение отсоса пыли уменьшает риск серьезных телесных повреждений.

Пользование устройством

Запрещается пользоваться устройством вопреки его предназначению. Не перегруживать устройство. Правильный выбор рабочего инструмента обеспечит более эффективную и безопасную работу. **Вынуть свечу зажигания перед регулировкой, заменой аксессуаров или хранением устройства. Благодаря этому предотвращается случайный пуск устройства.** Хранить устройство и инструменты в месте, недоступном для детей. Не разрешать работать с устройством лицам, не обученным обслуживать его. Устройство может быть опасным в руках необученного оператора. Обеспечить надлежащую консервацию устройства. Проверять устройство с точки зрения неточного совпадения и зазоров в подвижных частях. Проверять, не повредился ли какой-либо элемент устройства. Если обнаружены поломки, то следует исправить их перед началом работы с устройством. Многие несчастные случаи имеют место вследствие неправильной консервации устройства. Режущие инструменты следует содержать чистыми и отточенными. Правильная консервация режущих инструментов облегчает контроль над ними во время работы. Пользоваться инструментами и аксессуарами согласно вышеуказанным инструкциям. Пользоваться инструментами согласно их предназначению, учитывая вид работы и рабочие условия. Применение инструментов во время других работ, чем те, с мыслью о которых они были разработаны, повышает риск возникновения опасных моментов. Необходимо проверить направление вращения инструмента. Неожиданное направление вращения может стать причиной опасных моментов. Запрещается приближать руки и другие части тела к вращающимся режцам. Причиной наибольшего количества телесных повреждений во время работы с косилкой является именно контакт вращающихся режцов с частями тела. Во время работы следует принять соответственную позу и быть готовым к неожиданной реакции устройства. Разрешается пользоваться исключительно оригинальным дополнительным оснащением. Применение несоответственного оснащения может стать причиной серьезных телесных повреждений.

Ремонты

Ремонтировать устройство только в уполномоченных предприятиях, использующих исключительно оригинальными запчастями. Благодаря этому соблюдаются требования по безопасности во время работы с устройством. Не чистить корпус и сделанные из резины и синтетических материалов щетки бензином, растворителем или другими едкими жидкостями. Во время консервации устройства пользоваться исключительно высококачественными средствами. Запрещается пользоваться любыми другими средствами, кроме указанных в инструкции по обслуживанию.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается пользоваться устройством в закрытых помещениях. Выхлопные газы содержат токсичные вещества, проникновение которых в дыхательные пути опасно для здоровья.

Запрещается подвергать устройству влиянию атмосферных осадков и пользоваться им в условиях повышенной влажности. Запрещается также пользоваться устройством в условиях высокого риска пожара или взрыва.

Необходимо пользоваться топливом и маслом без загрязнений, предназначенным для двухтактных двигателей. Рекомендуется пользоваться высококачественными продуктами. Благодаря этому повышается живучесть двигателя.

Во время работы необходимо избегать контакта с заземленными поверхностями, такими, как трубы, батареи, и холодильники.

Необходимо учитывать факт, что во время работы возможен выброс некоторых предметов в сторону оператора.

Необходимо начинать работу в рабочей одежде, перчатках, обуви и защитных очках, обеспечив тем самым защиту от механических повреждений.

В течение периода, когда бензокоса не используется, следует хранить ее в сухом, надежном месте, куда не имеют доступа посторонние лица.

Если во время работы бензокоса ведет себя подозрительно (повышенная вибрация, шум, запах и т.п.), следует немедленно выключить устройство и отдать его в ремонт.

Во время работы обязательно одеть защитную каску.

Zawsze zakładać osłony oczu i twarzy, ochroni to oczy, twarz i drogi oddechowe przed pyłem, spalinami i innymi przedmiotami, które mogą być wyrzucane w kierunku operatora, podczas pracy.

Запрещается закрывать вентиляционные отверстия даже тогда, когда устройство не работает.

Перед перевозкой устройства обязательно опорожнить топливный бак.

Запрещается прикасаться к поверхности двигателя, поскольку она нагревается во время работы, и это грозит ожогами.

Обязательно одеть соответствующую, прилегающую к телу защитную одежду.

Надеть также защитные наушники и перчатки.

Во время работы с устройством постоянно держать его двумя руками.

Во время работы держать бензокосу таким образом, чтобы плоскость вращения лески постоянно была параллельной поверхности. Запрещается наклонять или слишком высоко поднимать устройство. Во время работы необходимо принять позу, в которой нет необходимости протягивать руки на всю длину.

Необходимо содержать рукоятки устройства в чистоте, без остатков масла и прочих смазывающих средств.

Если обнаружены любые поврежденные или поломанные элементы устройства, необходимо прекратить или не приступать к работе. Поврежденные элементы следует заменить перед началом работы.

Разрешается пользоваться бензокосой лишь согласно ее назначению, то есть с целью кошения травы. Перед началом работы следует провести подготовку участка. Необходимо убрать все камни, ветви, проволоку, кости и другие чужеродные предметы, которые могут вызвать повреждения бензокосы выбрасываться во время работы.

Необходимо пользоваться исключительно оригинальными запчастями. Несоблюдение данного требования повышает риск аварий и может стать причиной телесных повреждений.

Во время работы с режущим острием, вследствие столкновения с твердым предметом, устройство может обернуться в сторону оператора, что грозит ударом резцом. С целью максимального ограничения риска не рекомендуется обрезать слишком твердые части растений.

Необходимо проводить ремонты устройства в авторизованных сервисных пунктах, которые пользуются оригинальными запчастями. Благодаря этому до минимума сводится угроза несчастных случаев и повреждений оснащения.

Необходимо хранить устройство в сухом, закрытом помещении с соответствующей вентиляцией. В случае долгосрочного хранения следует опорожнить топливный бак и топливную установку. Следует также провести консервацию устройства согласно указаниям из п. 7.

5.1. Инструктаж

Необходимо подробно ознакомиться с инструкцией, системой управления и правилами пользования устройством.

Запрещается пользоваться устройством детям и лицам, не ознакомленным с инструкцией по обслуживанию устройства. Запрещается косить траву, если вблизи находятся другие люди, а особенно дети и домашние животные. Необходимо провести запретную зону в радиусе минимум 15 метров вокруг работающей бензокосы.

Оператор или пользователь отвечает за несчастные случаи или опасные моменты, которые грозят другим людям или окружению.

5.2. Подготовка

Во время работы необходимо носить надежную обувь и длинные штаны, не работать босиком или в босоножках.

Во время работы следует пользоваться личными средствами защиты слуха.

Необходимо старательно осмотреть территорию, на которой будет работать устройство, и убрать все камни, ветви, проволоку, кости и другие чужеродные предметы.

Перед пуском устройства обязательно проверить, не повредились ли или не износились режущие элементы, болты, щитки и прочие части устройства. Необходимо заменить изношенные части перед началом работы.

Следует также проверить надежность болтовых соединений и в случае необходимости зафиксировать их.

5.3. Пользование

Разрешается косить траву только в условиях дневного света или соответственного искусственного освещения.

Запрещается косить во время дождя. Если это возможно, избегать кошения мокрой травы.

Следует убедиться в том, что ноги надежно стоят на наклонных поверхностях.

Запрещается бегать с бензокосой, следует ходить с ней. Запрещается косить траву на слишком крутых склонах. Во время кошения на склоне следует передвигаться вопреки его поверхности, а не сверху вниз или наоборот.

Необходимо выключить привод режущего механизма, если требуется наклонить устройство во время перемещения по другим поверхностям, кроме газонных, а также во время перевозки на и с места работы.

Запрещается пользоваться бензокосой с поврежденными или не установленными щитками или частями корпуса. Запрещается пользоваться бензокосой без щитка и рукоятки.

Включая двигатель, согласно инструкции следует обратить внимание на то, чтобы ноги были вдали от режущей лески.

Запрещается наклонять устройство во время включения двигателя за исключением случаев, когда надо наклонить его во время пуска. В данном случае следует наклонить его не больше, чем нужно, и поднять только часть, находящуюся вдали от оператора.

Перед пуском убедиться в том, что обе руки находятся в правильном положении. Руки и ноги держать вдали от режущих частей.

Необходимо выключить двигатель:

- в любом случае, если нужно отйти от устройства
- перед очисткой выброса
- перед очисткой, проверкой или ремонтом устройства
- в случае столкновения с чужеродным предметом. Необходимо проверить, не повредилась ли бензокоса, и в случае потребности починить ее перед очередным пуском
- если наблюдаются чрезмерные колебания устройства (немедленно проверить)

ВНИМАНИЕ! После выключения двигателя режущий механизм некоторое время вращается по инерции. Необходимо подождать, пока он не остановится.

5.4. Консервация и хранение

Необходимо вынуть свечу зажигания перед регулировкой, заменой аксессуаров или хранением устройства. Благодаря этому предотвращается случайный пуск устройства.

С целью обеспечения надежной и безопасной работы устройства необходимо содержать в хорошем состоянии все гайки, болты и шурупы.

Не следует хранить устройство с топливом в баке.

С целью обеспечения соответственного уровня безопасности следует заменить изношенные или поврежденные части.

Необходимо соблюдать осторожность во время регулировки устройства и не вкладывать пальцы между движущиеся режущие элементы и неподвижные части устройства.

Необходимо убедиться в том, что применяется режущая леска соответственного типа.

6. ПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВОМ

6.1. Подготовка бензокосы к работе

Перед первым пуском устройства следует установить отвечающий данному виду работы режущий элемент: катушку с режущей леской или острие, а также щиток на режущий элемент, дополнительную рукоятку и наплечный ремень. Катушка с режущей леской предназначена исключительно для кошения травы. Острие предназначено для обрезания кустов, затвердевших ростков и т.д.

Чтобы установить щиток на режущий элемент, следует прикрутить его болтами к щитку на шпindelь. (II)

В зависимости от выбора режущего элемента следует установить катушку с режущей леской или металлическое острие.

В случае установки катушки с режущей леской следует надеть верхний диск крепления, а затем, заблокировав шпindelь, чтобы он не мог вращаться, прикрутить катушку с режущей леской. (III)

В случае установки острия следует надеть на шпindelь верхний диск крепления. На диск таким образом надеть режущее острие, чтобы отверстие в острии попало на выдвинутую часть диска крепления. (IV)

Надеть нижний диск крепления, щиток на диски крепления и болтом зафиксировать острие. (V)

Установить дополнительную рукоятку, прикрепив ее с помощью пластинки крепления и четырех болтов. (VI)

На дополнительной рукоятке установить направляющий зажим с помощью болта. (VII)

Через отверстие в обойме над дополнительной рукояткой провести зацепку наплечного пояса. (VIII)

6.2. Заправка топливом

Бензокоса работает на топливной смеси, предназначенной для двухтактных двигателей. Запрещается пользоваться чистым бензином. Следует развести бензин маслом, придерживаясь соотношения бензин:масло - 40 : 1. Следует приготовить смесь перед заправкой. Приготовление смеси и заправку следует проводить вдали от источников огня. Строго запрещается курить во время заправки. Заправку следует проводить на расстоянии минимум 3 метра от места пуска и работы устройства.

С целью защиты двигателя следует пользоваться высококачественным бессвинцовым бензином и маслом, предназначенным для двухтактных двигателей с охлаждением воздухом. Запрещается пользоваться маслом, предназначенным для четырехтактных двигателей.

Если топливо разлилось, следует старательно вытереть остатки перед пуском устройства.

Не применять смесь старше 30 дней.

6.3. Пуск и остановка устройства

Положить устройство на чистую, плоскую и твердую поверхность.

Запрещается пуск устройства без установленной надлежащим образом дополнительной рукоятки и щитка от режущей лески.

Привести выключатель в позицию „OFF“ (IX)

7 раз качнуть топливным насосом. (X)

Привести рычаг сальника в нижнее положение. (XI)

Заблокировать рычаг дросселя. Для этого нажать одновременно на верхнюю и нижнюю кнопку дросселя, а также боковую кнопку блокировки дросселя. Оставить дроссель заблокированным. (XII)

Придерживая устройство одной рукой, другой рукой быстро дернуть за тросик стартера, пока двигатель не начнет заводиться. (XIII)

Внимание! Запрещается заводить устройство, держа его в руках. Контакт режущей лески с частями тела может вызвать серьезные телесные повреждения.

Привести рычаг сальника в позицию посередине и дернуть за тросик стартера, пока двигатель не заведется.

Подождать, пока двигатель не проработает примерно 12 секунд, затем привести рычаг сальника в верхнюю позицию.

Чтобы выключить двигатель, следует привести выключатель в позицию „ON“

Если слышны подозрительные звуки или чувствуется вибрация, следует немедленно выключить устройство.

6.4. Пользование устройством

Во время работы следует держать устройство таким образом, чтобы режущая леска постоянно работала в плоскости, параллельной поверхности газона.

С целью достижения максимальной производительности кошения необходимо установить максимальную длину режущей лески. Для этого следует включить устройство и подождать, пока двигатель не наберет максимальные обороты, а потом легко ударить болтом крепления катушки об поверхность. Благодаря этому леска размотается, а резец в щитке перережет ее в нужном месте.

Запрещается ставить устройство болтом крепления на поверхность. Это вызывает расход всего запаса лески на катушке.

Если леска по каким-то причинам не разматывается сама, следует выключить устройство и размотать леску вручную. Необходимо размотать леску каждый раз, когда слышно, что двигатель набирает обороты выше, чем во время нормальной работы.

Во время работы рекомендуется вести устройство справа налево. Следует избегать кошения слева направо. Благодаря этому на оператора не летят выбрасываемые остатки скошенной травы.

Необходимо избегать кошения кустов и кустарников. Бензокоса, работающая возле деревьев, может повредить их кору. Контакт с каменными, кирпичными, стенными и другими похожими поверхностями вызывает быстрый износ лески.

7. КОНСЕРВАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Перед началом любой из описанных ниже процедур необходимо выключить устройство и подождать, пока двигатель не остынет. **Необходимо вынуть свечу зажигания с целью избежания случайного пуска устройства.**

7.1. Замена и консервация свечи зажигания (XIV)

Снять резиновую головку и вынуть свечу зажигания, открутив ее ключом для свечей.

Необходимо проверить состояние электродов свечи зажигания. Если они загрязнены, следует попробовать почистить их с помощью щетки из латунной проволоки. Если очистка не дает результата, следует заменить свечу новой.

Необходимо проверять состояние свечи минимум раз в месяц.

7.2. Консервация воздушного фильтра (XV)

Консервацию воздушного фильтра необходимо проводить каждый раз после завершения работы.

Открутить гайку крепления крышки и снять крышку с фильтра.

Вынуть фильтр и прополоскать его теплой мыльной водой.

Старательно осушить фильтр и вставить его на место

Прикрутить крышку.

7.3. Прочие работы по консервации

Каждый раз после завершения работы необходимо проверить также состояние устройства в целом. В случае потребности зафиксировать ненадежные болтовые соединения. Проверить проходимость вентиляционных отверстий. Проверить техническое состояние всех щитков и корпуса, нет ли трещин или других повреждений. Перед началом работы устранить все обнаруженные недостатки.

7.4. Консервация глушителя и выхлопной системы

В зависимости от используемого топлива, масла и пропорции смеси в глушителе и выхлопной системе может накапливаться нагар или сажа. Это может вызвать снижение производительности устройства. С целью восстановления начальной производительности следует отдать устройство на ремонт в сервисный пункт.

7.5. Замена режущей лески (XVI)

Открутить гайку крепления катушки и вынуть катушку вместе с обоймой. Вынуть катушку из обоймы. Убрать остатки старой лески из катушки. Катушку, обойму, пружину и болт крепления очистить от остатков травы, земли и прочего мусора.

Приготовить отрезок лески диаметра 2 мм и длины примерно 5м. В половине длины провести леску через щель в перегородке между двумя частями катушки. Намотать леску на обе части катушки против часовой стрелки. Концы лески зафиксировать в щелях напротив стрелок на катушке. За щелями должно остаться приблизительно 15 см лески.

Установить катушку с леской согласно процедуре из п. 6.1.

7.6. Хранение бензокосы

Перед долгосрочным хранением бензокосы следует опорожнить топливный бак и топливную установку.

Очистить устройство от остатков травы, земли и прочего мусора.

Проверить, не протекает ли топливная установка. Если протекает, ликвидировать утечку перед началом хранения. Для этого следует отдать устройство в сервисный пункт.

Разъединить обе части направляющей ведущего вала. На нижнюю часть надеть предохранительную крышку.

Следует хранить устройство в сухом, закрытом месте, куда не имеют доступа посторонние, а особенно дети.

Обеспечить соответствующую вентиляцию в месте хранения устройства.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСТРОЮ

Бензокоса використовується під час деяких робіт у домогосподарствах. Пристрій призначений виключно для декоративного підкошування трави у місцях, недоступних для звичайних косарок, напр., під стінами будинків, огорож, навколо дерев та кущів, по краях доріжок, газонів і т.д. Косіння трави відбувається за рахунок роботи пари нейлонових жилок, що обертаються. Заборонено користуватися пристроєм як заміником косарки, з метою косіння значних газонних ділянок. У випадку обрізання кущів, задеревянілих ростків рослин і т.д. слід скористатися ріжучим лезом. Пристрій призначений виключно для любительського користування в умовах домогосподарств, у зв'язку з чим забороняється його застосування фахівцями в трудових підприємствах та у випадку платних робіт. Правильна, безвідмовна та безпечна праця пристрою залежить від його правильної експлуатації, у зв'язку з чим:

Перед початком роботи з пристроєм необхідно детально ознайомитися з даною інструкцією та зберегти її.

Постачальник не відповідає за збитки та тілесні ушкодження, спричинені користуванням пристроєм всупереч його призначенню, порушенням правил техніки безпеки та вказівок з даної інструкції. Користування пристроєм всупереч його призначенню викликає також втрату гарантійних прав користувача.

2. ОСНАЩЕННЯ

Коса постачається у комплектному стані, однак перед першим пуском потрібно провести монтаж.

Разом з пристроєм постачається:

-котушка з ріжучою жилкою

-ріжуче лезо

-наплечний пояс

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметр	Виміррювальна одиниця	Значення
Номер за каталогом		79747
Вага	[kg]	7,5
Об'єм паливного бака	[cm ³]	850
Ширина смуги - ріжучою жилкою	[mm]	380
Ширина смуги - ріжуче лезо	[mm]	250
Діаметр ріжучої жилки	[mm]	2,0
Довжина жилки на катушці	[m]	5
Двигун		
кількість циліндрів		1
кількість тактів		2
охолодження		Повітрям
Тип свічки запалення		L8RTF
Робочий об'єм двигуна	[cm ³]	42,6
Потужність двигуна	[kW]	1,25
Максимальні рекомендовані оберти двигуна	[min ⁻¹]	10500 / 9000
Максимальні оберти на холостому ходу	[min ⁻¹]	3400
Витрати палива при максимальній потужності двигуна	[kg/h]	0,74
Питомі витрати палива при максимальній потужності двигуна	[g/kWh]	672
Сила шуму		
акустичний тиск	[dB (A)]	99,9 ± 3,0
потужність L _{WA}	[dB (A)]	106,8 ± 3,0
Колівання	[m/s ²]	10,36 ± 1,5

4. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА! Під час роботи з секатором рекомендується постійно дотримуватися основних правил техніки безпеки, включно з вказаними нижче, з метою обмеження загрози пожежі, удару електричним струмом та тілесних пошкоджень.

Перед початком експлуатації даного пристрою необхідно детально ознайомитися з інструкцією та зберегти її.

УВАГА! Необхідно ознайомитися з усіма вказаними нижче інструкціями. Недотримання інструкцій може викликати удар електричним струмом, пожежу або тілесні пошкодження.

НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ ВКАЗАНИХ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЙ

Місце роботи

Місце роботи необхідно утримувати в чистоті та забезпечити його відповідне освітлення. Безлад та недостатнє освітлення можуть стати причиною нещасливих випадків. Забороняється працювати з секатором у закритих приміщеннях. Газі згоряння та топливні випари токсичні. Отруєння ними може стати причиною нещасливих випадків та викликати поважні тілесні ушкодження. Дітям та стороннім особам не дозволяється перебувати на місці роботи. Втрата концентрації може викликати втрату контролю над пристроєм.

Трудова безпека

Забороняється модифікувати пристрій та аксесуари. Всі аксесуари та частини пристрою повинні бути чистими, непошкодженими, у доброму технічному стані та призначені для користування з вказаним типом пристрою. Необхідно уникати контакту тіла та пристрою з заземленими поверхнями, такими, як труби, caloriferи та холодильники. Заземлення тіла збільшує ризик удару електричним струмом. Забороняється піддавати пристрій впливові атмосферних опадів та вологи. Вода і вологи, приносячи всередину пристрою, збільшують ризик пошкодження пристрою та тілесних ушкоджень. Не перевантажувати пристрій. Користуватися інструментами та аксесуарами, що відповідають даному видowi роботи, завдяки чому праця стає більш ефективною та безпечною. У випадку пошкодження, продажу або іншого виду передачі пристрою іншим особам обов'язково додати до нього інструкцію для користувача.

Особиста безпека

Слід розпочинати роботу, будучи у доброму фізичному та психічному стані. Слід звертати увагу на те, що робиться. Забороняється працювати під впливом медикаментів або спиртних напоїв. Лічені секунди неухважної поведінки можуть стати причиною поважних тілесних ушкоджень. Слід користуватися засобами особистої охорони. Обов'язково одягати захисні окуляри. Користування засобами особистої охорони, такими, як протипилові маски, захисне взуття, каски та навушники, зменшує ризик поважних тілесних ушкоджень. Слід уникати випадкового пуску пристрою. Перед початком консервації або транспорту пристрою необхідно переконатися у тому, що вимикач знаходиться у положенні "вимкнутий". Не тримати та не переносити пристрій з пальцем на вимикачі або якщо вимикач знаходиться у положенні "вимкнутий", оскільки це може призвести до поважних тілесних ушкоджень. Перед пуском пристрою необхідно усунути всі ключі та інші інструменти, що використовувалися під час його регулювання. Ключ, що залишився на обертових елементах пристрою, може стати причиною поважних тілесних ушкоджень. Слід утримувати рівновагу, постійно працювати у відповідній позі. Завдяки цьому полегшується контроль над пристроєм у випадку непередбачених моментів під час роботи. Необхідно користуватися захисним одягом. Не слід одягати просторний одяг та прикраси. Волосся, одяг та робочі рукавиці слід тримати здала від рухомих частин пристрою. Просторний одяг, прикраси або довге волосся може зачепитися за рухомі частини пристрою. Слід користуватися пристроями, призначеними до відводу пилу або мішками, якщо пристрій оснащений ними. Необхідно подбати про те, щоб правильно під'єднати їх. Використовування відводу пилу зменшує ризик поважних тілесних ушкоджень.

Користування пристроєм

Забороняється користуватися пристроєм всупереч його призначенню. Не перевантажувати пристрій. Правильний вибір відповідного робочого інструмента гарантує більш ефективну та безпечну працю. **Перед регулюванням, заміною аксесуарів або переховуванням пристрою необхідно вийняти з нього свічку запалення.** Завдяки цьому можна **запобігти випадковому пуску пристрою.** Слід переховувати пристрій у місці, недоступному для дітей. Особам, що не навчені користуватися пристроєм, категорично забороняється працювати з ним. Пристрій може бути небезпечним в руках "зеленого" оператора. Слід забезпечити правильну консервацію пристрою. Слід перевіряти пристрій з точки зору неточного співпадання та зазорів у рухомих частинах. Слід перевіряти, чи не пошкодився будь-який елемент пристрою. Якщо викрито пошкодження, то слід усунути їх перед початком роботи з пристроєм. Багато нещасливих випадків викликає неправильна консервація пристрою. Необхідно утримувати ріжучі інструменти чистими та наточеними. Правильна консервація полегшує контроль над ріжучими інструментами під час роботи. Необхідно користуватися інструментами та аксесуарами згідно з їх призначенням та враховуючи вид роботи і робочі умови. Користування інструментами під час іншої роботи, ніж та, з думкою про яку вони були розроблені, збільшує ризик небезпечних моментів. Слід перевірити, у якому напрямку обертаються інструменти. Неочікуваний напрямок обертання може стати причиною небезпечних моментів. Забороняється наближати руки та інші частини тіла до різців, що обертаються. Причиною найбільшої кількості тілесних ушкоджень під час роботи з косаркою є саме контакт приведених у рух різців з частинами тіла. Під час роботи необхідно прийняти відповідну позу та бути готовим до неочікуваної реакції пристрою. Дозволяється користуватися виключно оригінальним додатковим оснащенням. Використовування невідповідного оснащення може стати причиною поважних тілесних ушкоджень.

Ремонт

Слід ремонтувати пристрій виключно в закладах, що мають право на це та користуються лише оригінальними запчастинами. Завдяки цьому утримується відповідний рівень безпеки під час роботи з пристроєм. Забороняється чистити корпус та щитки, зроблені з гуми або синтетичних матеріалів, за допомогою бензину, розчинника або іншої їдкої рідини. Під

час консервації пристрою слід користуватися виключно високоякісними засобами. Забороняється користуватися іншими засобами, крім вказаних у інструкції для користувача.

5. ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Заборонено працювати з пристроєм у закритих приміщеннях. Вихлопні гази містять токсичні речовини, які після проникнення у дихальні шляхи можуть загрожувати життю та здоров'ю оператора.

Заборонено піддавати пристрій впливові атмосферних опадів та користуватися ним в умовах підвищеної вологості. Заборонено користуватися пристроєм також в умовах високого ризику пожежі або вибуху.

Необхідно вживати чисте паливо та масло, призначене для двоохватних двигунів. Рекомендується користуватися високоякісними продуктами. Завдяки цьому видовжується час експлуатації двигуна.

Під час роботи необхідно уникати контакту з заземленими поверхнями, такими, як труби, калорифери та холодильники.

Під час роботи слід пам'ятати про те, що деякі предмети внаслідок викиду можуть летіти у бік оператора.

Необхідно починати роботу у робочому одязі, рукавицях, надійному взутті та захисних окулярах, що захищають від механічних ушкоджень.

У період, коли бензокоса не використовується, слід переховувати її у сухому, надійному місці, недоступному для сторонніх осіб.

Якщо під час роботи бензокоса поводить себе підозріло (підвищена вібрація, галас, запах і т.д.), необхідно негайно вимкнути пристрій та віддати його у ремонтний заклад.

Обов'язково вдягнути захисну каску.

Обов'язково користуватися засобами захисту зору та лица, завдяки чому забезпечується захист очей, дихальних шляхів та лица від газів згоряння та предметів, які внаслідок викиду можуть під час роботи летіти у бік оператора.

Заборонено закривати вентиляційні отвори, навіть якщо бензокоса не працює.

Перед транспортом пристрою обов'язково опорожнити паливний бак.

Заборонено торкатися до поверхні двигуна, яка нагрівається під час роботи, оскільки це загрожує опіками.

Обов'язково користуватися відповідним одягом, що прилягає до тіла оператора. Надягнути також навушники та захисні рукавиці.

Під час роботи з пристроєм слід постійно тримати його двома руками.

Під час роботи слід таким чином тримати пристрій, щоб площина обертання жилки завжди була паралельною поверхні.

Заборонено перехилити та занадто високо підняти пристрій. Під час роботи слід прийняти таку позу, щоб не треба було простягати руки на всю довжину.

Рукоятки пристрою слід утримувати в чистоті, без залишків масла та інших змащувальних.

Якщо відкрито будь-які пошкодження або зіпсовані елементи бензокоси, слід перервати або не розпочинати роботу. Пошкоджені елементи слід замінити перед початком роботи.

Дозволяється користуватися бензокосою виключно згідно з її призначенням, тобто з метою косіння трави. Перед початком роботи слід належним чином провести підготовку ділянки. Необхідно усунути з неї каміння, гілки, дроти, кості та інші небажані предмети, зіткнувшись з якими, пристрій може пошкодитися або викинути їх під час роботи.

Слід користуватися виключно оригінальними запчастинами. Недотримання даної вказівки підвищує ризик аварії та може стати причиною тілесних ушкоджень.

Під час роботи, внаслідок зіткнення з твердим предметом, пристрій може обернутися у бік оператора, що загрожує ударом різцем. З метою максимального обмеження ризику необхідно уникати обрізання занадто твердих предметів. Ремонтні пристрою слід проводити лише в авторизованих сервісних закладах, що користуються оригінальними запчастинами.

Завдяки цьому мінімізується ризик нещасливих випадків та пошкоджень оснащення. Необхідно переховувати пристрій у сухому, закритому приміщенні з відповідною вентиляцією. У випадку довготривалого переховування слід опорожнити паливний бак та систему живлення. Необхідно також провести консервацію пристрою згідно з вказівками з п. 7.

Необхідно детально ознайомитися з інструкцією, а також з системою керування та правилами користування пристроєм. Не слід дозволяти працювати з пристроєм дітям та особам, що не ознайомилися з інструкцією для користувача. Не косити, якщо поблизу перебувають інші особи, а особливо діти та домашні тварини. Необхідно визначити безпечну зону у радіусі мінімум 15 метрів від працюючої бензокоси. Оператор або користувач відповідає за нещасливі випадки або загрозу для інших осіб та оточення.

5.1. Інструктаж

Необхідно детально ознайомитися з інструкцією, а також з системою керування та правилами користування пристроєм.

Не слід дозволяти працювати з пристроєм дітям та особам, що не ознайомилися з інструкцією для користувача.

Не косити, якщо поблизу перебувають інші особи, а особливо діти та домашні тварини. Необхідно визначити безпечну зону у радіусі мінімум 15 метрів від працюючої бензокоси.

Оператор або користувач відповідає за нещасливі випадки або загрозу для інших осіб та оточення.

5.2. Підготовка

Під час роботи обов'язково вдягнути штани, взути надійне взуття, не працювати на босу ногу або в сандалях.

Під час роботи слід користуватися засобами особистої охорони слуху.

Старанно перевірити територію, на якій буде працювати пристрій, та усунути каміння, гілки, дроти, кості та інші небажані предмети.

Перед початком роботи обов'язково перевірити, чи не пошкоджені або не спрацьовані ріжучі елементи, болти, гайки, щитки та інші елементи. Необхідно замінити частини перед початком роботи. Слід також перевірити надійність болтових з'єднань на зафіксувати їх у разі потреби.

5.3. Користування

Дозволяється косити лише при денному світлі або відповідному штучному освітленні.

Якщо це можливо, то слід уникати косіння мокрої трави.

Слід переконатися у тому, що ноги надійно тримаються на похильних поверхностях.

Заборонено бігати з бензокосою, оператор повинен ходити. Не косити на занадто стрімких схилах. Під час косіння на схилах слід рухатися впоперек схилу, а не зверху вниз чи навпаки.

Необхідно вимкнути двигун, якщо пристрій треба нахилити під час переміщення його по інших поверхнях, ніж травяні, а також під час транспорту з і на місце роботи.

Заборонено користуватися бензокосою з пошкодженими або не замонтованими щитками та елементами корпусу. Заборонено користуватися бензокосою без щитка та додаткової рукоятки.

Заборонено користуватися косаркою з пошкодженими або не замонтованими щитками та елементами корпусу. Заборонено користуватися косаркою без щитків та кошика.

Слід заводити двигун згідно з інструкцією, звертаючи увагу на те, щоб ноги були здала від ріжучої жилки.

Не нахилити пристрій під час запуску двигуна за винятком випадків, коли необхідно нахилити його під час пуску. У такому випадку не нахилити більше, ніж потрібно та піднімати лише частину, що знаходиться здала від оператора. Перед пуском слід переконатися у тому, що обидві руки розміщені правильно.

Руки та ноги слід тримати здала від обертальних елементів.

Необхідно вимкнути двигун:

- кожен раз, коли треба відійти від пристрою

- перед очисткою вихідного отвору

- перед очисткою, перевіркою або ремонтом пристрою

- після удару стороннім предметом. Перевірити, чи бензокоса не пошкоджена та, якщо це потрібно, провести ремонт перед черговим пуском

- якщо спостерігаються надмірні коливання (негайно перевірити)

УВАГА! Після вимкнення двигуна ріжучі елементи ще деякий час обертаються за інерцією. Слід почекаати, поки вони не затримуються.

5.4. Консервація та переховування

Перед регулюванням, заміною аксесуарів або переховуванням пристрою необхідно вийняти з нього свічку запалення. Завдяки цьому можна запобігти випадковому пуску пристрою.

Слід утримувати у відповідно доброму стані всі гайки, болти та шурупи, щоб мати впевненість у тому, що пристрій буде працювати безпечно.

Забороняється переховувати пристрій з паливом у баці.

З метою дотримання правил безпеки слід замінювати спрацьовані або пошкоджені елементи.

Обережно поводитися під час регулювання пристрою, звертати увагу на те, щоб пальці не потрапили у простір між нерухомими частинами бензокоси та обертальними ріжучими елементами.

Переконалися у тому, що використовується ріжуча жилка відповідного типу.

6. КОРИСТУВАННЯ БЕНЗОКОСОЮ

6.1. Підготовка пристрою до роботи

Перед першим запуском необхідно замонтувати відповідний для даного виду роботи ріжучий елемент: котушку з жилкою або вістря, а також додаткову рукоятку та наплечний пасок. Котушка з жилкою призначена виключно для косьби трави. Вістря призначене для обрізання кущів, твердих пагонів і т.д.

Щоб замонтувати щиток на ріжучий елемент, слід прикрутити його болтами до щитка на шпindelю. (II)

Залежно від вибраного ріжучого елемента замонтуйте котушку з жилкою або металеве вістря.

У випадку монтажу котушки з жилкою надягніть верхній диск кріплення, після чого, блокуючи шпindelю, щоб він не обертася, прикрутіть котушку з ріжучою жилкою. (III)

У випадку монтажу вістря надягніть на шпindelю верхній диск кріплення. На диск надягніть вістря, таким чином, щоб отвір у ньому потрапив на висунуту частину диска кріплення. (IV)

Надягніть нижній диск кріплення, щиток на диски кріплення та надійно прикрутіть вістря болтами. (V)

Замонтуйте у відповідному місці додаткову рукоятку, прикрутивши плитку для кріплення чотирма болтами. (VI)

На додатковій рукоятці замонтуйте затиск для керування, прикрутивши його болтом. (VII)

Через отвір в об'ємі над додатковою рукояткою просуньте зачіпку наплечного паска. (VIII)

6.2. Заправка паливом

Бензокоса працює на паливній суміші, призначеній для двохтактних двигунів. Заборонено користуватися чистим бензином.

Слід розвести бензин з маслом у співвідношенні бензин:масло - 40 : 1. Суміш слід приготувати перед заправкою. Приготування суміші та заправку слід проводити здала від джерел вогню. Категорично заборонено палити тютюн під час заправки. Заправку слід проводити на відстані мінімум 3 метри від місця запуску та роботи пристрою.

З метою захисту двигуна слід користуватися високоякісним безсвинцевим бензином та маслом, призначеним для

двохтактних двигунів, що охолоджуються повітрям. Заборонено користуватися маслом, призначеним для чотирихтактних двигунів.

Якщо паливо розліється, слід старанно витерти його рештки перед пуском пристрою.
Не стосуйте суміш, якій більше, ніж 30 днів.

6.3. Пуск та затримка пристрою

Покласти пристрій на чистій, плоскій та твердій поверхні.

Заборонено заводити пристрій без замонтованої належним чином додаткової рукоятки та щитка від ріжучої жилки.

Привести вимикач у позицію „OFF” (IX)

7 раз натиснути на паливний насос (X)

Важіль сальника пересунути до верхнього положення. (XI)

Заблокувати важіль дросселя. Для цього слід натиснути одночасно на верхню та нижню кнопки дросселя, а також на бокову кнопку блокування дросселя. Дроссель залишити заблокованим. (XII)

Одною рукою тримаючи пристрій, другою смикнути за тросик стартера, поки не почне заводитися двигун. (XIII)

Увага! Заборонено вмикати пристрій, тримаючи його в руках. Внаслідок контакту ріжучої жилки з частинами тіла можливі поважні тілесні ушкодження.

Пересунути важіль сальника до середнього положення та смикнути за тросик стартера, щоб завівся двигун.

Почекати, поки двигун не пропрацює приблизно 12 секунд, після чого пересунути важіль сальника до верхнього положення.

Щоб затримати двигун, слід привести вимикач у позицію „ON”

Якщо чути якісь підозрілі звуки або відчувається вібрація, слід негайно вимкнути пристрій.

6.4. Користування пристроєм

Під час роботи необхідно таким чином тримати пристрій, щоб ріжуча жилка постійно рухалася у площині, паралельній поверхні газону.

З метою досягнення максимальної продуктивності косіння слід визначити максимальну довжину ріжучої жилки. Для цього необхідно завести пристрій та почекати, поки пристрій не набере максимальні оберти, після чого легко вдарити болтом кріплення катушки з жилкою в підлогу. Завдяки цьому жилка розмотається, а різець у щитку від жилки переріже її у потрібному місці.

Заборонено ставити пристрій болтом кріплення на підлогу. Це викликає спрацювання цілого запасу жилки на катушці. Якщо жилка з будь-яких причин не розмотується сама, слід затримати двигун та розмотати її вручну.

Жилку слід розмотувати кожного разу, коли чути, що двигун набрав вищі оберти, ніж це звичайно буває під час роботи.

Під час роботи рекомендується вести бензокосу справа наліво. В свою чергу краще уникати косіння зліва направо. Завдяки цьому на оператора не летять рештки скошеної трави, що викидаються під час роботи.

Слід уникати обрізання кущів. Пристрій, що працює поблизу дерев, може пошкодити кору. Удари жилкою об каміння, цеглу, стіни та інші поверхні такого типу можуть стати причиною швидкого спрацювання жилки.

7. КОНСЕРВАЦІЯ БЕНЗОКОСИ

Перед початком будь-якої з описаних вище процедур необхідно вимкнути пристрій та почекати, поки двигун не охолоне.
Після цього слід викрутити свічку запалення з метою запобігання випадкового увімкнення пристрою.

7.1. Заміна та консервація свічки запалення (XIV)

Зняти гумову головку та викрутити свічку за допомогою ключа для свічок.

Необхідно перевірити стан електродів свічки запалення. Якщо вони забруднені, слід спробувати почистити їх за допомогою щітки з латунного дроту. Якщо очистка не дає результату, слід замінити свічку новою.

Слід перевіряти стан свічки принаймні раз на місяць.

7.2. Консервація повітряного фільтра (XV)

Консервацію повітряного фільтра необхідно проводити кожен раз після завершення роботи.

Відкрутити гайку кріплення кришки від фільтра, зняти кришку.

Вийняти фільтр та промити його теплою водою з милом.

Старанно висушити фільтр та вставити його на місце.

Прикрутити кришку від фільтра.

7.3. Інші консерваційні роботи

Кожен раз після завершення роботи необхідно перевірити загальний технічний стан пристрою. У разі потреби зафіксувати ненадійні болтові з'єднання. Перевірити, чи немає витoku палива. Перевірити прохідність вентиляційних отворів. Перевірити, чи всі щитки та частини корпусу у відповідному технічному стані, чи немає тріщин та інших пошкоджень. Перед початком роботи слід усунути всі викриті вади.

7.4. Консервація глушника та вихлопної системи

Залежно від вжитого палива, масла та пропорції суміші у глушнику та вихлопній системі може накопичуватися нагар або сажа. Це може викликати зменшення продуктивності пристрою. З метою повернення початкової продуктивності слід віддати пристрій у сервісний заклад.

7.5. Заміна ріжучої жилки (XVI)

Відкрутити болт кріплення катушки та вийняти катушку разом з обоймою. Вийняти катушку з обойми. Усунути з катушки рештки старої жилки. Катушку, обойму, пружину та болт кріплення очистити від решток трави, землі та іншого бруду.

Приготувати відрізок жилки діаметром у 2 mm та довжиною приблизно 5m. В половині довжини просунути жилку через щілину у перегородці між двома частинами катушки. Намотати жилку на обидві частини катушки проти годинникової стрілки. Кінці жилки зафіксувати у щілинах навпроти стрілок на катушці. За щілинами повинно лишитися приблизно 15 см жилки.

Замонтувати катушку з жилкою згідно з процедурою з п. 6.1.

7.6. Переховування бензокоси

Перед довгочасним переховуванням пристрою слід опорожнити паливний бак та систему живлення.

Очистити пристрій від решток трави, землі та іншого бруду.

Перевірити, чи не протікає система живлення. Якщо протікає, слід відремонтувати її перед початком переховування.

Для цього слід віддати пристрій у спеціалізований сервісний заклад.

Роз'єднати обидві частини ведучого вала. На нижню частину надягнути захисну кришку.

Слід переховувати пристрій у сухому, закритому місці, недоступному для сторонніх осіб, а особливо для дітей.

Слід забезпечити відповідну вентиляцію у місці переховування.

1. GAMINIO CHARAKTERISTIKA

Motorinis dalgis vartojamas namų ūkyje atliekamiems darbams. Jis yra skirtas išimtinai dekoratyviam žolės pjovimui klasikinėms vejojimams neprieinamose vietose, pvz. prie pastatų sienų, aptvarų, aplink medžius ir krūmus, prie takų briaunų, vejų pakraščių ir pan. Žolės pjovimas yra atliekamas dviejų rotojančių nailoninio valo galūnių pagalba. Įrankio negalima vartoti kaip vejojimos pakaitalo didesniems vejos plotams pjauti. Krūmų, sumedėjusių atžalų ir pan. pjovimui reikia vartoti pjovimo ašmenis. Prietaisas yra suprojektuotas vartoti vien tik namų ūkyje ir negali būti vartojamas profesionaliai, t.y. darbo įmonėse ir uždarbiavimui. Taisyklingas, patikimas ir saugus prietaiso darbas priklauso nuo jo tinkamo eksploatavimo, todėl:

Prieš pradėdam įrankiu dirbti, būtina perskaityti visą instrukciją ir ją išsaugoti.

Už bet kokias žalias ir sužeidimus kilusius dėl prietaiso vartojimo ne pagal jo paskirtį, dėl darbo saugos taisyklių bei šios instrukcijos reikalavimų nesilaikymo, tiekėjas neneša atsakomybės. Įrankio vartojimo ne pagal paskirtį pasekmėje vartotojas praranda taip pat garantijos ir laidavimo teises.

2. ĮRANGA

Dalgis yra pristatomas sukomplektuotoje būklėje, tačiau prieš pirmą panaudojimą yra reikalingas jo sumontavimas.

Kartu su įrankiu yra pristatomi:

- ritė su pjovimo valu
- pjovimo ašmuo
- diržas per pečius

3. TECHNINIAI DUOMENYS

Parametras	Mato vienetas	Vertė
Katalogo numeris		79747
Svoris	[kg]	7,5
Kuro bakelio talpa	[cm ³]	850
Pjovimo plotis - pjovimo valu	[mm]	380
Pjovimo plotis - pjovimo ašmuo	[mm]	250
Pjovimo valo skersmuo	[mm]	2,0
Valo ilgis ant ritės būgnelio	[m]	5
Variklis		
Cilindrų kiekis		1
Taktų skaičius		2
Aušinimas		Oru
Uždėgimo žvakės tipas		L8RTF
Variklio darbinis tūris	[cm ³]	42,6
Variklio galia	[kW]	1,25
Maksimalus rekomenduojamas variklio apsisukimų greitis	[min ⁻¹]	10500 / 9000
Rekomenduojamas tuščiaiegis apsisukimų greitis	[min ⁻¹]	3400
Kuro sąnaudos maksimalios variklio galios atveju	[kg/h]	0,74
Vienetinės kuro sąnaudos maksimalios variklio galios atveju	[g/kWh]	672
Triukšmas		
Akustinis slėgis	[dB (A)]	99,9 ± 3,0
Galios L _{WA}	[dB (A)]	106,8 ± 3,0
Virpėjimų lygis	[m/s ²]	10,36 ± 1,5

4. BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ISPĖJIMAS! Dirbant gyvatvorės žirkleimis rekomenduojama visada laikytis pagrindinių darbo saugos taisyklių, imtinai su žemiau pateiktomis, siekiant maksimaliai apriboti gaisro, elektros smūgio grėsmę bei išvengti kūno sužalojimų.

Prieš pradėdam šį įrankį vartoti, perskaityk visą instrukciją ir ją išsaugok.

DĖMESIO! Perskaityk visas žemiau pateiktas instrukcijas. Jų nesilaikymas gali būti elektros smūgio, gaisro arba kūno sužalojimo priežastim.

LAIKYTIS ŽEMIAU PATEIKTŲ INSTRUKCIJŲ

Darbo vieta

Darbo vieta turi būti gerai apšviesta ir švari. Tinkama bei silpnas apšvietimas gali būti nelaimingų įvykių priežastis. Nedirbti su gyvatvorių žirkėmis uždarose patalpose. Išmetimo dujos ir kuro garai yra toksiški. Apsinuodijimas jais gali sukelti nelaimingą įvykį bei rimtus sužalojimus. Neprileisti vaikų ir pašalinių asmenų į darbo vietą. Išsiblaškymas ir susikoncentravimo stoka gali sukelti įrankio kontrolės praradimą.

Darbo sauga

Negalima nei įrankio, nei aksesuarų modifikuoti. Visi aksesuarai ir įrankio dalys turi būti švarios, nepažeistos, geroje techninėje būklėje bei skirtos vartoti su šiuo įrankio tipu. Vengti kūno bei įrankio kontakto su tokiais žemintais paviršiais, kaip vamzdžiai, šildytuvai ir šaldytuvai. Kūno žeminimas didina elektros smūgio riziką. Nestatyti įrankio į kontakto su atmosferiniais krituliais arba su drėgme pavojų. Vanduo ir drėgmė, kurie pateks į įrankio vidų didina įrankio sužalojimų ir kūno pažeidimų riziką. Neperkrauti įrankio. Vartoti įrankius ir aksesuarus tinkamus aktualiai atliekamo darbo tipui, tokiu atveju darbas yra našesnis ir saugesnis. Skolinant, parduodant arba bet koku kitu būdu perduodant įrankį kitam asmeniui, visada pridėkite prie jo įrankio aptarnavimo instrukciją.

Asmeniškasis saugumas

Darbo imtis tik esant geroje fizinėje ir psichinėje būklėje. Kreipti dėmesį į tai kas daroma. Nedirbti esant nuvargus arba vaistų ar alkoholio poveikiui įtakoje. Net akimirksni trunkanti dėmesio stoka darbo metu, gali būti rimtų kūno sužalojimų priežastis. Vartoti asmens apsaugos priemones. Visada užsidėti apsauginius akinus. Asmens apsaugos priemonių, tokių kaip dulkių kaukės, apsauginė avalynė, šalmas, klausos apsaugos ausinių vartojimas sumažina rimtų kūno sužalojimų riziką. Vengti įrankio atsitiktinio įjungimo. Prieš pradėdamas įrankio konservavimą arba prieš jį transportuojant, įsitikinkite ar jungiklis yra „išjungtoje“ pozicijoje. Įrankio laikymas arba nešimas su pirštu ant jungiklio mygtuko, arba kai jungiklis yra „įjungtoje“ pozicijoje, gali sukelti rimtus kūno sužalojimus. Prieš įjungiant įrankį pašalinę visus veržliarakčius ir kitas priemones vartotas jo suregulavimui. Veržliaraktis paliktas ant rotojančių įrankio elementų gali sukelti rimtus kūno sužalojimus. Išlaikyk pusiausvyrą. Visą laiką užimk tinkamą, stabilią poziciją. Tai leis lengviau suvaldyti įrankį netikėtų, darbo metu kilusių, situacijų atvejais. Vilkėk apsauginę aprangą. Nenešiod darbo metu laisvų drabužių bei juvelyrinių dirbinių. Laikyk plaukus, drabužius ir darbinės pirštines toli nuo judamų įrankio dalių. Laisvi drabužiai, juvelyriniai dirbiniai bei ilgi plaukai gali įsivelti į judamas įrankio dalis. Vartoti dulkių siurblius arba dulkių surinkimo dėžes, jeigu įrankis yra jais aprūpintas. Pasirūpink, kad jie būtų taisyklingai prijungti. Dulkių siurbimo panaudojimas sumažina rimtų kūno sužeidimų riziką.

Įrankio vartojimas

Negalima įrankio vartoti ne pagal jo paskirtį. Neperkrauti įrankio. Taisyklingas įrankio parinkimas pagal atliekamo darbo tipą, užtikrins našesnį ir saugesnį darbą. **Prieš atliekant reguliavimus, keičiant aksesuarus arba sandėliuojant įrankį, reikia išmontuoti uždegimo žvakę. Tai leis išvengti įrankio atsitiktinio įjungimo.** Įrankį sandėliuok vaikams neprieinamoje vietoje. Neleisk dirbti įrankiu asmenims neapmokytiems jį aptarnauti. Neapmokyto asmens rankose įrankis gali būti pavojingas. Užtikrink tinkamą įrankio konservavimą. Tikrink įrankį judamų dalių nesutaikymų ir tarpų atžvilgiu. Tikrink, ar kuris nors įrankio elementas nėra sužalotas. Pastebėjus trūkumus būtina juos pašalinti prieš vartojant įrankį pakartotinai. Daugelį nelaimingų įvykių sukelia netinkamas įrankio konservavimas. Pjovimo įrankius reikia laikyti išaštrintoje ir švarioje būklėje. Tinkamai konservuojamus pjovimo įrankius lengviau darbo metu kontroliuoti. Įrankius ir aksesuarus vartok sutinkamai su aukščiau pateiktomis instrukcijomis. Vartok įrankius pagal jų paskirtį turint omenyje darbo tipą ir darbo sąlygas. Įrankių vartojimas kitam darbu negu buvo suprojektuoti padidina pavojingų situacijų kilimo riziką. Reikia patikrinti įrankio apsisukimų kryptį. Netikėtina apsisukimų kryptis gali būti pavojingų situacijų priežastis. Negalima priartinti rankų bei kitų kūno dalių prie besisukančių peilio ašmenų. Daugiausiai kūno sužalojimų žirklių vartojimo metu įvyksta dėl dirbančių ašmenų susilietimo su kūno dalimis. Darbo metu reikia užimti atitinkamą darbinę poziciją ir būti pasiruošusiam taisyklingai reaguoti į netikėtą įrankio elgesį. Galima vartoti tik originalią papildomą įrangą. Neatitinkamos įrangos vartojimas gali būti rimtų sužeidimų priežastis.

Taisymai

Įrankį taisyti tik įteisintose taisyklose, vartojant tik originalias keičiamąsias dalis. Tai užtikrins tinkamą ir saugų įrankio funkcionavimą. Nevalyti korpuso ir guminių bei plastikinių gaubtų benzinu, tirpikliu arba kitu edančiu skysčiu. Įrankiui konservuoti vartok tik geros kokybės priemones. Draudžiama vartoti priemonių kitų negu įvardintos aptarnavimo instrukcijoje.

5. PAPILDOMOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Darbas su dalgiu uždarose patalpose yra draudžiamas. Išmetimo dujose yra toksiški komponentai, kurių įkvėpimas sukelia grėsmę sveikatai ir gyvybei.

Draudžiamas yra prietaiso statymas į atmosferinių kritulių poveikio įtaką bei jo vartojimas padidintos drėgmės aplinkoje. Draudžiamas yra taip pat įrankio vartojimas atmosferoje, kurioje yra padidinta gaisro arba sprogdimo rizika.

Būtina vartoti dvitaktiams varikliams skirtą kurą bei alyvą neturinčią jokių užteršimų. Rekomenduojama vartoti vien tik aukštos kokybės produktus. Tai prailgins variklio gyvybingumą.

Darbo metu reikia vengti kontakto su žemintais, laidžiais elektrai ir neizoliuotais daiktai, tokiais kaip vamzdžiai, šildymo įrenginiai ar šaldytuvai.

Darbo metu kyla rotavimo sukeliama pašalinių daiktų išmetimo operatoriaus link rizika.

Prieš pradėdami darbą, tam kad apsaugoti nuo mechaninių pavojų grėsmės, reikia apvilkti darbinę aprangą, apsaugines pirštines, pilną avalynę bei apsauginius akinius.

Kai dalgis nėra vartojamas, reikia jį laikyti sausoje, saugioje ir pašalinams asmenims neprieinamoje vietoje.

Jeigu darbo metu dalgis pradeda elgtis įtartainai (padidintas virpėjimas, triukšmas, kvapas ir pan.), reikia tuojau pat išjungti įrankį ir perduoti jį į taisyklą. Visada darbo metu dėvėti apsauginį šalną.

Visada užsidėti akių ir veido apsaugos skydą, kuris apsaugo akis, veidą bei kvėpavimo takus nuo dulkių, išmetimo dujų bei pašalinių daiktų, kurie gali būti darbo metu dalgio išmetami operatoriaus kryptim.

Negalima uždengti ventiliacinių įėjimo ir išėjimo angų. Net tada, kai dalgis nedirba.

Prieš dalį transportuojant, būtina ištuštinti kuro bakelį.

Negalima liesti variklio paviršiaus, kuris darbo metu įkaista – liečiant galima nusiplikyti.

Visada vilkėti atitinkamus, priglundančius prie kūno apsauginius drabužius. Dėvėti apsauginius akinius ir ausines klausai apsaugoti. Dirbant dalgiu laikyti jį abiem rankom.

Darbo metu dalį laikyti taip, kad valo apsisukimų plokštuma būtų visada lygiagrete su vejos pagrindu. Draudžiamas yra dalgio nulenkimas arba pernelyg didelis kėlimas aukštyn. Dirbant užimti tokią poziciją, kad nereikėtų rankų ištiesti jų pilnu ilgiu.

Įrankio laikymo rankenos turi būti švarios ir nesuterštos alyva ar tepalais.

Pastebėjus bet kokius dalgio elementų sužalojimus arba sugedimus, reikia nedelsiant darbą nutraukti, o jiems esant, darbo nepradėti. Sužalotos dalys turi būti prieš pradėdami darbą pakeistos tinkamais vartoti elementais.

Įrankį reikia vartoti pagal jo paskirtį, dalgis yra skirtas vien tik žolei pjauti. Prieš pradėdami darbą, reikia tinkamai paruošti darbo teritoriją. Reikia iš jos pašalinti akmenis, šakas bei kitus pašalinius kūnus, kurie galėtų sukelti dalgio sužalojimus arba galėtų būti dalgio išmesti į aplinką.

Būtina vartoti tik originalias keičiamąsias dalis. Neoriginalių pakaitalų vartojimas gali padidinti avarijos riziką ir būti kūno sužalojimų priežastim.

Dirbant su pjovimo ašmeniu, gali kilti dalgio atmušimo į atbulą pusę ir peilio smogimo rizika. Tai rizikai minimalizuoti, būtina vengti pernelyg kietų augmenijos dalių pjovimo.

Dalį reikia taisyti vien tik autorizuojuose servisuose, taikant vien tik originalias keičiamąsias dalis. Tai leis minimalizuoti nelaimingų įvykių bei įrankio sužalojimo riziką.

Dalį būtina laikyti sausoje, uždaroje, gerai vėdinamoje patalpoje. Sandėliuojant per ilgą laiką, reikia ištuštinti kuro bakelį bei visą kuro tiekimo sistemą. Dalį taip pat būtina atitinkamai konservuoti, kaip aprašyta 7 punkte.

5.1. Instruktažas

Atidžiai perskaityti instrukciją. Susipažinti su valdymo sistemomis ir su taisyklingo įrankio vartojimo taisyklėmis.

Neleisti dalgio vartoti vaikams ir asmenims nesupažindintiems su įrankio aptarnavimo instrukcija.

Nedirbti dalgiu, kai kiti asmenys, ypač vaikai arba naminiai gyvuliai yra artumoje. Nuo dirbančio dalgio būtina išskirti mažiausiai 15 m spindulio apsaugos zoną.

Operatorius arba vartotojas yra atsakingas už nelaimingus įvykius arba kitų asmenų ar aplinkos atžvilgiu sukeltus pavojus.

5.2. Paruošimas

Darbo metu visada dėvėti solidžią avalynę ir ilgas kelnes, nedirbti esant basam arba dėvint basiuokes.

Dirbant reikia apsaugoti klausą vartojant apsaugines, triukšmą slopinančias ausines.

Tiksliai patikrinti teritoriją, kurioje bus dalgis vartojamas ir pašalinti visokius akmenis, šakas, vielas, kaulus bei kitus pašalinius kūnus.

Prieš dalį vartojant visada reikia patikrinti, ar pjovimo elementas, varžtai, gaubtai ir kiti elementai nėra susidėvėję arba pažeisti.

Prieš pradėdami darbą reikia susidėvėjusias dalis pakeisti. Reikia taip pat patikrinti ar varžtiniai sujungimai nepasilaisvino. Pasilaisvinius varžtus reikia prisukti.

5.3. Vartojimas

Dalį vartoti tik dienos šviesoje arba gerai dirbtine šviesa apšviestoje aplinkoje.

Nepjauti žolės lyjant lietuvi. Jeigu tai įmanoma – vengti šlapios žolės pjovimo.

Reikia įsitikinti, ar ant nuožulnių paviršių kojos gali patikimai stovėti.

Su dalgiu negalima bėgioti, o tik vaikščioti. Nevartoti dalgio ant itin nuožulnių šlaitų. Pjaunant šlaituose vaikščioti vien tik skersai nuožulnui, o niekada į viršų arba į apačią.

Jeigu įrankį reikia nukreipti purnešant virš kitokų negu veja paviršių, pjovimo elemento pavara būtina išjungti. Tokiu pat būdu būtina pasielgti transportuojant dalį į pjovimo vietą arba iš jos.

Negalima dalgio vartoti su sužalotais apsauginiais skydais bei gaubtais, arba be jų. Negalima dalgio vartoti neuždėjus pristatyto gaubto ir laikiklio.

Variklį įjungti vadovaujantis instrukcijos nurodymais, tuo pat metu atkreipiant dėmesį, ar pėdos yra pakankamai toli nuo rotojančių pjovimo valo galūnių.

Įjungiant variklį dalgio neperkaupti, išskyrus atvejus, kai įjungimui tai yra reikalaujama. Tokiais atvejais neperkaupti daugiau negu tai yra būtina ir pakelti tik tą dalgio dalį, kuri yra toli nuo operatoriaus. Prieš paleidžiant įsitikinti, ar abi rankos yra tinkamoje pozicijoje.

Nelaikyti rankų bei pėdų arti rotojančių elementų.

Variklį sustabdyti šiais atvejais:

- kiekvieną kartą, kai reikia atitolti nuo įrankio
- prieš valant išėjimo angą
- prieš įrankį valant, tikrinant arba taisant
- įrankius susidūrus su kliūtim. Patikrinti ar dalgis nesužalotas ir jeigu reikia, prieš pakartotinai variklį paleidžiant būtina atlikti reikiamus taisymus
- jeigu įrankis pradeda pernelyg virpėti (tuč tuojau patikrinti).

DĖMESIO! Išjungus variklį, pjovimo elementas dar kurį laiką sukasi. Būtina palaukti kol jis galutinai sustos.

5.4. Konservavimas ir sandėliavimas

Išmontuoti uždegimo žvakę prieš dalgį montuojant, reguliuojant, keičiant aksesuarus bei sandėliuojant.

Tai leis išvengti atsitiktinio įrankio įjungimo.

Visas varžles, varžtus ir sraigtus laikyti tinkamoje būklėje, tai užtikrins saugų įrankio darbą.

Nesandėliuoti dalgio su kuru bakelyje. Saugumui užtikrinti, sudėvėtas arba sužalotas dalis nedelsiant pakeisti tinkamomis vartoti.

Reguliuojant įrankį būti atsargiam, kad pirštai nepatektų tarp judamo pjovimo elemento ir nejudamų dalgio dalių.

Įsitikinti, kad vartojamas pjovimo valas yra tinkamo tipo.

6. DALGIO APTARNAVIMAS

6.1. Dalgio paruošimas darbui

Prieš pirmą dalgio panaudojimą reikia sumontuoti atinkamą ketinamam darbui pjovimo elementą: galvutę su pjovimo valu arba ašmeniu, pjovimo elemento gaubtą bei papildomą laikiklį ir diržą per pečius. Galvutę su pjovimo valu reikia vartoti tik žolės pjovimui. Ašmuo yra skirtas krūmams, sumedėjusioms augalų atžaloms ir atvašoms pjauti.

Pjovimo elemento gaubtui sumontuoti reikia jį prisukti varžtais prie veleno gaubto. (II)

Priklausomai nuo pasirinkto pjovimo elemento, sumontuoti ritę su pjovimo valu arba metalinį ašmenį.

Ritės su pjovimo valu montavimo atveju reikia uždėti viršutinį tvirtinimo diską, o po to blokuojant veleną kad nesisuktų, prisukti ritę su pjovimo valu. (III)

Ašmens montavimo atveju reikia ant veleno uždėti tvirtinimo diską. Ant disko uždėti pjovimo ašmenį taip, kad ašmens anga sutaptų su kyšančia tvirtinimo disko dalim. (IV)

Uždėti apatinį tvirtinimo diską. Po to, tvirtinimo diskų gaubtą ir varžto pagalba tvirtai ir patikimai prisukti ašmenį. (V)

Sumontuoti atitinkamai papildomą laikiklį ir prisukti tvirtinimo plokštę keturių varžtų pagalba. (VI)

Prie papildomo laikiklio, varžto pagalba pritvirtinti valdymo rankeną. (VII)

Per esančios virš papildomo laikiklio apkabos angą perkšti diržą per pečius kabiklį. (VIII)

6.2. Kuro papildymas

Dalgio varikliui maitinti yra vartojamas dvitakčiams varikliams skirtas kuro mišinys. Gryno benzino vartojimas yra draudžiamas. Benzina reikia sumaišyti su alyva santykiu benzinas:alyva - 40 : 1. Mišinį reikia sumaišyti prieš įpilant į kuro bakelį. Kuro maišymą ir pylimą į bakelį reikia atlikti toli nuo ugnies šaltinių. Papildant kurą negalima rūkyti. Kuro papildymą reikia atlikti mažiausiai 3 m atstume nuo įrankio paleidimo ir jo darbo vietos.

Siekiant užtikrinti variklio apsaugą, reikia vartoti geros kokybės bešvinį benzina ir geros kokybės alyvą skirtą dvitakčiams, oru aušinamiems varikliams. Negalima vartoti alyvos skirtos keturtakčiams varikliams.

Kuro išspilimo atveju, prieš paleidžiant dalgį, reikia kruopščiai pašalinti jo liekanas šluostės pagalba. Nevartoti mišinio paruošto seniau nei prieš 30 dienų.

6.3. Dalgio paleidimas ir išjungimas

Paguldėti dalgį ant švaraus, plokščio ir kieto paviršiaus.

Negalima dalgio paleisti, prieš tai nesumontavus papildomo laikiklio ir pjovimo valo gaubto.

Perjungti jungiklį į „OFF“ poziciją (IX)

7 kartus paspausti kuro siurbį (X)

Droselio svertą perstatyti į apatinę poziciją. (XI)

Užblokuoti droselio vožtuvo svertą. Tuo tikslu tuo pačiu metu nuspausti viršutinį ir apatinį droselio vožtuvo mygtuką bei šoninį droselio vožtuvo blokiuotės mygtuką. Droselio vožtuvą palikti užblokuotoje pozicijoje. (XII)

Viena ranka prilaikant dalgį, kita ranka energingai patraukti starterio virvutę iki momento, kai pasirodys variklio jungimo požymiai. (XIII)

Dėmesio! Negalima dalgio paleisti laikant jį rankose. Pjovimo valas gali paliesti kūną ir sukelti rimtus sužeidimus.

Perstatyti droselio svertą į jo reguliavimo diapazono vidurinę poziciją ir energingai patraukti starterio virvutę iki variklio suveikimo momento.

Leisti varikliui veikti per maždaug 12 sekundžių, o po to perstatyti droselio svertą į viršutinę poziciją.

Variklio sustabdymo tikslu jungiklį reikia perstatyti į „ON“ poziciją.

Išgirdus bet kokius įtartinus garsus arba pajutus virpėjimus reikia tuč tuojau dalgį išjungti.

6.4. Darbas su dalgiu

Dirbant, reikia dalgį laikyti tokiu būdu, kad pjovimo valas visada suktųsi lygiagrečiai vejos paviršiaus atžvilgiu.

Siekiant užtikrinti maksimalų žolės pjovimo našumą, reikia nustatyti maksimalų pjovimo valo ilgį. Tuo tikslu reikia paleisti dalgį ir leisti varikliui pasiekti maksimalius apsisukimus, po to švelniai stuktelti ritės būgnelio su valu tvirtinimo varžtą į pagrindą. Tai leis valui išsivynioti, o esantis valo gaubte peilis nukirs valą atitinkamame ilgyje.

Dalgio statymas atremiant jį tvirtinimo varžtu ant pagrindo yra draudžiamas. Po pasekmėje bus sunaudota visa esanti būgnelyje valo atsarga.

Jeigu valas dėl kokių nors priežasčių nenorėtų tuo būdu automatiškai išsivynioti, reikia išjungti dalgio variklį ir rankiniu būdu išvynioti valą.

Valą reikia išvynioti kiekvieną kartą, išgirdus, kad variklis pasiekia didesnius apsisukimus negu normalaus darbo metu.

Rekomenduojama darbo metu pjauti dalgiu iš dešinės pusės į kairę. Reikia vengti pjovimo iš kairės pusės į dešinę. Tai leis operatoriui išvengti pjovimo metu išmetamų nupjautos žolės liekanų išmetimo nenupjautos žolės link.

Reikia vengti krūmokšnių ir krūmų pjovimo. Dirbant dalgiu arti medžių galima pažeisti jų žievę. Pjovimo valu liečiant akmenis, plytas, mūrą arba kitus panašius paviršius, galima labai greit išsekvoti visą valą.

7. DALGIO KONSERVAVIMAS

Prieš pradėdant bet kokius žemiau aprašytus veiksmus, reikia dalgį išjungti. Įsitikinti, kad variklis yra ataušęs. **Siekiant išvengti atsitiktinio dalgio suveikimo reikia išsukti uždegimo žvakę.**

7.1. Uždegimo žvakės keitimas ir konservavimas (XIV)

Nuimti guminių žvakės kontakto gobtuvėlį ir išsukti žvakę jai skirtu veržliarakčiu.

Reikia patikrinti uždegimo žvakės elektrodų būklę. Pastebėjus ant jų užteršimus, reikia pamėginti nuvalyti žvakės elektrodus vieliniu šepetėliu su žalvarinėmis vielomis. Jeigu toks valymas neduoda teigiamų rezultatų, ydingą žvakę reikia pakeisti nauja.

Uždegimo žvakės būklę reikia tikrinti mažiausiai kartą į mėnesį.

7.2. Oro filtro konservavimas (XV)

Oro filtro konservavimą reikia atlikti po kiekvieno dalgio panaudojimo.

Atsukti filtro dangčio varžtą, nuimti dangtį.

Ištraukti filtrą ir išskalauti jį šiltame muiliniame vandenyje.

Filtrą gerai išdžiovinti ir sumontuoti jam skirtoje vietoje.

Prisukti filtro dangtį.

7.3. Kitos konservavimo procedūros

Po kiekvieno dalgio panaudojimo reikia taip pat patikrinti bendrą įrankio būklę. Reikia prisukti pasilaisvinusius varžtinius sujungimus. Patikrinti ar nėra kuro ištekėjimų. Patikrinti ar ventiliacinės angos nėra užterštos. Patikrinti ar visi gaubtai ir skydai yra geroje techninėje būklėje, neturi įtrūkimų arba kitų sužalojimų. Prieš pradėdant tolesnį darbą reikia pašalinti visus pastebėtus trūkumus.

7.4. Duslintivo ir išmetimo sistemos konservavimas

Priklausomai nuo vartojamo kuro, alyvos ir kuro mišinio santykio, duslintuve ir išmetimo sistemoje gali kauptis nuodegos arba suodžiai.

Tai gali turėti neigiamos įtakos įrankio našumui. Ligšioliniam našumui sugrąžinti reikia įrankį perduoti į specializuotą servisą.

7.5. Pjovimo valo keitimas (XVI)

Atsukti ritę tvirtinantį varžtą ir ištraukti ritę kartu su jos gaubtu. Ištraukti ritę iš gaubto. Pašalinti iš ritės seno valo likučius. Ritę, ritės gaubtą, spyruoklę ir tvirtinimo varžtą išvalyti nuo žolės liekanų, dirvos ir kitų užteršimų.

Paruošti 2 mm skersmens ir maždaug 5 m ilgio valo atkarpą. Valo atkarpos vidurį perkšti per spragą pertvaroje tarp dviejų ritės dalių. Užvynioti valą ant abiejų ritės būgnelio dalių priešinga laikrodžio rodyklių sukimosi kryptim. Valo galūnes užblokuoti spragos esančiose prieš rodyklėmis ant ritės pažymetų vietų. Palikti iš spragų kyšančias 15 cm ilgio valo atkarpas.

Sumontuoti ritę su valu sutinkamai su 6.1 punkte aprašyta procedūra.

7.5. Motorinio dalgio sandėliavimas

Prieš sandėliuojant dalgį per ilgesnį laikotarpį reikia kuro bakelį ir kuro maitinimo sistemą ištuštinti.

Išvalyti dalgį nuo žolės likučių, dirvos ir kitų užteršimų.

Patikrinti kuro sistemos sandarumą – ar nėra ištekėjimų. Esant ištekėjimams, reikia juos pašalinti prieš pradėdant sandėliuoti. Tuo tikslu reikia dalgį atiduoti į specializuotą serviso punktą.

Atskirti abi pavaros veleno kreipiamosios dalis. Ant apatinės kreipiamosios dalies uždėti apsauginį dangtį.

Dalgį sandėliuoti sausoje, uždaroje, neįteisintiems asmenims, o ypač vaikams neprieinamoje vietoje.

Sandėliavimo vietoje užtikrinti gerą ventiliavimą.

1. PRODUKTA RAKSTUROJUMS

Degšanas izkaptis ir paredzēts mājsaimniecības darbiem. Produkts ir paredzēts vienīgi zālienu dekoratīvai pļaušanai grūti pieejamās vietās, piem. pie ceļmalām, žogiem, kokiem un krūmiem, ceļiņu malām, zālienu malām utt. Zāles pļaušana ir veicama ar divām ātri rotējošām neilona makšķeraklām. Nedrīkst lietot ierīci par normālas pļaujmašīnas vietā – lai pļaut lielāko zālienu. Krūmu, kokainiem dzinumiem utt. griešanai lietot griešanas asmeni. Ierīce bija projektēta mājsaimniecības lietošanai un nevar būt lietota profesionālā darbībā, piem. darbuņēmumos un peļņas darbībā. Pareizā, uzticamā un drošā ierīces darbība ir atkarīga no pareizas ekspluatācijas, tāpēc:

Pirms darbību ar ierīci jālasa un jāsaprot visu šo instrukciju.

Nogādātājs neņemas atbildību par visiem defektiem un traumām, kuri izceltas ierīces nepareizas lietošanas dēļ, ka arī drošības noteikumus un šo instrukcijas nepaklausīšanas dēļ. Nepareizā ierīces lietošana var būt par lietotāja garantijas tiesību zaudējuma iemeslu.

2. APGĀDĀŠANA

Pļaujmašīna ir nogādāta pilnīgā stāvoklī, bet pirms pirmās lietošanas tikai būs vajadzīga montāža.

Kopā ar ierīci ir piegādāti:

- papildu spole ar makšķeraklu
- griešanas asmens
- pleca sikсна

3. TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS

Parametrs	Mērvienība	Vērtība
Kataloga numurs		79747
Svars	[kg]	7,5
Degvielas tvertnes tilpums	[cm ³]	850
Maks. pļaušanas platums - papildu makšķeraklu	[mm]	380
Maks. pļaušanas platums - griešanas asmens	[mm]	250
Neilona makšķerakļa diametrs	[mm]	2,0
Makšķerakļa garums spolē	[m]	5
Dzinējs		
Cilindru skaits		1
Taktu skaits		2
dzesēšana		Ar gaisu
Aizdedzes sveču veids		L8RTF
Dzinēja tilpums	[cm ³]	42,6
Dzinēja jauda	[kW]	1,25
Maks. rekomendēts dzinēja apgriezumu ātrums	[min ⁻¹]	10500 / 9000
Rekomendēti apgriezieni uz brīva ātruma	[min ⁻¹]	3400
Degvielas patēriņš ar dzinēja maksimālu jaudu	[kg/h]	0,74
Degvielas patēriņš ar dzinēja maksimālu jaudu	[g/kWh]	672
Troksnis		
akustisks spiediens	[dB(A)]	99,9 ± 3,0
jauda L _{WA}	[dB(A)]	106,8 ± 3,0
Vibrācijas līmenis	[m/s ²]	10,36 ± 1,5

4. VISPĀRĒJAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

BRĪDINĀJUMS! Darba laikā ar pļaujmašīnu rekomendējam ievērot vispārīgus darba drošības noteikumus, kopā ar tālāk minētiem noteikumiem, lai ierobežot ugunsgrēka, elektrošoka un ievainojuma bīstamību.

Pirms ierīci ekspluatācijas jālasa un jāsaprot visu šo instrukciju.

UZMANĪBU! Jālasa visu apakš minēto instrukciju. Instrukcijas neievērošana var būt par ugunsgrēka, elektrošoka vai ievainojuma iemeslu.

JĀIEVĒRO TĀLĀK MINĒTO INSTRUKCIJU

Darba vieta

Darba vieta jābūt labi apgaismota un tīra. Nekārtība un tumšs apgaismojums var būt par nelaimes notikuma iemeslu. Nedrīkst strādāt ar ierīci slēgtās telpās. Izplūdes gāzes un degvielas tvaiki ir toksiski. Saindēšana ar tiem var būt par negadījuma un nopietna ievainojuma iemeslu. Nedrīkst pieļaut bērniem un citām personām atrasties darba vietā. Koncentrācijas zaudēšana var būt par kontroles zaudēšanas iemeslu.

Darba drošība

Nedrīkst modificēt ierīci un aksesuāru. Visi piederumi un ierīču daļas jābūt tīri, nesabojāti, labā tehniskā stāvoklī un paredzēti darbībai ar attiecīgām ierīcēm. Izvairieties no ķermeņa un ierīces kontakta ar iezemētām virsmām, piem. caurules, radiatori un saldētavas. Ķermeņa iezemējums var būt par elektrošoka iemeslu. Nedrīkst apdraudēt ierīci ar kontaktu ar atmosfēriskiem nokrišņiem vai mitrumu. Ūdens un mitrums, kuri nāks ierīces iekšā, var sabojāt ierīci un ievainot lietotāju. Nedrīkst pārslogot ierīci. Lietot ierīci un aksesuāru, attiecīgu darba veidam, tad darbs ir efektīvāks un drošāks. Aizdošot, pārdošot vai citā veida nodošot ierīci citai personai, vienmēr padot lietošanas instrukciju.

Personālā drošība

Strādāt var tikai labā fiziskā un psihiskā kondīcijā. Jābūt uzmanīgi darbā. Nedrīkst strādāt nogura stāvoklī, vai pēc medikamentu vai alkohola pieņemšanas. Pietiek neuzmanības moments, lai ievainot ķermeņu. Jālieto personālas aizsardzības līdzekļus. Vienmēr jālieto drošības brilles. Personālas drošības līdzekļu lietošana, piem. pretputekļu maskas, aizsardzības apavi, ķiveres un dzirdes aizsardzības līdzeklis, atļauj samazināt ķermeņa nopietna ievainojuma risku. Jābūt uzmanīgi, lai nejausi neieslēgt ierīci. Jākontrolē, vai ieslēdzis būtu „izslēgtā” pozīcijā pirms ierīces konservācijas vai transportēšanas. Ierīces turēšana vai pārmešana ar pirkstu uz ieslēdzis vai kad ieslēdzis ir „ieslēgtā” pozīcijā var būt par ķermeņa ievainošanas iemeslu. Pirms ierīces ieslēgšanas jānoņem visas atslēgas un citu ierīci, kuri bija lietoti regulācijā. Atslēga, kura ir atstāta uz ierīces rotējošiem elementiem, var nopietni ievainot ķermeņu. Jāsaglabā līdzsvaru. Visu laiku jāpasargā pareizu pozīciju. Tas atļaus vieglāk strādāt ar ierīci negaidītu situāciju gadījumos. Jāapgērbj drošības apģērbu. Nedrīkst apģērbt brīvo apģērbu un juvelierizstrādājumu. Mati, apģērbs un darba dūraiņi jābūt turēti tālu no ierīces kustīgām daļām. Apģērbs, juvelierizstrādājumi un mati var aizkabināties uz ierīces kustīgiem elementiem. Jālieto putekļu izsūkšanas ierīci vai putekļu tvertnes, kad ierīce ir ar tām apgādāta. Jākontrolē, vai tādas ierīces ir pareizi pievienotas. Putekļu izsūkšanas ierīce atļauj samazināt ķermeņa ievainojuma risku.

Ierīces lietošana

Nedrīkst lietot ierīci nepareizi. Nedrīkst pārslogot ierīci. Pareiza ierīces izvēlēšana attiecīgam darbam atļauj strādāt efektīvāk un drošāk. **Demontēt aizdedzes svenci pirms regulēšanas, piederumu mainīšanas vai ierīces glabāšanas. Tas atļaus izvairīties no ierīces negadījuma ieslēgšanas.** Glabāt ierīci bērniem nepieejamā vietā. Neatļaut strādāt ar ierīci neapmācītām personām. Ierīce neapmācītu personu rokās var būt bīstama. Nodrošināt pareizu ierīces konservāciju. Kontrolēt ierīces kustamo daļu neatbilstību un atstarpes. Kontrolēt, vai ierīces elementi nav bojāti. Bojājumu konstatēšanas gadījumā to jāsamontē pirms kārtējas lietošanas. Daudz nejaucību var notikt pēc nepareizas ierīces konservācijas. Grieztīgo ierīci jātur tīrībā un uzasinātā stāvoklī. Pareiza grieztīgas ierīces konservācija atļauj vieglāk kontrolēt ierīci darba laikā. Lietot ierīci un piederumu saskaņā ar iepriekšminētām instrukcijām. Lietot paredzēto ierīci, ievērojot darba veidu un apstākļus. Ierīce, kas lietota citā darbībā, nekā bija paredzēta, var būt par bīstamas situācijas riska paaugstināšanas iemeslu. Kontrolēt ierīces apgrozības virzienu. Negaidīts virziens var būt par bīstamas situācijas iemeslu. Nedrīkst pietuvināt roku un citu ķermeņa daļu pie rotējošām smailēm. Par ievainojuma lielākā daudzuma iemeslu ļaujumašīnas lietošanas laikā ir rotējošas smailes kontakts ar ķermeņa daļām. Darba laikā darbiniekam jābūt pareiza darba pozīcija un darbinieks jābūt gatavs uz negaidītu ierīces rotāciju. Drīkst lietot tikai oriģinālu papildu piederumu. Nepareizas apgādāšanas lietošana var būt par nopietna ievainošanas iemeslu.

Remonti

Ierīci var remontēt tikai pilnvarotos servisos, kuri lieto oriģinālo rezerves daļu. Tas var nodrošināt pareizu lietošanas drošību. Nedrīkst tīrīt gumijas vai plastmasas korpusu un vāku ar benzīnu, šķīdinātāju vai citu kodīgu šķīdumu. Ierīces konservācijai var lietot tikai augstas kvalitātes līdzekļus. Nedrīkst lietot citu līdzekļu, nekā rādīt lietošanas instrukcijā.

5. PAPILDU DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Nedrīkst strādāt ar ierīci slēgtās telpās. Izplūdes gāzes un degvielas tvaiki ir toksiski. Saindēšana ar tiem var būt par negadījuma un nopietna ievainojuma iemeslu. Nedrīkst apdraudēt ierīci ar kontaktu ar atmosfēriskiem nokrišņiem vai mitrumu. Nedrīkst arī strādāt ar ierīci atmosfērā, kur ir paaugstināts ugunsgrēka vai eksplozijas risks.

Lietot degvielu un eļļu bez nefūriem, paredzētu divtaktu motoriem. Rekomendējam lietot augstas kvalitātes produktu. Tas atļaus pagarināt dzinēja dzīvotspēju.

Izvairieties no ķermeņa un ierīces kontakta ar iezemētām virsmām, piem. caurules, radiatori un saldētavas.

Darba laikā darba apģērbā, cimdos, pilnīgos apavos un drošības brillēs, kuri sargā no mehāniskām briesmām.

Darbu sākt tikai darba apģērbā, cimdos, pilnīgos apavos un drošības brillēs, kuri sargā no mehāniskām briesmām.

Kad ierīce nav lietota, jābūt turētā sausā, sargātā vietā, kas ir nepieejamā nepiederošām personām.

Gadījumā, kad darba laikā ļaujumašīnas darbība ir ērmīgā (paaugstinātās vibrācijas, troksnis, smarža utt.), to nekavējoties jāizslēdz un jāatdod servisam.

Darba laikā vienmēr lietot drošības ķiveri.

Vienmēr lietot acu un sejas sargāšanas līdzekļu, kas atļauj sargāt acu, seju un elpošanas orgānu no putekļiem, izplūdes gāzēm un koksnes gabaliņiem darba laikā.

Nedrīkst slēgt ventilācijas ieejas un izejas caurumus. (Pat kad plaujmašīna neestrādā.)

Pirms plaujmašīnas transporta iztukšot degvielas tvertni.

Nedrīkst piedurties pie dzinēja virsmām, kas darba laikā ir ļoti karstās.

Vienmēr ģērbt attiecīgu, pārvilktu drošības apģērbu. Lietot drošības cimdus un dzirdes aizsardzības līdzekļus.

Ierīci vienmēr turēt ar abām rokām.

Darba laikā ierīci turēt, lai makšķerakla apgrozības plakne būtu vertikālā gruntam. Nedrīkst paliekt vai pārāk augsti pacelt ierīci.

Darba pozīcijai jābūt tādi, lai nebūtu vajadzīgi izstiept roku uz pilnīgu garumu.

Ierīces rokturiem jābūt tīriem un brīviem no eļļām un smērvielām.

Ierīces kaut kāda bojājuma konstatēšanas gadījumā nedrīkst strādāt ar ierīci. Bojātu elementu jāmaina uz jaunu pirms darba sākuma.

Ierīci var lietot tikai saskaņā ar paredzēšanu, ierīce ir paredzēta tikai zālienu plaušanai. Pirms darba sākuma attiecīgi sagatavot teritoriju. Ņemot no teritorijas visu akmeņu, koksnes gabalu un citu priekšmetu, kas var sabojāt ierīci vai var būt izmesti darba laikā. Vienmēr jālieto tikai oriģinālu rezerves daļu. Neoriģinālas daļas lietošana var paaugstināt avārijas un ķermeņa ievainojuma risku. Darba laikā ar asmeni izkopts var atnesties atpakaļ un gāzt ar nazi. Lai minimalizēt risku, nedrīkst griezt pārāk ciešu augu daļu.

Ierīci var remontēt tikai autorizētos servisos, kur ir lietotas oriģinālas rezerves daļas. Tas atļaus minimizēt avārijas un bojājuma risku.

Ierīci glabāt sausā, slēgtā, labi ventilētā telpā. Ilgstošas glabāšanas gadījumā iztukšot degvielas tvertni no degvielas instalāciju.

Ierīci konservēt saskaņā ar 7. punktu.

5.1. Instrukcija

Tieši salast instrukciju. Iepazīties ar vadības sistēmām un ierīces pareizu lietošanu.

Nedrīkst aizdot ierīci bērniem un citām personām bez šīs ierīces instrukcijas nogādāšanai.

Nepļaut, kad tuvu ir cita personas, sevišķi bērni, vai mājas dzīvnieki. Rekomendējam saglabāt vismaz 15-metru attālumu no ierīces darbības vietas.

Operators vai lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai briesmām, nodarītām citām personām vai apkārtnē.

5.2. Gatavošana

Darba laikā vienmēr ģērbt solidu apavu un garas bikses, nedrīkst strādāt ar basām kājām vai sandalēs.

Darbā laikā jālieto individuālos dzirdes sargāšanas līdzekļus.

Kontrolēt teritoriju, kur būs strādāt ierīce un ņemt visu akmeņu, zaru un citu priekšmetu.

Pirms lietošanas vienmēr kontrolēt, vai nazi, skrūves un nažu komplekti nav izlietoti vai sabojāti. Vienmēr jāmaina izlietotu elementu pirms darba sākuma. Kontrolēt arī, vai skrūvju savienojumi nav atviegloti. Pieskrūvēt tādu skrūvi.

5.3. Lietošana

Strādāt ar ierīci var tikai dienas gaismā vai ar labu nedabisko apgaismojumu.

Nepļaut lietus laikā. Kad ir iespējami, izvairīties no mitras zāles plaušanas.

Jābūt uzmanīgi, lai kājas vienmēr tieši stāvētu uz slīpumiem.

Nedrīkst skriet ar ierīci, var tikai staigāt. Nedrīkst pļaut zālienu uz stipriem slīpumiem. Strādāšot uz slīpumiem kustoties šķērsām, nedrīkst kustoties uz augšu vai uz apakšu.

Jāizslēdz griešanas elementa piedziņu, kad ierīce būs noliekta pārvietošanas laikā uz citām virsmām, nekā zāliens, un kad būs transportēta uz un no plaušanas vietas.

Nedrīkst lietot ierīci ar bojātiem vai demontētiem apvalkiem. Nedrīkst ierīci bez pievienotiem apvalkiem un bez roktura.

Ieslēgt dzinēju saskaņā ar instrukciju, ievērojot, lai pēdas būtu tālu no griešanas elementa.

Nedrīkst paliekt ierīci dzinēja iedarbināšanas laikā. Izņemot gadījumus, kad noliekums ir vajadzīgs iedarbināšanas laikā. Tādā gadījumā nedrīkst paliekt vairāk, nekā ir vajadzīgi, un paliekt tikai to ierīces daļu, kura ir tālu no operatora. Pirms iedarbināšanas jākontrolē, vai rokas būtu pareizi novietotas.

Nedrīkst turēt roku un pēdu pie rotējošām daļām.

Apturēt dzinēju:

- vienmēr, kad ir vajadzība atstāt ierīci bez uzraudzības

- pirms sprauslas tīrīšanas

- pirms ierīces tīrīšanas, kontrolēšanas vai remonta

- pēc trieciena ar citu priekšmetu. Kontrolēt, vai ierīce nav sabojāta, un ja ir vajadzīgi, remontēt ierīci pirms kārtējas iedarbināšanas

- kad ierīce sāks vibrēt (kontrolēt nekavējoties)

UZMANĪBU! Pēc dzinēja izslēgšanas griešanas elements rotē jau kaut kādu laiku. Pagaidīt līdz apturēšanas.

5.4. Konservācija un glabāšana

Demontēt aizdedzes sveci pirms montāžas, regulēšanas, piederumu mainīšanas vai ierīces glabāšanas. Tas atļaus izvairīties no ierīces negadījuma ieslēgšanas.

Attiecīgi stāvoklī glabāt visu uzgriežņu, skrūvju un bultskrūvju, lai būtu pārļiecinātām, ka ierīce varēs droši strādāt. Neglabāt ierīci ar degvielu rezervuārā.

Lai pasargāt drošību, mainīt izlietotu vai bojātu daļu.

Jābūt uzmanīgi ierīces regulēšanas laikā, lai pirkti nevarētu pakļūt starp kustāmām un nekustāmām ierīces daļām. Kontrolēt, vai ir lietota pareizā makšķeraukla.

6. IERĪCES APKALPOŠANA

6.1. Darba sagatavošana

Pirms pirmās lietošanas samontēt nepieciešamu attiecīgam darbam griešanas elementu: galviņu ar griešanas makšķerauklu vai asmeni, griešanas elementa apvalku, kā arī papildu rokturu un pleca siksnu. Galviņu ar griešanas makšķerauklu lietojiet tikai zālieniem. Asmens var būt lietots krūmu, pārkoksnētu augu asnu utt. griešanai.

Lai samontēt griešanas elementa apvalku, to jāpieskrūvē pie vārpstas apvalka ar skrūvēm. (II)

Atkarīgi no griešanas elementa, samontēt spoli ar griešanas makšķerauklu vai metāla asmens.

Griešanas makšķeraukla montāžas gadījumā samontēt abu stiprināšanas disku, pēc tam bloķēšot vārpstas rotācijas iespēju, savilkot spoli ar griešanas makšķerauklu. (III)

Asmens montāžas gadījumā uz vārpstu novietot augšējo stiprināšanas disku. Uz disku novietot asmens, lai asmens caurums nokļūtu uz stiprināšanas diska izspiesto daļu. (IV)

Novietot apakšējo stiprināšanas disku. Diska apvalku un ar skrūvi stipri un tieši pieskrūvēt asmeni. (V)

Samontēt papildu rokturu, uzstādot un pieskrūvēšot stiprināšanas plāksnīti ar četrām skrūvēm. (VI)

Uz papildu rokturu piestiprināt ar skrūvēm vadības rokturu. (VII)

Cauru caurumu gredzenā virs papildu roktura novilkt pleca siksnas āķi. (VIII)

6.2. Degvielas pildināšana

Lietot degvielas samaisījumu, paredzētu divtaktu dzinējiem. Nedrīkst lietot tikai benzīnu. Benzīnu samaisīt ar eļļu proporcijās: benzīns:eļļa 40 : 1. Samaisījumu samaisīt pirms ielešanas uz degvielas rezervuāru. Degvielu samaisīt uz uzpildīt tālu no uguns avotiem. Nedrīkst smēķēt degvielu pildīšanas laikā. Degvielu var pildināt vismaz 3-metru attālumā no ierīces iedarbināšanas un darba vietas.

Lai sargāt dzinēju, jālieto labas kvalitātes bezsvina benzīnu un eļļu, paredzētu divtaktu dzinējiem, dzesētiem ar gaisu. Nedrīkst lietot eļļu paredzētu četrtaktu dzinējiem. Degvielas izliešanas gadījumā nosausēt atlikumu pirms ierīces iedarbināšanas.

Nedrīkst lietot degvielas samaisījumu, kas vecākā par 30 dienām.

6.3. Ierīces iedarbināšana un apturēšana

Novietot ierīci uz tīras, plakanas un cietas virsmas.

Nedrīkst iedarbināt ierīci bez pareizi samontētiem: papildu rokturu un griešanas makšķerauklas apvalku.

Pārslēgt slēdzēju uz „OFF” pozīciju (IX)

Piespiest degvielas sūkni 7 reizes (X)

Droseles sviru pārvietot uz apakšējo pozīciju. (XI)

Nobloķēt droseļi. Lai to darīt, vienlaicīgi piespiest droseles augšējo un apakšējo pogu un droseles bloķēdes pogu. Atstāt droseļi bloķētā pozīcijā. (XII)

Ar vienu roku turēt ierīci, ar otru roku enerģiski pavilkt starta trosi, līdz momentam, kad dzinējs sāks iedarbināt. (XIII)

Uzmanību! Nedrīkst iedarbināt ierīci, turēšot to rokās. Griešanas makšķeraukla pēc pieduršanas var ievainot ķermeņa daļu. Pārvietot droseles sviru uz vidus pozīciju un enerģiski pavilkt starta trosi, līdz dzinēja iedarbināšanas momentam.

Atļaut dzinējam pastrādāt ap. 12 sekundes un pārvietot droseles sviru uz augšējo pozīciju.

Lai apturēt dzinēju, slēdzēju pārslēgt uz „ON” pozīciju.

Gadījumā, kad darba laikā darbība ir ērmīgā (paaugstinātās vibrācijas, troksnis), nekavējoties jāizslēdz ierīci.

6.4. Darbība ar ierīci

Darba laikā ierīci turēt tādā veidā, lai griešanas makšķeraukla būtu vienmēr novietota paralēli zāliena virsmai.

Lai sasniegt pļaušanas maksimālo efektivitāti, noteikt griešanas makšķeraukla maksimālu garumu. Lai to darīt, iedarbināt ierīci un atļaut, lai dzinējs sasniegtu maksimālu apgriezieni, pēc tam delikāti sist ar skrūvi, kas fiksē spoli ar makšķerauklu, uz virsmu. Tas atļaus makšķerauklai izvirzīties un nazis makšķeraukla apvalkā apgriezīs to uz attiecīgu garumu.

Nedrīkst balstīt ierīci uz fiksēšanas skrūvi. Tas ierosinās makšķerauklas pilnīgu izlietošanu.

Gadījumā, kad makšķeraukla negrib patstāvīgi izstiepties, apturēt ierīci un izstiept makšķerauklu ar roku.

Makšķerauklu izstiept katreiz, kad var dzirdēt dzinēja augstāku apgriezieni, nekā normālā darbībā.

Rekomendējam, lai darba laikā pārvietot ierīci no labas puses uz kreisu. Nerekomendējam pļaut, pārvietojot ierīci no kreisas puses uz labu. Tas atļaus sargāt operatoru no izmestām zāles atliekām. Nepļaut krūmu. Pļaušana pie kokiem var sabojāt mizu.

Sītot ar makšķerauklu uz akmeņiem, ķieģeļiem, mūriem vai citām līdzīgām virsmām, var ļoti ātri izlietot makšķerauklu.

7. IERĪCES KONSERVĀCIJA

Pirms kaut kādas iepriekšminētas darbības sākuma izslēgt ierīci. Kontrolēt, lai dzinējs atdzistu. **Atskrūvēt aizdedzes sveci, lai ierīce nevarētu negaidīti sākt strādāt.**

7.1. Aizdedzes sveces mainīšana un konservācija (XIV)

Noņemt sveces gumijas vāku un atskrūvēt sveci ar piegādāto atslēgu.

Kontrolēt aizdedzes sveču elektroda stāvokli. Gadījumā, kad būs konstatēti netīrumi, ar drāšu suku notīrīt elektrodu. Ja tīrīšana nevar dod attiecīgu efektu, mainīt sveci uz jaunu.

Kontrolēt sveču stāvokli vismaz vienu reizi nedēļā.

7.2. Gaisa filtra konservācija (XV)

Gaisa filtra konservāciju veikt pēc ierīces katras lietošanas.

Atskrūvēt filtra vāka skrūvi un noņemt vāku.

Noņemt filtru un izskalot to ar silts ūdens un ziepēm.

Pilnīgi izžāvēt filtru un to novietot savā vietā.

Pieskrūvēt filtra vāku.

7.3. Cita konservēšanas darbība

Pēc katras lietošanas kontrolēt ierīces vispārējo stāvokli. Pieskrūvēt vāju skrūvju savienojumu. Kontrolēt, vai nav degvielas sūci.

Kontrolēt ventilācijas caurumu tīrību. Kontrolēt visu apvalku un korpusa stāvokli, vai nav nekādu iesprāgumu vai citu bojājumu.

Pirms kārtējas darbības uzlabot visu defektu.

7.4. Trokšņa slāpētāja un izplūdes sistēmas konservācija

Atkarīgi no lietotas degvielas, eļļas un samaisījuma proporcijas, trokšņa slāpētājā un izplūdes sistēmā var krāties ogle vai sodrēji.

Tas var samazināt ierīces efektivitāti. Lai atveidot iepriekšēju efektivitāti, ierīci jāatdod specializētam servisam.

7.5. Griešanas makšķeraukļa mainīšana (XVI)

Atskrūvēt spoles skrūvi un noņemt spoli ar apvalku. Noņemt spoli no apvalka. No spoles noņemt makšķeraukļa atliekas. Spoli, spoles apvalku, atspēri un skrūvi notīrīt no zāles atliekām, zemes un citiem netīrumiem.

Sagatavot makšķeraukļa ar 2 mm diametru un 5 m garumu. Garuma vidū makšķeraukļa pārvest caur spraugu starp divām daļām spoles šķērssienā. Uzspolēt makšķeraukļa uz spoles abām pusēm pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Makšķeraukļa galu nostiprināt spraugās iepretī spoles bultiņām. Ārpus spraugām atstāt ap. 15 cm makšķeraukļa.

Samontēt spoli ar makšķeraukļa saskaņā ar procedūru, aprakstītu 6.1. punktā.

7.6. Ierīces glabāšana

Pirms ierīces glabāšanas iztukšot degvielas tvertni un instalāciju no degvielas atliekām.

Notīrīt ierīci no zāles atliekām, zemes un citiem netīrumiem.

Kontrolēt degvielas instalācijas stāvokli, vai nav nekādas sūces. Ja ir konstatētas, uzlabot pirms glabāšanas. Lai to darīt, atdod ierīci specializētam servisam. Sadalīt piedziņas veltna vadīklas puses. Uz apakšēju daļu uzlikt drošības vāku.

Ierīci glabāt sausā, slēgtā vietā, sargātā no nepiederošām personām, sevišķi bērniem.

Nodrošināt labu ventilāciju glabāšanas vietā.

1. CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Motorový vyžinač slouží k provádění prací v domácnosti. Je určen výhradně k dekoračnímu sekání trávy v místech nepřístupných pro konvenční sekačky trávy, např. v blízkosti stěn budov, ohrad, okolo stromů a keřů, okrajů chodníků, obrub trávníků a pod. Sekání trávy je uskutečňováno pomocí rotujícího páru nylonových strun. Používat zařízení ke kosení větších travnatých ploch namísto klasické sekačky trávy je nepřijatelné. K sekání keřů, dřevnatých výhonků rostlin a pod. je třeba používat sekací nůž. Zařízení bylo navrženo k použití výhradně v domácnosti a nelze jej používat profesionálně, tj. ve firmách nebo k výdělečné činnosti. Správná, spolehlivá a bezpečná práce zařízení je závislá na správném provozování a proto:

Před zahájením práce s náradím je třeba přečíst celý návod k použití a návod uschovat k pozdějšímu použití.

Dodavatel nenese odpovědnost za jakékoli škody a úrazy vzniklé v důsledku používání náradí v rozporu s jeho určením a v důsledku nedodržování bezpečnostních předpisů a doporučení tohoto návodu. Používání náradí v rozporu s jeho určením má rovněž za následek ztrátu práv uživatele na záruku a ručení.

2. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyžinač je dodáván v kompletním stavu, avšak před prvním použitím je třeba provést montáž.

Společně se zařízením se dodává:

- cívka se sekací strunou,
- sekací nůž,
- ramenní popruh.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Rozměrová jednotka	Hodnota
Katalogové číslo		79747
Hmotnost	[kg]	7,5
Objem palivové nádrže	[cm ³]	850
Šířka sečení - sekací strunou	[mm]	380
Šířka sečení - sekací nůž	[mm]	250
Průměr sekací struny	[mm]	2,0
Délka struny na cívce	[m]	5
Motor		
počet válců		1
počet taktů		2
chlazení		Vzduchové
Typ zapalovací svíčky		L8RTF
Zdvihový objem motoru	[cm ³]	42,6
Výkon motoru	[kW]	1,25
Maximální doporučené otáčky motoru	[min ⁻¹]	10500 / 9000
Doporučené otáčky volnoběhu	[min ⁻¹]	3400
Spotřeba paliva při max. výkonu motoru	[kg/h]	0,74
Jednotková spotřeba paliva při max. výkonu motoru	[g/kWh]	672
Hluk		
akustický tlak	[dB (A)]	99,9 ± 3,0
výkon L _{WA}	[dB (A)]	106,8 ± 3,0
Úroveň vibrací	[m/s ²]	10,36 ± 1,5

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

UPOZORNĚNÍ! Během práce s náradím se doporučuje dodržovat základní pravidla bezpečnosti práce včetně pravidel uvedených dále, aby se omezilo nebezpečí ohrožení požárem, zasažení elektrickým proudem a aby se zabránilo vzniku úrazů.

Dříve než začnete toto zařízení používat, přečtěte si celý návod a řiďte se podle něho.

POZOR! Přečtěte si všechny níže uvedené instrukce. Jejich nedodržování může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru nebo k poškození zdraví.

DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ INSTRUKCE

Pracoviště

Pracoviště musí být dobře osvětlené a udržované v čistotě. Nepořádek a slabé osvětlení mohou být příčinou nehod. S nůžkami nepracujte v uzavřených místnostech. Výfukové plyny a výpary paliva jsou toxické. Otrava těmito látkami může být příčinou nehod a vážného poškození zdraví. Dětem a nepovolaným osobám je vstup na pracoviště zakázán. Nesoustředění se na práci může mít za následek ztrátu kontroly nad nářadím.

Bezpečnost práce

Zařízení ani příslušenství se nesmí nijak upravovat. Veškeré příslušenství a části nářadí musí být čisté, nepoškozené a v dobrém technickém stavu. Lze používat pouze to příslušenství a díly, které jsou určené k použití s daným typem nářadí. Je třeba se vyhnouti kontaktu těla a nářadí s uzemněnými tělesy jako potrubí, ohřívače a ledničky. Uzemnění těla zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem. Není dovoleno vystavovat nářadí působení atmosférickým srážek nebo vlhkosti. Voda a vlhkost, které se dostanou dovnitř nářadí, zvyšují riziko poškození nářadí a vzniku úrazu. Nářadí nepřetěžujte. Používejte pouze to nářadí a příslušenství, které je k dané práci vhodné. Práce se pak stane efektivnější a bezpečnější. V případě, že budete nářadí půjčovat, prodávat nebo jakýmkoli jiným způsobem poskytovat druhé osobě, vždy k němu přiložte návod na použití.

Osobní bezpečnost

Pracujte pouze tehdy, jste-li v dobré fyzické a psychické kondici. Soustředte se na to, co děláte. Nepracujte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem léků nebo alkoholu. Pouze chvilka nepozornosti během práce může vést k vážnému poškození zdraví. Používejte prostředky individuální ochrany. Vždy je třeba používat ochranné brýle. Používání prostředků individuální ochrany jako respirátor, ochranná obuv, přilba a chrániče sluchu snižuje riziko vážného poškození zdraví. Vyhněte se náhodnému zapnutí nářadí. Před zahájením údržby nebo před přepravou nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze „vypnuto“. Držení nebo přenášení nářadí s prstem na spínači nebo když je spínač v poloze „zapnuto“ může vést ke vzniku vážných úrazů. Před zapnutím nářadí odstraňte veškeré klíče a jiné nástroje, které se používají k jeho seřízení. Klíč ponechaný na rotujících částech nářadí může způsobit vážná zranění. Udržujte rovnováhu. Během práce zaujměte náležitá postavení. Usnadní se tím jednodušší ovládnutí nářadí v případě vzniku neočekávaných situací během práce. Používejte ochranný oděv. Neoblekejte si volný oděv a nenoste bižutérii. Vlasy, oděv a pracovní rukavice udržujte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se částí nářadí. Volný oděv, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých částí zařízení. Používejte odsávače prachu a nádoby na prach, pokud je nimi nářadí vybaveno. Postarejte se o to, aby byly správně připojeny. Používání odsávačů prachu zmenšuje riziko vážného poškození zdraví.

Používání nářadí:

Nářadí se nesmí používat v rozporu s jeho určením. Nářadí nepřetěžujte. Volba správného nářadí k danému druhu práce zabezpečí, že práce bude efektivnější a bezpečnější. **Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uskladněním nářadí demontujte zapalovací svíčku. Vyloučí se tak možnost náhodného zapnutí nářadí.** Nářadí přechovávejte mimo dosah dětí. Ne dovolte, aby s nářadím pracovaly osoby, které nebyly k jeho obsluze vyškoleny. Nářadí v rukách nevyškolené osoby může být nebezpečné. Zabezpečte náležitou údržbu nářadí. Kontrolujte, zda nářadí nevykazuje nějaká nepřizpůsobení nebo vůle pohyblivých částí. Kontrolujte, zda není některý prvek nářadí poškozen. Nalezené poruchy je třeba opravit, a to před dalším použitím nářadí. Příčinou mnoha nehod je nesprávně udržované nářadí. Je třeba se postarat o to, aby řezný nástroj byl čistý a ostrý. Správně udržované řezné nástroje lze během práce snadněji ovládat. Nářadí a příslušenství používejte dle pokynů výše uvedených instrukcí. Nářadí používejte ve shodě s jeho určením a zohledněte druh a podmínky práce. Používání nářadí k jiné práci, než ke které bylo navrženo, zvyšuje riziko vzniku nebezpečných situací. Je potřeba zkontrolovat, zda nářadí rotuje správným směrem. Neočekávaný směr otáčení může být příčinou vzniku nebezpečných situací. Je zakázáno přibližovat se rukama nebo jinou částí těla k pohyblivému se řeznému nástroji. Příčinou největšího počtu úrazů při používání nůžek je právě kontakt pohyblivého se řezného nástroje s některou částí těla. Při práci je třeba zaujmout náležitá postavení a být připraven na neočekávanou reakci nářadí. Je dovoleno používat pouze originální dodatečnou výbavu. Použití nevhodného příslušenství může vést k vážným úrazům.

Opravy:

Nářadí svěťte do opravy pouze autorizovanému servisnímu středisku, které používá výhradně originální náhradní díly. Bude tak zajištěna bezpečnost práce s nářadím. K čištění pláště a krytů zhotovených z gumy nebo plastů nepoužívejte benzin, rozpouštědla nebo jiné žíravé kapaliny. K údržbě nářadí používejte výhradně prostředky vysoké jakosti. Používání jiných prostředků, než jaké jsou uvedené v návodu, je zakázáno.

5. DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Práce s vyžinačem v uzavřených prostorách je zakázána. Spaliny obsahují jedovaté plyny a jejich vdechování může být nebezpečné pro zdraví a život.

Vystavovat zařízení působení atmosférických srážek a používat ho v prostředí se zvýšenou vlhkostí je zakázáno. Je rovněž zakázáno používat zařízení v prostředí se zvýšeným rizikem požáru nebo výbuchu.

Je třeba používat pouze takové palivo a olej, které neobsahují nečistoty a které jsou určeny pro dvoutaktní motory.

Doporučuje se používat výrobky vysoké jakosti. Prodlouží se tak životnost motoru.

Během práce je třeba se vyvarovat kontaktu s uzemněnými, vodivými a neizolovanými předměty jako jsou potrubí, topná tělesa nebo chladničky.

Během práce existuje riziko odmrštění předmětů směrem na operátora.

Práci provádějte vždy v pracovním oděvu, rukavicích, plné obuvi a s ochrannými brýlemi, které vás ochrání proti účinku mechanických sil.

Pokud nebudete vyžinač používat, uskladněte ho na suchém místě zabezpečeném před nepovolanými osobami.

Pokud se během práce bude zdát chování vyžinače podezřelé (zvýšené vibrace, hluk, zápach a pod.), je třeba nářadí okamžitě vypnout a odevzdat ho do opravy. Během práce vždy používejte ochranný štít.

Vždy používejte prostředky na ochranu očí a tváře. Vaše tvář a dýchací cesty tak budou chráněny před prachem, výfukovými plyny a jinými předměty, které mohou být odmrštěny směrem na operátora.

Vstupní a výstupní otvory chlazení se nesmí zakrývat. A to ani v případě, kdy vyžinač není v provozu. Před převozem vyžinače je bezpodmínečně nutné vyprázdnit palivovou nádrž.

Není dovoleno dotýkat se těch částí motoru, které se během chodu zahřívají. Hrozí nebezpečí popálení. Oblečte si vždy vhodný ochranný oděv přiléhající k tělu. Nasadte si rukavice a chrániče sluchu. Kosu držte při práci vždy oběma rukama.

Během práce držte vyžinač tak, aby rovina rotace strun byla vždy rovnoběžná s povrchem země. Naklápění nebo zdvihání vyžinače příliš vysoko je zakázáno. Během práce zaujměte takové postavení, aby nebylo třeba úplně natahovat ruce.

Rukojeti zařízení udržujte čisté a prostě jakýchkoli olejů nebo mazadel.

Bude-li zjištěno, že kterákoliv součástka vyžinače je poškozená nebo porouchaná, je třeba zastavit práci nebo práci vůbec nezačínat. Poškozené prvky se musí před zahájením další práce vyměnit.

Vyžinač je třeba používat v souladu s jeho určením. Vyžinač je určen pouze k sečení trávy. Před zahájením práce je třeba příslušným způsobem připravit terén. Je třeba odstranit kameny, kousky dřeva a veškeré jiné předměty, které by mohly způsobit poškození vyžinače nebo by mohlo během práce dojít k jejich odmrštění.

Lze používat pouze originální náhradní díly. Používání neoriginálních náhradních dílů může zvýšit riziko poruchy a způsobit zranění. Během práce s nožem hrozí riziko odražení vyžinače dozadu a zasažení nožem. Aby bylo toto riziko minimalizováno, je třeba se vyhnout sekání příliš tvrdých částí rostlin.

Opravy vyžinače lze svěřit pouze autorizovaným servisům, které používají originální náhradní díly. Sníží se tím riziko nehod a poškození nářadí.

Vyžinač je třeba skladovat v suchých uzavřených místnostech s dobrým větráním. Pokud bude vyžinač uskladněn na delší dobu, je třeba vyprázdnit palivovou nádrž a palivovou soustavu. Na vyžinači je třeba rovněž provést údržbu v rozsahu uvedeném v bodě 7.

5.1. Instrukce

Přečtěte si důkladně tyto instrukce. Seznamte se s ovládacími prvky a se správnou obsluhu nářadí. Nedovolte, aby zařízení obsluhovaly děti a osoby, které nejsou obeznámeny s návodem na obsluhu zařízení.

Nekoste, pokud se jiné osoby, zejména děti nebo domácí zvířata, nacházejí v blízkosti. Oblast s průměrem minimálně 15 metrů od pracujícího vyžinače označte jako nebezpečný prostor.

Operátor nebo uživatel je zodpovědný za nehody nebo ohrožení jiných osob nebo okolí.

5.2. Příprava

Během práce vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte s bosými nohama nebo v sandálech.

Během práce používejte individuální prostředky ochrany sluchu.

Důkladně zkontrolujte terén, na kterém bude zařízení pracovat, a odstraňte veškeré kameny, větve, dráty, kosti a ostatní cizí předměty. Před použitím vždy zkontrolujte, zda nejsou sekací elementy, šrouby, kryty a jiné prvky opotřebované nebo poškozené.

Opotřebované části je třeba před zahájením práce vyměnit. Rovněž je potřebné zkontrolovat, zda nedošlo k uvolnění šroubových spojů. Uvolněné šrouby dotáhněte.

5.3. Provozování

Koste pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

Nekoste za deště. Pokud je to možné, vyhněte se kosení mokré trávy.

Během práce na svahu dbejte na stabilní postavení.

Není dovoleno s vyžinačem běhat, pouze chodit. Na svazích s příliš velkým sklonem nekoste. Během kosení na svazích se pohybujte napříč svahem a nikoliv nahoru nebo dolů.

Pokud se má zařízení během přemísťování po jiných než travnatých plochách naklápět nebo když se přemísťuje na místo nebo z místa sečení, je třeba pohon sekacího elementu vypnout.

Používání vyžinače s poškozenými nebo nenamontovanými kryty nebo pláštěm není dovoleno. Používání vyžinače bez namontovaného krytu a rukojeti není dovoleno.

Motor uvádějte do chodu podle instrukcí. Dávejte pozor, zda se chodidla nacházejí v bezpečné vzdálenosti od sekací struny.

Během startování motoru zařízení nenaklápějte kromě případu, kdy je naklopení nezbytné k nastartování. V takovém případě nenaklápějte více, než je třeba, a zvedněte pouze tu část, která je dále od operátora. Před uvedením do chodu se přesvědčete, zda ruce drží zařízení na správných místech.

Nepřibližujte se rukama a nohama do blízkosti rotujících částí.

Zastavte motor v těchto případech:

- pokaždé, když bude nutné se od zařízení vzdálit,
- před čistěním vyhazovacího otvoru,
- před čistěním, kontrolou nebo opravou zařízení,
- pokud dojde k nárazu cizího tělesa. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození vyžínače, a v případě potřeby proveďte opravu, a to dříve než zařízení opět uvedete do provozu.
- pokud zařízení začne nepřiměřeně vibrovat (zkontrolovat okamžitě).

POZOR! Po vypnutí motoru sekací element ještě určitou dobu rotuje. Počkejte, až se úplně zastaví.

5.4. Údržba a skladování

Před montáží, seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uskladněním nářadí demontujte zapalovací svíčku. Vyloučí se tak možnost náhodného zapnutí nářadí.

Všechny matice, šrouby a vruty udržujte v náležitém stavu, aby byl zajištěn bezpečný provoz zařízení.

Vyžínač neskladujte s palivem v palivové nádrži.

K zajištění bezpečnosti vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.

Během seřizování zařízení zachovávejte opatrnost, aby se vám prsty nedostaly mezi pohybující se sekací elementy a pevné části vyžínače. Zkontrolujte, zda je používána sekací struna správného typu.

6. OBSLUHA VYŽÍNAČE

6.1. Příprava vyžínače k provozu

Před prvním použitím je třeba namontovat sekací prvek odpovídající dané práci: hlavici se sekací strunou nebo nožem, kryt sekacího prvku, pomocnou rukojeť a ramenní popruh. Hlavici se sekací strunou je třeba používat výhradně k sekání trávy. Nůž slouží k sekání keřů, dřevnatých výhonků rostlin a pod.

Kryt sekacího prvku se namontuje tak, že se přišroubuje pomocí šroubů ke krytu vřeten. (II)

Podle toho, pro který sekací prvek se rozhodnete, namontujte cívku se sekací strunou nebo kovový nůž.

V případě montáže cívky se sekací strunou je třeba na vřeten nasadit horní upevňovací talíř a následně při zablokovaném vřeteně proti otáčení našroubovat cívku se sekací strunou. (III)

V případě montáže nože je třeba na vřeten nasadit horní upevňovací kotouč. Na kotouč nasadte nůž tak, aby vyčnívající část upevňovacího kotouče zapadla do otvoru v noži. (IV)

Nasadte dolní upevňovací kotouč. Kryt upevňovacích kotoučů a nůž pomocí šroubu řádně a bezpečně dotáhněte. (V)

Pomocnou rukojeť namontujete tak, že ji nastavíte do příslušné polohy a pomocí čtyř šroubů přišroubovujete její upevňovací deštičku. (VI)

Na pomocnou rukojeť připevněte pomocí šroubu ovládací držák. (VII)

Otvorem v objímce umístěné nad pomocnou rukojeť prostrčte závěs ramenního popruhu. (VIII)

6.2. Doplnění paliva

K pohonu vyžínače se používá palivová směs určená pro dvoutaktní motory. Používání čistého benzínu je zakázáno. Benzín je třeba smíchat s olejem v poměru benzín:olej - 40 : 1. Směs je třeba před nalitím do palivové nádrže řádně promíchat. Míchání a nalévání paliva je třeba provádět v bezpečné vzdálenosti od zdrojů ohně. Během doplňování paliva je zakázáno kouřit. Doplnění paliva je třeba provádět ve vzdálenosti minimálně 3 metrů od místa, kde se bude zařízení uvádět do chodu a kde se s ním bude pracovat.

K zabezpečení dlouhé životnosti motoru je nutno používat bezolovnatý benzin dobré jakosti a rovněž jakostní olej určený pro dvoutaktní motory chlazené vzduchem. Není dovoleno používat olej určený pro čtyřtákní motory.

V případě rozlité paliva je třeba jeho zbytky důkladně vytřít, a to ještě před uvedením vyžínače do chodu.

Nepoužívejte směs starší než 30 dnů.

6.3. Uvádění vyžínače do chodu a jeho zastavování

Položte vyžínač na čistou, rovnou a tvrdou plochu.

Uvádění vyžínače do chodu bez správně namontované pomocné rukojeti a krytu sekací struny je zakázáno.

Přepněte spínač do polohy „OFF“ (IX).

7 krát stiskněte palivové čerpadlo (X).

Páčku vzduchové klapky posuňte do dolní polohy. (XI)

Zablokujte páčku škrťací klapky. K tomuto účelu stlačte současně horní i dolní tlačítko škrťací klapky a boční tlačítko blokování škrťací klapky. Škrťací klapku nechte v zablokované poloze. (XII) Jednou rukou přidržujte vyžínač a druhou rukou energicky zatáhněte za startovací lanko až do okamžiku, kdy motor začne naskakovat. (XIII)

Pozor! Není dovoleno uvádět vyžínač do chodu a držet ho při tom v rukách. Sekací struna by mohla přijít do kontaktu s tělem a způsobit vážná poranění.

Posuňte páčku vzduchové klapky do střední polohy rozsahu a energicky zatáhněte za startovací lanko až do okamžiku, kdy motor naskočí.

Nechte motor běžet asi 12 sekund a potom posuňte páčku vzduchové klapky do horní polohy.

Zastavení motoru provedte přepnutím spínače do polohy „ON“.

V případě, že uslyšíte nějaké podezřelé zvuky nebo budete cítit vibrace, okamžitě vyžinač vypněte.

6.4. Práce s vyžinačem

Během práce držte vyžinač takovým způsobem, aby se sekací struna vždy pohybovala v rovině rovnoběžné s povrchem trávníku. Aby bylo sekání maximálně efektivní, nastavte sekací strunu na maximální délku. Toto se provede tak, že se vyžinač uvede do chodu, motor se rozběhne na maximální otáčky a následně se jemně udeří šroubem upevňujícím cívkou se strunou o podklad. Tím dojde k odvinutí struny a břit umístěný v krytu struny ji odsekne na příslušnou délku.

Je zakázáno opírat vyžinač upevňovacím šroubem o zem. Došlo by tak k rychlému spotřebování celé délky rezervní struny na cívce. Pokud by se z jakýchkoli příčin struna nechtěla samočinně odvinout, pak je třeba motor vyžinače zastavit a odvinout strunu ručně. Strunu je třeba odvinout pokaždé, když je zřejmé, že motor dosahuje vyšší otáčky než během normální práce.

Doporučuje se pohybovat vyžinačem během práce směrem zprava doleva. Naopak je třeba se vyhýbat sečení pohybem zleva doprava. Tím nebude během sečení docházet k vyhazování zbytků posečené trávy směrem na operátora.

Je třeba se vyhýbat sekání křovin. Během práce s vyžinačem v blízkosti stromů může dojít k poškození jejich kůry. Nárazy struny o kameny, cihly, zdi nebo jiné podobné plochy může vést k velmi rychlému opotřebení struny.

7. ÚDRŽBA VYŽINAČE

Před zahájením kterékoli z níže uvedených činností je třeba vyžinač vypnout. Zkontrolujte, zda je motor studený. **Aby se zabránilo náhodnému uvedení vyžinače do chodu, je třeba výšroubovat zapalovací svíčku.**

7.1. Výměna a údržba zapalovací svíčky (XIV)

Sejměte gumový kryt kontaktu svíčky a pomocí klíče na svíčky svíčku vyšroubujte.

Zkontrolujte stav elektrod zapalovací svíčky. Zjistíte-li, že jsou elektrody znečištěné, pokuste se elektrody vyčistit pomocí mosazného drátěného kartáče. Pokud toto čištění nepovede ke kýženému výsledku, vyměňte svíčku za novou.

Stav svíčky je třeba kontrolovat minimálně jednou za měsíc.

7.2. Údržba vzduchového filtru (XV)

Údržbu vzduchového filtru je třeba provést po každém použití vyžinače.

Odšroubujte upevňovací šroub víka filtru a víko sundějte.

Filtr vytáhněte a vypláchněte ho v teplé vodě s přidavkem mýdla.

Filtr dokonale vysušte a namontujte ho na místo.

Příšroubujte kryt filtru.

7.3. Ostatní údržba

Po každém použití rovněž zkontrolujte celkový stav zařízení. Uvolněná šroubová spojení dotáhněte. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva. Zkontrolujte průchodnost chladících otvorů. Zkontrolujte, zda jsou všechny kryty a části skříně zařízení v dobrém technickém stavu, zda nejsou prasknuté nebo jinak poškozené.

Všechny zjištěné závady je třeba odstranit, a to ještě před zahájením další práce.

7.4. Údržba tlumiče a výfukové soustavy

V závislosti na používaném palivu, oleji a na jejich poměru ve směsi se v tlumiči a výfukovém potrubí mohou hromadit zbytky po spalování nebo saze. Toto může být příčinou poklesu výkonu zařízení. K obnovení původního výkonu je třeba dát zařízení do opravy do specializovaného servisu.

7.5. Výměna sekací struny (XVI)

Odšroubujte upevňovací šroub cívkou a cívkou vyjměte včetně krytu cívkou. Vytáhněte cívkou z krytu. Z cívkou odstraňte zbytky původní struny. Cívkou, kryt cívkou, pružinu a upevňovací šroub očistěte od zbytků trávy, hlíny a jiných nečistot.

Připravte si kus struny s průměrem 2 mm dlouhý kolem 5 m. V polovině délky strunu protáhněte skrz štěrbinu v přičce mezi dvěma částmi cívkou. Strunu naviňte na obě části cívkou směrem opačným k pohybu hodinových ručiček. Konce strun zafixujte do štěrbín nacházejících se proti šípům na cívce. Za štěrbínami ponechte asi 15 cm struny.

Cívkou se strunou namontujte postupem popsaným v bodě 6.1.

7.6. Skladování motorového vyžinače

Před uskladněním vyžinače na delší dobu je třeba vyprázdnit palivovou nádrž a palivový systém. Očistěte vyžinač od zbytků trávy, hlíny a jiných nečistot. Zkontrolujte palivový systém, zda nedochází k únikům paliva. Pokud ano, závadu před uskladněním vyžinače odstraňte. Tuto opravu je nutno svěřit specializovanému servisnímu středisku.

Oddělte od sebe obě části vedení hnacího hřídele. Na spodní část nasadte ochranné víko. Vyžinač skladujte v suché uzavřené místnosti zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob a zejména dětí.

V místě skladování zabezpečte dobré větrání.

1. CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Motorový vyžínač slúži na vykonávanie prác v domácnosti. Je určený výhradne na dekoračné sekanie trávy na miestach nedostupných pre konvenčné kosačky na trávu, napr. v blízkosti stien budov, plotov, okolo stromov a kríkov, okrajov chodníkov, obrúb trávnikov a pod. Sekanie trávy sa uskutočňuje pomocou rotujúceho páru nylonových strún. Používanie zariadenia na kosenie väčších trávnatých plôch namiesto štandardnej kosačky je neprípustné. Na sekanie kríkov, drevnatých rastlinných výhonkov a pod. je potrebné používať sekací nôž. Zariadenie bolo navrhnuté výhradne pre použitie v domácnosti a nie je možné ho využívať profesionálne, t.j. vo firmách a na zárobkovú činnosť. Správna, spoľahlivá a bezpečná práca zariadenia je závislá na náležitom prevádzkovaní, preto:

Pred zahájením práce s náradím je potrebné prečítať celý návod na použitie a uschovať ho pre neskoršie použitie.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody a úrazy, ktoré vznikli v dôsledku používania náradia v rozpore s jeho určením, nedodržovania bezpečnostných predpisov a odporúčaní tohto návodu.

Používanie náradia v rozpore s jeho určením má takisto za následok stratu práva užívateľa na záruku a ručenie.

2. PRÍSLUŠENSTVO

Vyžínač sa dodáva v kompletnom stave, avšak pred prvým použitím je potrebné vykonať jeho montáž.

Spolu s vyžínačom sa dodáva:

- cievka so žacou strunou,
- sekací nôž,
- ramenný popruh.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter	Rozmerová jednotka	Hodnota
Katalógové číslo		79747
Hmotnosť	[kg]	7,5
Objem palivovej nádrže	[cm ³]	850
Šírka kosenia - žacou strunou	[mm]	380
Šírka kosenia - sekací nôž	[mm]	250
Priemer sekacej struny	[mm]	2,0
Dĺžka struny na cievke	[m]	5
Motor		
počet valcov		1
počet taktov		2
chladenie		Vzduchové
Typ zapalovacej sviečky		L8RTF
Zdvihový objem motora	[cm ³]	42,6
Výkon motora	[kW]	1,25
Maximálne odporúčané otáčky motora	[min ⁻¹]	10500 / 9000
Odporúčané otáčky na voľnobeh	[min ⁻¹]	3400
Spotreba paliva pri max. výkone motora	[kg/h]	0,74
Jednotková spotreba paliva pri max. výkone motora	[g/kWh]	672
Hluk		
akustický tlak	[dB (A)]	99,9 ± 3,0
výkon L _{wa}	[dB (A)]	106,8 ± 3,0
Úroveň vibrácií	[m/s ²]	10,36 ± 1,5

4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

VAROVANIE ! Počas práce s nožnicami sa odporúča vždy dodržiavať základné zásady bezpečnosti práce, vrátane ďalej uvedených, aby sa zamedzilo vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu zdravia.

Pred zahájením práce s týmto zariadením je potrebné prečítať celý návod a riadiť sa podľa neho.

POZOR! Prečítajte si všetky nasledujúce inštrukcie. V dôsledku ich nedodržovania môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu zdravia.

DODRŽUJTE NIŽŠIE UVEDENÉ INŠTRUKCIE

Pracovisko

Pracovisko musí byť dobre osvetlené a udržiavané v čistote. Neporiadok a slabé osvetlenie môžu byť príčinami nehôd. S nožnicami nepracujte v uzavretých priestoroch. Výfukové plyny a výpary paliva sú toxické. Otrava týmito látkami môže byť príčinou nehôd a spôsobiť vážne úrazy. Nepovolaným osobám a deťom je vstup na pracovisko zakázaný. Nedostatočné sústredenie môže mať za následok stratu kontroly nad náradím.

Bezpečnosť práce:

Náradie ani príslušenstvo sa nesmú žiadnym spôsobom upravovať. Všetko príslušenstvo a časti náradia musia byť čisté, nepoškodené, v dobrom technickom stave a musí byť určené pre použitie s daným typom náradia. Je potrebné zabrániť kontaktu tela a náradia s uzemnenými telesami ako sú napr. potrubia, ohrievače a chladničky. Uzemnenie tela zvyšuje rizikom zasiahnutia elektrickým prúdom. Nie je dovolené vystavovať náradie pôsobeniu atmosférických zrážok alebo vlhkosti. Voda a vlhkosť, ktoré sa dostanú do vnútra náradia, zvyšujú riziko poškodenia náradia a vzniku úrazov. Náradie nepreťažujte. Používajte len také náradie a príslušenstvo, ktoré je pre danú prácu vhodné; práca bude vtedy efektívnejšia a bezpečnejšia. V prípade požičania, predaja alebo akéhokoľvek iného spôsobu odovzdania náradia druhej osobe jej vždy poskytnite aj návod na použitie.

Individuálna bezpečnosť

Pracujte iba vtedy, ak ste v dobrej fyzickej a psychickej kondícii. Sústreďte sa iba na vykonávanú prácu. Nepracujte, ak ste ustatý alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu. Iba chvíľka nepozornosti počas práce môže mať za následok vznik vážneho poranenia. Používajte prostriedky individuálnej ochrany. Vždy používajte ochranné okuliare. Používanie prostriedkov individuálnej ochrany ako sú respirátory proti prachu, ochranná obuv, prilby a chrániče sluchu, znižuje riziko vážnych úrazov.

Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred zahájením údržby alebo prepravy zariadenia skontrolujte, či je spínač v polohe „vypnuté“. Držanie alebo prenášanie náradia s prstom na spínači alebo ak je spínač v polohe „zapnuté“ môže mať za následok vznik vážnych úrazov. Pred zapnutím náradia odstráňte všetky kľúče a iné náradie, ktoré bolo používané pri jeho zoraďovaní. Kľúč ponechaný na rotujúci prvok náradia môže spôsobiť vážne poranenie. Udržujte rovnováhu. Po celý čas zachovávajte náležité postavenie. Uľahčíte sa tým ovládnutie náradia v prípade vzniku neočakávaných situácií počas práce. Používajte ochranný odev. Nenoste voľný odev alebo bižutériu. Vlasy, odev a rukavice udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od pohybujúcich sa častí zariadenia. Voľný odev, bižutéria alebo dlhé vlasy by sa mohli zachytiť do pohyblivých častí zariadenia. Používajte odsávače prachu alebo nádržky na prach, pokiaľ je nimi zariadenie vybavené. Postarajte sa o to, aby boli správne pripojené. Používanie odsávača prachu znižuje riziko vážneho poškodenia zdravia.

Prevádzkovanie náradia

Náradie sa nesmie používať v rozpore s jeho určením. Náradie nepreťažujte. Správna voľba náradia pre daný typ práce zabezpečí, že práca bude efektívnejšia a bezpečnejšia. **Pred zoraďovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uskladnením náradia vymontujte zapaľovaciu sviečku. Zabráni sa tak náhodnému zapnutiu náradia.** Náradie prechovávať na miestach nedostupných deťom. So zariadením nesmú pracovať osoby nevyškolené na jeho obsluhu. Náradie v rukách nevyškolenej osoby môže byť nebezpečné. Zabezpečte náležitú údržbu náradia. Náradie kontrolujte z pohľadu neprispôsobenia alebo vóli pohyblivých častí. Kontrolujte, či niektorý diel náradia nie je poškodený. Zistené závady je potrebné pred použitím náradia odstrániť. Veľa nehôd byva spôsobených nesprávnou údržbou náradia. Je potrebné dbať na to, aby rezné nástroje boli čisté a nabrúsené. Správne udržiavané rezné nástroje sú počas práce ľahšie ovládateľné. Náradie a príslušenstvo používajte podľa uvedených inštrukcií. Náradie používajte v zhode s jeho určením, zohľadňujúc druh a podmienky práce. Používanie náradia na inú prácu, než pre ktorú bolo navrhnuté, zvyšuje riziko vzniku nebezpečných situácií. Je potrebné preveriť smer otáčania náradia. Neočakávaný smer otáčania môže byť príčinou vzniku nebezpečných situácií. Je zakázané siahať rukami alebo inou časťou tela do priestoru pohybujúceho sa ostria. Príčinou najväčšieho počtu úrazov počas prevádzkovania nožnic je práve kontakt pohybujúceho sa ostria s časťou tela. Počas práce je potrebné zaujať náležité postavenie a byť pripravený na neočakávanú reakciu náradia. Je dovolené používať iba originálne dodatočné príslušenstvo. Používanie nezodpovedajúceho príslušenstva môže byť príčinou vážnych úrazov.

Opravy

Náradie zverte do opravy iba závodu, ktorý má na to oprávnenie a ktorý používa výhradne originálne náhradné diely. Zaisťte sa tak náležitá bezpečnosť práce s náradím. Kryty a skrine zhotovené z gumy a plastov nečistíte benzínom, rozpúšťadlom alebo inou žieravou látkou. Na údržbu náradia používajte výhradne prostriedky vysokej akosti. Používanie iných prostriedkov, než aké sú uvedené v návode na použitie, je zakázané.

5. DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Je zakázané pracovať s vyžinačom v uzavretých priestoroch. Spaliny obsahujú jedovaté plyny a ich vdychovanie môže byť nebezpečné pre zdravie a život.

Vystavovať zariadenie pôsobenia atmosférických zrážok a používať ho v prostredí so zvýšenou vlhkosťou je zakázané. Takisto je zakázané používanie zariadenia v prostredí so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu.

Je potrebné používať iba také palivo a olej, ktoré neobsahujú nečistoty a ktoré sú určené pre dvojtaktné motory. Odporúča sa používať výrobky vysokej akosti. Predĺži sa tak životnosť motora.

Počas práce je potrebné sa vyhýbať kontaktu s uzemnenými, vodivými a neizolovanými predmetmi ako sú rúry, vykurovacie telesá a chladničky.

Počas práce jestvuje riziko vymrštenia predmetov smerom na operátora.

Pri práci vždy používajte pracovný odev, rukavice, plné topánky a ochranné okuliare, ktoré zabezpečujú ochranu pred ohrozením mechanickými silami.

Pokiaľ sa vyžinač nepoužíva, je potrebné ho uložiť na suchom mieste zabezpečenom proti vstupu nepovolaných osôb.

Ak sa počas práce vyžinač správa podozrivo (zvýšené vibrácie, hluk, zápach a pod.), je potrebné náradie okamžite vypnúť a odovzdať ho na opravu do opravárenského závodu.

Počas práce vždy používajte ochranný štít.

Vždy používajte prostriedky na ochranu očí a tváre. Ochráni vás oči a tvár pred prachom, spalinami a inými predmetmi, ktoré môžu byť vymrštené smerom na operátora.

Vstupné a výstupné otvory chladenia motora sa nesmú zakrývať. A to ani v prípade, keď je vyžinač mimo prevádzky.

Pred prepravou vyžinača je bezpodmienečne nutné vyprázdniť palivovú nádrž.

Nie je dovolené dotýkať sa tých častí motora, ktoré sa počas jeho chodu zohrievajú; hrozí nebezpečenstvo popálenia.

Vždy si oblečte vhodný pracovný odev priliehajúci k telu. Používajte ochranné rukavice a chrániče sluchu. Pri práci držte vyžinač vždy oboma rukami.

Počas práce držte vyžinač tak, aby rovina rotácie struny bola vždy rovnobežná s povrchom zeme. Naklápanie alebo zdvihanie vyžinača príliš vysoko je zakázané. Počas práce vždy zaujmite také postavenie, aby nebolo potrebné úplne natahovať ruky.

Rukoväte zariadenie je potrebné udržiavať čisté, najmä znečistenie od rôznych olejov a mazadiel je potrebné starostlivo odstrániť.

Ak bude zistené, že sú akékoľvek prvky vyžinača poškodené alebo pokazené, je potrebné zastaviť prácu alebo ju vôbec nezačínať. Poškodené diely sa musia pred začatím práce vymeniť.

Vyžinač je potrebné používať v súlade s jeho určením. Služí výhradne na kosenie trávy. Pred zahájením práce je potrebné zodpovedajúcim spôsobom pripraviť terén. Je potrebné odstrániť kamene, kúsky dreva a všetky ostatné predmety, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie vyžinača alebo by počas práce mohli dôjsť k ich vymršteniu.

Je potrebné používať výhradne originálne náhradné diely. Ak sa originálne náhradné diely používať nebudú, zvýši sa riziko vzniku poruchy a úrazu.

Počas práce s nožom hrozí riziko odrazenia vyžinača dozadu a zasiahnutia nožom. Pre minimalizovanie tohoto rizika je potrebné sa vyhýbať sekaniu príliš tvrdých častí rastlín.

Opravy vyžinača je potrebné zveriť iba autorizovaným servisom, ktoré používajú originálne náhradné diely. Minimalizuje sa tak riziko nehôd a poškodenia náradia.

Vyžinač je potrebné skladovať v suchých uzavretých miestnostiach s dobrým vetraním. Pred uskladnením na dlhšie obdobie je potrebné vyprázdniť palivovú nádrž a palivovú sústavu. Vyžinač je takisto potrebné ošetrovať podľa pokynov pre údržbu uvedených v bode 7.

5.1. Inštrukčiaz

Dôkladne si prečítajte inštrukcie. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a s pokynmi na prevádzkovanie náradia.

Nedovoľte, aby zariadenie obsluhovali deti a osoby, ktoré nie sú oboznámené s návodom na používanie zariadenia.

Vyžinač nepoužívajte, ak sa v blízkosti nachádzajú iné osoby, najmä deti alebo zvieratá. Priestor s priemerom minimálne 15 metrov od pracujúceho vyžinača označte ako nebezpečný priestor. Operátor alebo prevádzkovateľ sú zodpovední za nehody alebo vyskytujúce sa ohrozenie voči iným osobám alebo prostrediu.

5.2. Príprava

Počas práce vždy noste pevnú obuv a dlhé nohavice. Nepracujte s bosými nohami alebo v sandáloch.

Počas práce používajte individuálne prostriedky ochrany sluchu.

Dôkladne skontrolujte terén, na ktorom bude zariadenie pracovať, a odstráňte všetky kamene, konáre, drôty, kosti a iné cudzie predmety.

Pred použitím zariadenia vždy skontrolujte, či sekacie elementy, skrutky, kryty a iné prvky nie sú opotrebované alebo poškodené. Opotrebované časti je potrebné pred zahájením práce vymeniť. Takisto skontrolujte, či nedošlo k uvoľneniu skrutkových spojov. Uvoľnené skrutky dotiahnite.

5.3. Prevádzkovanie

Koste iba pri dennom svetle alebo pri dobrom umelom osvetlení.

Nekoste v daždi. Ak je to možné, vyhýbajte sa koseniu mokrej trávy.

Počas práce na svahoch sa ubezpečte, či môžete zachovať stabilné postavenie.

S vyžinačom sa nesmie behať, iba chodiť. Nekoste na svahoch s príliš veľkým sklonom. Pri kosení na svahoch sa pohybujte naprieč svahom, nikdy nie nahor alebo nadol.

Ak sa má zariadenie počas premiestňovania po iných než trávnych plochách naklápať, je potrebné pohon sekacieho elementu vypnúť. To isté platí pre prepravu na miesto a z miesta kosenia. Prevádzkovanie vyžinača s poškodenými alebo demontovanými krytmi alebo časťami skrine nie je dovolené. Používanie vyžinača bez krytu a rukoväte nie je dovolené.

Motor štartujte podľa inštrukcií, dávajte pozor na to, či sú chodidlá v bezpečnej vzdialenosti od sekacej struny. Zariadenie počas štartovania motora nenaklápaťe s výnimkou prípadu, kedy je naklopenie počas štartovania nutné. V takom prípade zariadenie

nenaklápať viac, než je potrebné, a zdvíhajte iba tu časť, ktoré je ďalej od operátora.

Pred uvedením do chodu sa presvedčíte, či ruky držia zariadenie v správnej polohe.

Ruky a chodidlá sa nesmú nachádzať v blízkosti rotujúcich častí.

Motor vypnite v týchto prípadoch:

- zakaždým, keď bude potrebné sa od zariadenia vzdialiť,
- pred čistením vyhadzovacieho otvoru,
- pred čistením, kontrolou alebo opravou zariadenia,
- po náraze cudzieho predmetu. Skontrolujte, či nedošlo ku poškodeniu vyžinača, a v prípade potreby vyžinač opravte, a to pred opätovným uvedením do chodu.
- ak zariadenie začína neprímerane vibrovať (skontrolujte okamžite).

POZOR! Po vypnutí motora sekacie elementy ešte určitý čas rotujú. Počkajte, až úplne zastanú.

5.4. Údržba a skladovanie

Pred montážou, zoraďovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uskladnením náradia vymontujte zapaľovaciu sviečku. Zabráni sa tak náhodnému zapnutiu náradia.

Všetky matice a skrutky udržiavajte v náležitom stave, aby bola garantovaná bezpečná prevádzka zariadenia.

Vyžinač neskladujte s palivom v palivovej nádrži.

Opotrebované alebo poškodené časti vymeňte, aby bola garantovaná bezpečnosť zariadenia.

Počas zoraďovania zariadenia buďte opatrní, aby sa prsty nedostali medzi pohybujúce sa sekacie elementy a pevné časti vyžinača. Skontrolujte, či sa používajú struny správneho typu.

6. OBSLUHA VYŽINAČA

6.1. Príprava vyžinača na prevádzku

Pred prvým použitím je potrebné namontovať sekací prvok zodpovedajúci danej práci: hlavu so žacou strunou alebo nôž, ochranný kryt sekačky, pomocnú rukoväť a ramenný popruh. Žacia hlava so strunou sa smie používať výhradne na kosenie trávy. Nôž slúži na rezanie kríkov, drevnatých výhonkov rastlín a pod.

Ochranný kryt sekačky sa namontuje tak, že sa priskrutkuje skrutkami ku krytu vretena. (II)

Podľa toho, pre aký sekací prvok sa rozhodnete, namontujte cievku so žacou strunou alebo kovový nôž.

V prípade montáže cievky so žacou strunou je potrebné nasadiť na vreteno horný upevňovací kotúč a následne pri zablokovanom vretene proti otáčaniu naskrutkovať cievku so žacou strunou. (III)

V prípade montáže noža je potrebné na vreteno nasadiť horný upevňovací kotúč. Na kotúč nasadíte nôž tak, aby vyčnievajúca časť upevňovacieho kotúča zapadla do otvoru v noži. (IV)

Nasadíte spodný upevňovací kotúč. Kryt upevňovacích kotúčov a nôž pomocou skrutky riadne a bezpečne priskrutkujete. (V)

Pomocnú rukoväť namontujte tak, že ju nastavíte do príslušnej polohy a pomocou štyroch skrutiek priskrutkujete jej upevňovaciu doštičku. (VI)

Na prídavnú rukoväť pripevnite pomocou skrutky ovládací držiak. (VII)

Cez otvor v objímke umiestnenej nad pomocnou rukoväťou pretiahnite záves ramenného popruhu. (VIII)

6.2. Dopĺňovanie paliva

Na pohon vyžinača sa používa palivová zmes určená pre dvojtaktné motory. Používanie čistého benzínu je zakázané. Benzín je potrebné zmiešať s olejom v pomere benzín:olej - 40 : 1. Zmes je potrebné pomiešať pred naliatím do palivovej nádrže. Miešanie a nalievanie paliva vykonávajte v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov ohňa. Počas dopĺňovania paliva je zakázané fajčiť.

Dopĺňovanie paliva vykonávajte vo vzdialenosti minimálne 3 metre od miesta, kde sa bude zariadenie štartovať a kde sa s ním bude pracovať. Na zabezpečenie dlhšej životnosti motora používajte bezolovnatý benzín dobrej kvality ako aj kvalitný olej určený pre dvojtaktné motory chladené vzduchom. Nie je dovolené používať olej určený pre štvortaktné motory.

V prípade rozliatia paliva je potrebné dôkladne poutierať jeho zvyšky, a to ešte pred uvedením vyžinača do chodu.

Nepoužívajte zmes staršiu než 30 dní.

6.3. Uvádžanie vyžinača do chodu a jeho zastavovanie

Položte vyžinač na čistú, rovnú a tvrdú podložku.

Vyžinač nie je dovolené uvádzať do chodu, ak nie je správne namontovaná pomocná rukoväť a kryt sekacej struny.

Prepnite spínač do polohy „OFF“. (IX)

Stlačte 7 krát palivové čerpadlo. (X)

Páčku vzduchovej klapky posuňte do dolnej polohy. (XI)

Zablokujte páčku škrtiacej klapky. K tomuto účelu stlačte súčasne horné a dolné tlačidlo škrtiacej klapky a bočné tlačidlo blokovania škrtiacej klapky. Nechajte škrtiacu klapku v zablokovej polohe. (XII)

Jednou rukou pridržavajte vyžinač a druhou rukou energicky zatiahnite za štartovacie lanko až do okamihu, keď motor začne naskakovať. (XIII)

Pozor! Nie je dovolené uvádzať vyžinač do chodu a držať ho pritom v rukách. Sekacia struna by mohla prísť do kontaktu s telom a spôsobiť vážne zranenia.

Presuňte páčku vzduchovej klapy do strednej polohy rozsahu a zatiahnite energicky za štartovacie lanko až do okamihu, keď motor naskočí.

Nechajte motor bežať asi 12 sekúnd a potom prestavte páčku vzduchovej klapy do hornej polohy.

Zastavenie motora vykonajte prepnutím spínača do polohy „ON“.

V prípade, ak budete počuť nejaké podozrivé zvuky alebo budete cítiť vibrácie, okamžite vyžinač vypnite.

6.4. Práca s vyžinačom

Počas práce držte vyžinač tak, aby sa sekacia struna pohybovala vždy v rovine rovnobežnej s povrchom trávnik.

Aby bolo kosenie maximálne efektívne, nastavte sekáciu strunu na maximálnu dĺžku. Toto sa vykoná tak, že sa vyžinač uvedie do chodu a motor sa nechá rozbehnúť na maximálne otáčky. Potom sa jemne udrie skrutkou upevňujúcou cievkou so strunou o podklad. Tým dôjde k odvinutiu struny a brit umiestnený v kryte struny ju odsekne na príslušnú dĺžku.

Je zakázané opierať vyžinač upevňovacou skrutkou o zem. Došlo by tak ku rýchlemu spotrebovaniu rezervnej struny na cievk. Pokiaľ by sa z akýchkoľvek príčin struna nechcela samočinne odvinúť, potom je potrebné motor vyžinača zastaviť a odvinúť strunu ručne.

Strunu je potrebné odvinúť zakaždým, keď je zrejmé, že motor dosahuje vyššie otáčky než počas normálnej práce.

Odporuča sa pohybovať vyžinačom počas práce z pravej strany doľava. Naopak je potrebné sa vyhýbať koseniu pohybom z ľavej strany doprava. Tým nebude počas kosenia dochádzať k vyhadzovaniu zvyškov pokosenej trávy smerom na operátora.

Je potrebné sa vyhýbať koseniu kríkov. Počas práce v blízkosti stromov môže dôjsť ku poškodeniu ich kôry. Nárazy struny do kameňov, tehál, stien alebo iných podobných povrchov môže viesť ku veľmi rýchlemu opotrebovaniu struny.

7. ÚDRŽBA VYŽINAČA

Pred zahájením akejkoľvek činnosti popísanej ďalej je potrebné vyžinač vypnúť. Skontrolujte, či je motor studený. **Abý sa predišlo náhodnému zapnutiu vyžinača, je potrebné vyskrutkovať zapalovaciu sviečku.**

7.1. Výmena a údržba zapalovacej sviečky (XIV)

Stiahnite gumový kryt kontaktu sviečky a sviečku vyskrutkujte pomocou kľúča na sviečky.

Skontrolujte stav elektród zapalovacej sviečky. Ak bude zistené ich znečistenie, pokúste sa elektródy očistiť pomocou mosadznej drôtovej kefy. Ak čistenie nebude mať očakávaný efekt, vymeríte sviečku za novú.

Stav sviečky kontrolujte minimálne raz za mesiac.

7.2. Údržba vzduchového filtra (XV)

Údržbu vzduchového filtra je potrebné uskutočniť po každom použití vyžinača.

Odskrutkujte skrutku upevňujúcu veko filtra a veko snímte.

Filter vyťahnite a vypláchnite ho v teplej vode s prídavkom mydla.

Potom filter dôkladne vysušte a namontujte ho na miesto.

Priskrutkujte kryt filtra.

7.3. Iné údržbárske činnosti

Po každom použití je potrebné skontrolovať celkový stav zariadenia. Dotiahnite uvoľnené skrutkové spoje. Skontrolujte, či nedochádza k úniku paliva. Cievkou, kryt cievky, pružinu a upevňovaciu skrutku očistite od zvyškov trávy, hlíny a iných nečistôt. Skontrolujte, či sú všetky kryty a časti skrine v dobrom technickom stave a či sa na nich nevyskytujú praskliny alebo iné poškodenia. Všetky zistené závady je potrebné odstrániť, a to ešte pred zahájením ďalšej práce.

7.4. Údržba tmiča a výfukovej sústavy

V závislosti na používanom palive, oleji a na ich pomere v palivovej zmesi sa v tmiči a výfukovej sústave môžu hromadiť zvyšky po spaľovaní alebo sadze. Toto môže byť príčinou poklesu výkonu zariadenia. Za účelom obnovenia pôvodného výkonu je potrebné zveriť zariadenie špecializovanému servisu.

7.5. Výmena sekacej struny (XVI)

Odskrutkujte skrutku upevňujúcu cievkou a vyberte cievkou spolu s krytom cievky. Vyťahnite cievkou z krytu. Z cievky odstráňte zvyšky pôvodnej struny. Cievkou, kryt cievky, pružinu a upevňovaciu skrutku očistite od zvyškov trávy, hlíny a iných nečistôt.

Pripravte si kus struny s priemerom 2 mm a s dĺžkou okolo 5 m. V polovici dĺžky strunu prestrčte cez štrbinu v priečke medzi dvomi časťami cievky. Naviňte strunu na obidve časti cievky smerom opačným ku pohybu hodinových ručičiek. Konce strún zafixujte v štrbinách umiestnených oproti šípkam na cievk. Za štrbinami nechajte voľných okolo 15 cm struny.

Postupom uvedeným v bode 6.1 cievkou so strunou namontujte.

7.6. Skladovanie motorového vyžinača

Pred uskladnením vyžinača na dlhšie obdobie je potrebné vyprázdniť palivovú nádrž a palivovú sústavu.

Očistite vyžinač od zvyškov trávy, hlíny a iných nečistôt.

Skontrolujte stav palivovej sústavy, či nedochádza k úniku paliva. Ak áno, odstráňte túto závadu ešte pred uskladnením

zariadenia. Túto opravu je potrebné zveriť špecializovanému servisnému stredisku.
Oddel'te obidve časti vedenia hnacieho hriadeľa. Na spodnú časť nasad'te ochranné veko.
Vyžínač skladujte na suchom mieste zabezpečenom proti prístupu nepovol'ovaných osôb,
najmä detí.
V mieste skladovania zabezpeč'te dobré vetranie.

1. A TERMÉK JELLEMZŐI

A benzinmotoros kasza a ház körül végzendő munkákhoz készült. Kizárólag pázsit dekorációs célú nyírására szolgál olyan helyeken, amelyek ma hagyományos fűnyírók számára nem érhetőek el, pl. épületek falainak, kerítések tövében, fák és bokrok körül, gyalogösvények peremén, pázsitok szélén stb. A fű nyírását egy forgó műanyag hűrpárral végzi. Nem szabad a berendezést fűnyíró helyett használni, nagyobb gyepfelületek nyírásához. A bokrok, fás hajtások stb. vágásához a vágókést kell használni. Az eszköz kizárólag háztartási használatra készült, nem lehet professzionális célokra, pl. üzemekben vagy pénzkereseti munkákra használni. Az eszköz helyes, meghibásodástól mentes és biztonságos működése a megfelelő üzemeltetéstől függ, ezért:

A berendezéssel történő munkavégzés megkezdése előtt el kell olvasni, és az üzemeltetés során be kell tartani a teljes kezelési utasítást.

A szerszám nem rendeltetésszerű használata, a biztonsági előírások és a jelen utasítás be nem tartása miatt keletkező károkért a szállító nem vállal felelősséget. A berendezés nem rendeltetésszerű használata a felhasználó garanciához és kezességhez való jogának elvesztését is maga után vonja.

2. TARTOZÉKOK

A kaszát komplett állapotban szállítjuk, azonban az első használatba vétel előtt össze kell szerelni.

A berendezéssel együtt szállított tartozékok:

- a vágóhúr tartalmazó orsó
- vágókés
- vállszíj

3. MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	Mértékegység	Érték
Katalógusszám		79747
Súly	[kg]	7,5
Az üzemanyagtartály űrtartalma	[cm ³]	850
Vágási szélesség - tartalmazó orsó	[mm]	380
Vágási szélesség - vágókés	[mm]	250
A vágóhúr átmérője	[mm]	2,0
A húr hossza az orsón	[m]	5
Motor		
hengerek száma		1
ütemszám		2
hűtés		Légűtés
Gyújtógyertya típusa		L8RTF
A motor lökettérfogata	[cm ³]	42,6
A motor teljesítménye	[kW]	1,25
A motor ajánlott maximális fordulatszáma	[min ⁻¹]	10500 / 9000
Ajánlott üresjárat fordulatszám	[min ⁻¹]	3400
Üzemanyag fogyasztás a motor maximális teljesítményénél	[kg/h]	0,74
Egységnyi üzemanyag fogyasztás a motor maximális teljesítményénél	[g/kWh]	672
Zaj		
akusztikus nyomás	[dB (A)]	99,9 ± 3,0
L _{wa} teljesítmény	[dB (A)]	106,8 ± 3,0
Rezgésszint	[m/s ²]	10,36 ± 1,5

4. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS! A fűnyíróval végzett munkavégzés alatt, a tűzveszély, az elektromos áramütés veszélyének csökkentése, valamint a balesetek elkerülése érdekében be kell tartani az alapvető munkavédelmi szabályokat, az alább megadott utasításokkal együtt.

A jelen berendezéssel történő munkavégzés előtt el kell olvasni, és be kell tartani a teljes kezelési utasítást.

FIGYELEM! Olvassa el az alant leírt összes utasítást! Ezek be nem tartása elektromos áramütéshez, tűzhoz vagy testi sérüléshez vezethet.

TARTSA BE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

A munkavégzés helye

A munkavégzés helyét jól meg kell világítani, és tisztán kell tartani. A rendtelenség és a nem kellő megvilágítás balesetek okozója lehet. Ne dolgozzon a fűnyíróval zárt helyiségekben. Az égéstermék és az üzemanyag gőzei mérgezőek. Az általuk okozott mérgezés balesetekhez vezethet, és súlyos testi sérüléseket okozhat. Nem szabad a munkavégzés helyére gyermekeket vagy kívülről személyeket engedni. A koncentráció elvesztése a szerszám feletti kontrol elvesztéséhez vezethet.

Munkavédelem

Nem szabad változtatni sem a berendezésen, sem a tartozékain. A gép minden tartozékának és alkatrészének tisztának, épeknek és jó műszaki állapotúnak, valamint az adott típusú eszközhöz készülnie kell lennie. Kerülni kell, hogy a test és a gép csővekkel, fűtőtestekkel és hűtőkkel, és más hasonló földelt felületekkel érintkezzen. A test földeltsége növeli az áramütés veszélyét. Nem szabad a gépet csapadéknak vagy nedvességnek kiténni. A víz és a nedvesség, amely a szerszámok belsejébe jut, megnöveli a szerszám meghibásodásának és a testi sérülésnek a veszélyét. Ne terhelje túl a szerszámot. Ha a gépet és tartozékait a megfelelő típusú munkához használja, ekkor a munka hatékonyabb és biztonságosabb. Ha a gépet kölcsönadja, eladja, vagy bármilyen más módon egy másik személynek adja át, mindig csatolja hozzá a kezelési utasítást is.

Személyes biztonság

Csak jó fizikai és lelki állapotban kezdjen dolgozni. Figyeljen arra, amit csinál. Ne dolgozzon fáradt állapotban, vagy gyógyszerek illetve alkohol hatása alatt. A munkavégzés során már egy pillanatnyi figyelmetlenség komoly, testi sérülésekhez vezethet. Használjon egyéni védőeszközöket. Mindig vegyen fel védőszemüveget. Az olyan egyéni védőeszközök használata, mint a porvédő álarc, munkavédelmi cipő, sisak és fülvédő, csökkenti a komoly testi sérülések veszélyét. Kerülje a szerszám véletlen bekapcsolását. Mielőtt a gép karbantartásához vagy szállításához kezd, bizonyosodjon meg róla, hogy a kapcsoló „kikapcsolt” állásban van. A sövényvágó olyan módon történő szállítása, hogy az ujjá a kapcsolón, vagy a kapcsoló „bekapcsolt” állapotban van, súlyos, testi sérüléseket okozhat. A sövényvágó bekapcsolása előtt el kell távolítani minden olyan kulcsot és egyéb szerszámot, amelyet a gép beállításához használt. A gép forgó elemein hagyott kulcs súlyos, testi sérüléseket okozhat. Tartsa meg az egyensúlyát. Mindig tartsa meg a kellő testhelyzetet. Ez lehetővé teszi, hogy uralma alatt tartsa a gépet a munkavégzés közben bekövetkező váratlan helyzetekben. Viseljen védőruhát. Ne viseljen laza ruházatot és ékszereket. Tartsa a haját, ruházatát és a védőkesztyűket távol a gép mozgó részeitől. A laza ruházat, ékszerek és a hosszú haj beakadhatnak az eszköz mozgó részeibe. Használja a porszivót, portartályt, ha az eszköz ilyen fel van szerelve. Ügyeljen arra, hogy ezeket helyesen csatlakoztassa. A porszivó használata csökkenti a súlyos, testi sérülések bekövetkeztének lehetőségét.

Az eszköz használata

Nem szabad a szerszámokat a rendeltetésüktől eltérően használni. Ne terhelje túl a szerszámot. Az adott munkához megfelelő szerszám kiválasztása termelékenyebb és biztonságosabb munkavégzést eredményez. **Ki kell szerelni a gyertyákat, mielőtt hozzáfog a tervezett beállításához, tartókécskeréhez, vagy a gép tárolása előtt. Ez lehetővé teszi, hogy elkerülje a gép véletlen beindítását.** Tartsa a szerszámot a gyermekektől elzárva. Ne engedje, hogy a géppel a kezelésére ki nem oktatott személy dolgozzon. Az eszköz veszélyes lehet a kezelésére nem kioktatott személyek kezében. Biztosítsa a szerszám megfelelő karbantartását. Ellenőrizze a szerszámot a mozgó részek kilazulása és nem megfelelő illesztése szempontjából. Ellenőrizze, hogy a szerszám valamelyik eleme nem sérült-e. Amennyiben sérülést tapasztal, azt a gép ismételt használata előtt meg kell javítani. Számos baleset okozója az eszköz nem megfelelő karbantartása. A vágó szerszámokat tiszta és megélesített állapotban kell tartani. A kellően karbantartott vágószerszámokat könnyebb kezelni a munkavégzés során. A gépet és a tartozékokat a fenti utasításoknak megfelelően használja. A szerszámokat a rendeltetésüknek megfelelően használja, a munka fajtájának és a munkavégzés körülményeinek a figyelembevételével. Ha a gépet más fajtájú munkához használja, nem olyanokhoz, mint amire tervezték, az növeli a veszélyes helyzetek előállásának lehetőségét. Ellenőrizni kell a gép forgásirányát. A váratlan forgásirány veszélyes helyzetek okozója lehet. Nem szabad kézzel vagy más testrészrel a mozgó élhez közelíteni. A legtöbb sérülés oka a fűnyíró használata során éppen az, hogy a mozgó és valamilyen testrészrel érintkezik. Munkavégzés közben megfelelő testhelyzetet kell felvenni, és fel kell készülni a gép váratlan reakcióira. Csak eredeti kiegészítő tartozékokat szabad használni. Nem megfelelő tartozékok használata súlyos sérüléseket okozhat.

Javítások

A gépet kizárólag erre jogosult szervizekben és csak eredeti cserealkatrészek használatával szabad javítani. Ez biztosítja a gép szerszám biztonságos működését. Ne tisztítsa a gumiból és műanyagból készült burkolatokat és takaró elemeket benzinnel, higítóval, vagy más maró folyadékkal. A gép karbantartásához csak minőségi anyagokat használjon. Tilos a kezelési utasításban felsorolt anyagoktól eltérő anyagokat használni.

5. TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Tilos a kaszával zárt helyiségekben dolgozni. A kipufogó gázok mérgező anyagokat tartalmaznak, amelyek belégzése életveszélyes és káros az egészségre.

Tilos a berendezést csapadéknak kiténni, valamint megnövekedett nedvességtartalmú légkörben használni. Tilos továbbá a berendezést tűz- vagy robbanásveszélyes környezetben használni.

Mindenféle szennyeződéstől mentes, kétütemű motorokhoz készült motorbenzint és motorolajat kell használni. Ajánlatos minőségi

termékeket használni. Ez meghosszabbítja a motor élettartamát.

Munka közben kerülni kell az érintkezést földelt, vezető és szigetetlen tárgyakkal, mint például csövekkel, fűtőtestekkel vagy hűtőkkel.

Munka közben előfordulhat, hogy tárgyakat dob ki a kezelő irányába.

A munkát mindig munkaruhában, védőkesztyűben, zárt cipőben és védőszemüvegben kell végezni, ami véd a mechanikai veszélyekkel szemben.

Amikor a kaszát nem használják, azt száraz, kivülálló számára elzárt helyen kell tárolni.

Ha a munka során a kasza viselkedése gyanúsnak tűnik (megnövekedett vibráció, zaj, szag, stb.), a gépet azonnal ki kell kapcsolni, és szervizbe kell adni.

Munka közben mindig védőárlapot kell viselni.

Mindig vegyen fel szem és arcvédőt, ez óvja a szemet, arcot és a légutakat a porral, kipufogógázokkal és más tárgyakkal szemben, amelyek munka közben a kezelő irányába röpülhetnek ki.

Nem szabad a belépő és kilépő szellőző nyílásokat letakarni. Még akkor sem, ha a kasza nem üzemel.

A kasza szállítása előtt feltétlenül ki kell üríteni az üzemanyagtartályt.

Nem szabad érinteni a motor felületét, amely üzem közben felmelegszik, és égési sérüléseket okozhat.

Mindig vegyen fel megfelelő, a testhez simuló védőruhát. Vegyen fel védőkesztyűt és fülvédőt.

A kaszával mindig úgy dolgozzon, hogy két kézzel fogja.

Munka közben a kaszát úgy tartsa, hogy hurok forgási síkja mindig párhuzamos legyen a talajjal. Tilos a kaszát megdönteni, vagy túl magasra emelni. Munka közben olyan testhelyzetet vegyen fel, hogy ne kelljen a karját teljesen kinyújtania.

A berendezés fogantyúit tisztán kell tartani, mindenféle olajtól és kenőanyagtól mentesen.

Amennyiben bármilyen sérülést vagy alkatrészhibát észlel a kaszán, abba kell hagyni a munkát, vagy el sem szabad kezdeni. A sérült elemeket a munka megkezdése előtt ki kell cserélni.

A kaszát a rendeltetésének megfelelően kell használni, a kasza kizárólag fűnyírásra szolgál. A munka megkezdése előtt megfelelően elő kell készíteni a terepet. El kell róla távolítani a köveket, fadarabokat és minden más olyan tárgyat, amely a kaszát tönkretelheti, vagy amelyek a munka során kirepülhetnek.

Kizárólag eredeti cserealkatrészeket szabad használni. Nem eredeti cserealkatrészek használata növeli a meghibásodások veszélyét, és teszi sérülésekhez vezethető. A vágóélek üzeme közben fennáll a veszélye, hogy a kasza hátrarúg, és a kés megsérti a kezelőt. Ezen veszély minimalizálásához nem szabad túl kemény növényeket vágni a géppel. A kaszát kizárólag minősített szervizben szabad javítani, eredeti cserealkatrészek felhasználásával. Ez lehetővé teszi, hogy minimalizálja a balesetek és a berendezés megsérülésének veszélyét.

A kaszát zárt, száraz, jól szellőztetett helyiségben kell tárolni. Hosszabb ideig történő tárolás esetén a tartályból és az üzemanyagrendszerből ki kell üríteni az üzemanyagot. A kaszát karban is kell tartani a 7. pontban leírt módon.

5.1. Tájékoztató

Alaposan olvassa el az utasítást. Ismerje meg a vezérlő rendszereket és a berendezés helyes működtetését.

Ne engedje, hogy a gépet gyermekek vagy olyan személyek kezeljék, akik nem ismerték meg a kezelési utasítást.

Ne kaszáljon, ha más személyek, különösen gyermekek vagy háziállatok vannak a közelben. A üzemelő kasza körül egy legalább 15 m sugarú biztonsági övezetet kell kijelölni.

A kezelő vagy az üzemeltető felelős a balesetekért, illetve más személyek vagy a környezetet veszélyeztetéséért.

5.2. Előkészítés

Munkavégzés közben mindig viseljen erős cipőt és hosszú nadrágot, ne dolgozzon mezítláb vagy szandálban.

Munkavégzés közben egyéni hallásvédőt kell használni.

Alaposan ellenőrizze a területet, amelyen a berendezés dolgozni fog, és távolítson el minden követ, gallyat, drótot, csontot és minden más idegen tárgyat.

Használat előtt mindig ellenőrizni kell, hogy a vágó elemek, csavarok és más alkatrészek nem elhasználtak vagy sérültek -e. Az elhasználatott alkatrészeket ki kell cserélni a munka megkezdése előtt. Azt is ellenőrizni kell, hogy a csavarkapcsolatok nem lazultak -e ki. A kilazult csavarokat meg kell húzni.

5.3. Használat

Csak nappali fénynél vagy jó mesterséges megvilágításnál kaszáljon.

Nem szabad kaszálni esőben. Ha ez lehetséges, kerülni kell nedves fű nyírását.

Meg kell bizonyosodni róla, hogy a lábak biztosan állnak a lejtőkön.

A fűnyíróval nem szabad futni, csak gyalogolni. Ne kaszáljon túl meredek lejtőkön. Lejtőkön történő kaszálásnál a lejtőre merőlegesen mozogjon, soha ne felfelé vagy lefelé.

Ki kell kapcsolni a vágó elem meghajtását, ha a berendezést meg kell dönteni, amikor nem füves felületen át kell vinni. Valamint amikor a kaszálás helyszínére vagy onnan elszállítják.

Nem szabad a kaszát sérült vagy nem felszerelt takaróelemekkel és burkolatokkal használni. Nem szabad a kaszát felszerelt burkolatok és fogantyú nélkül használni.

Indítsa be a motor a kezelési utasításnak megfelelően, figyelve arra, hogy a lábfeje messze legyen a vágó huroktól.

De döntse meg a berendezést a motor beindításakor. Kivéve azt az esetet, ha meg kell dönteni a beindítás alatt. Ilyen esetben ne

döntse meg jobban, mint az feltétlenül szükséges, és csak azt a részét emelje meg, amelyek távol van a kezelőtől. Beindítás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy mindkét keze megfelelő helyzetben van-e.

Ne tartsa a kezét és a lábfejét a forgó alkatrészek közelében.

Állítsa le a motort:

- minden alkalommal, ha el kell mennie a géptől
- a kipufogó nyílás tisztítása előtt
- a gép tisztítása, ellenőrzése vagy javítása előtt
- ha idegen tárgy üti meg. Ellenőrizze, hogy a kasza nem sérült-e meg, és szükség esetén, az újbóli beindítás előtt, javítsa meg.
- ha a berendezés elkezd túlságosan remegni (azonnal ellenőrizze)

FIGYELEM! A motor leállítása után a vágó elem még egy ideig fogor. Várja meg, amíg a kés teljesen megáll.

5.4. Karbantartás és tárolás

Beállítás, tartozékcseré vagy a gép tárolása előtt ki kell szerelni a gyertyákat. Ez lehetővé teszi, hogy elkerülje a gép véletlen beindítását.

Tartsa az összes csavaranyát és csavart megfelelő állapotban, hogy biztos lehessen abban, hogy a berendezés biztonságosan fog üzemelni. Ne tárolja a kaszát úgy, hogy üzemanyag van a tartályban.

A biztonság fenntartása érdekében a tönkrement vagy sérült alkatrészeket cserélje ki újra

Járjon el óvatosan a gép beszállításakor, hogy az ujjá ne kerüljön a forgó vágóelemek és a kasza álló alkatrészei közé.

Győződjön meg arról, hogy megfelelő típusú vágóhúrt használ.

6. A KASZA KEZELÉSE

6.1. A kasza előkészítése a munkavégzéshez

Az első használat előtt fel kell szerelni az adott munkának megfelelő vágóelemet: a vágóhúros fejet vagy kést, a vágóelem védőburkolatát, valamint a plusz fogantyút és a vállsijját. A vágóhúros fejet csak gypévágáshoz szabad használni. A kés bokrok és növények elfásult hajtásainak stb. vágásához való.

A vágóelem védőburkolatának felszereléséhez azt csavarok segítségével a forgófej védőburkolatához kell rögzíteni. (II)

A kiválasztott vágóelemről függően fel kell szerelni a húrt tartalmazó spulnit vagy a fém kést.

A vágóhúrt tartalmazó spulni felszerelése esetén fel kell tenni a felső, rögzítő tányért, majd a forgófejet rögzítve elfordulás ellen, fel kell csavarozni a spulnit a vágóhúrral. (III)

A kés felszerelése esetén a forgófejre fel kell tenni a felső, rögzítő tányért. A tányérra fel kell tenni a kést úgy, hogy a késben lévő furat a rögzítő tányér kiálló részére essen. (IV)

Tegye fel az alsó rögzítő tányért, a rögzítő tányérok védőburkolatát, és csavarok segítségével erősen és biztosan csavarozza fel a kést. (V)

Szerelje fel a kiegészítő fogantyút úgy, hogy beállítja és a rögzítő lemezt négy csavarral rögzíti. (VI)

A kiegészítő fogantyúra csavarokkal szerelje fel a vezérlő fogantyút. (VII)

A kiegészítő fogantyú felett lévő csőbilincsből található nyíláson dugja keresztül a vállpánt csatját. (VIII)

6.2. Az üzemanyag feltöltése

A kasza üzemeltetéséhez kétütemű motorokhoz való üzemanyag keveréket kell használni. Tilos tiszta benzint használni. Az olajat - 40 : 1 benzín:olaj arányban kell a benzínbe bekeverni. A keveréket azelőtt kell elkészíteni, hogy beöntené a tartályba. Az üzemanyag bekeverését és beöntését nyílt lángtól távol kell elvégezni. Nem szabad dohányozni az üzemanyag feltöltése alatt. Az üzemanyag feltöltését a berendezés beindításnak és a vele végzett munkának a helyétől legalább 3 m távolságban kell elvégezni.

A motor védelme érdekében jó minőségű ólommentes benzint és jó minőségű, kétütemű, léghűtéses motorokhoz készült motorolajat kell használni. Nem szabad négyütemű motorokhoz készült olajat használni.

Amennyiben az üzemanyag kilotyan, a maradékait gondosan fel kell törölni a kasza beindítása előtt.

Nem használjon 30 napnál régebbi keveréket.

6.3. A kasza beindítása és leállítása

Fektesse a kaszát tiszta, sima és kemény alapfelületre.

Nem szabad a kaszát úgy beindítani, hogy nincs felszerelve a kiegészítő fogantyú és a vágóhúr védőburkolata.

Állítsa át a kapcsolót a „OFF” pozícióra (IX).

Nyomja meg az üzemanyag-szivattyút hétszer (X).

A fojtószelep karját állítsa alsó pozícióba. (XI)

Rögzítse a gázkart. Ehhez egyszerre nyomja meg a gázkar felső és alsó nyomógombját, valamint a gázkar reteszének nyomógombját. Hagyja a gázkart rögzített helyzetben. (XII)

Egyik kezével fogja meg a kaszát, a másikkal energikusan húzza meg a beindító kötelet, egészen addig, amíg a motor elkezd beindulni. (XIII)

Figyelem! Nem szabad a kaszát úgy beindítani, hogy a kezében tartja. A vágóhúr hozzáérhet a testéhez, és ez komoly sérülést okozhat.

Állítsa át a fojtószelep karját a mozgási tartományának közepére, és energikusan húzza meg az indító kötelet, egészen addig, amíg a motor be nem indul. Engedje a motort dolgozni mintegy 12 másodpercen keresztül, majd állítsa át a fojtószelep karját a felső pozícióba. A motor leállításához a kapcsolót a „ON” pozícióra kell állítani.

Abban az esetben, ha valami gyanús hangot hall, vagy valami vibrációt észlel, azonnal le kell állítani a kaszát.

6.4. A kasza üzemelése

Munka közben tartsa úgy a kaszát, hogy a vágóhúr mindig a gyepfelülettel párhuzamosan mozogjon.

A kasza maximális teljesítményéhez a vágóhúrt maximális hosszúságúra kell állítani. Ehhez be kell indítania a kaszát, és meg kell várni, hogy a motor elérje a maximális fordulatszámot, majd a húrt tartalmazó orsó rögzítő csavarját enyhén a padozathoz kell ütni. Ez lehetővé teszi, hogy a húr kibomoljon, a húr védőburkolatában elhelyezett kés pedig levágja a megfelelő hosszúságra.

Tilos a kaszát a rögzítő csavarnál fogva letámasztani a padozatra. Ez az orsón lévő teljes tartalék felhasználását okozza.

Amennyiben a húr valamilyen okból nem bomolna ki önmagától, meg kell állítani a kaszát, és kézzel kell kibontani a húrt.

A húrt minden alkalommal ki kell bontani, amikor úgy hallatszik, hogy a motor normális üzemben magasabb fordulatszámot ér el. Ajánlatos a kaszát munka közben jobbról balra mozgatni. Azonban el kell kerülni a működő kasza balról jobbra történő mozgatását. Ez lehetővé teszi, hogy a kezelő elkerülje a vágás közben kidobott, levágott fűmaradékokat.

Kerülni kell bokrok és cserjék vágását. A fa közelében működő kasza megsértheti a kérget. Ha a húr kőbe, téglába, falba vagy más hasonló tárgyba ütközik, az a húr nagyon gyors elhasználódásához vezethet.

7. A KASZA KARBANTARTÁSA

Az alább leírt műveletek bármelyikének megkezdése előtt a kaszát ki kell kapcsolni. Győződjön meg arról, hogy a motor kihűlt. **A kasza véletlen beindításának megelőzése érdekében ki kell csavarni a gyújtógyertyát.**

7.1. A gyújtógyertya cseréje és karbantartása (XIV)

Vegye le a gyújtógyertya érintkezőjének gumi védőburkolatát, és a gyertyát csavarja ki a gyertyakulccsal.

Ellenőrizze a gyújtógyertya elektródáinak állapotát. Ha szennyeződés látható rajta, meg kell próbálni ezt egy réz drótkefe segítségével letisztítani. Ha a tisztítás nem hozza meg a kívánt eredményt, a gyújtógyertyát ki kell cserélni egy újra.

A gyertya állapotát legalább havonta ellenőrizni kell.

7.2. A légszűrő karbantartása (XV)

A légszűrőt a kasza minden használata után karban kell tartani.

Csavarja ki a szűrő fedelét tartó csavart, és vegye le a fedelet.

Húzza ki a szűrőt, és öblítse ki meleg, szappanos vízben.

Teljesen szárítsa ki a szűrőt, és szerelje vissza a helyére.

Csavarozza vissza a szűrő burkolatát.

7.3. Egyéb karbantartási műveletek

Minden használatkor ellenőrizni kell a berendezés általános állapotát. Meg kell húzni a kilazult csavarkapcsolatokat. Ellenőrizni kell, hogy nincs -e olajcseppegés. Ellenőrizni kell a szellőzőnyílások átjárhatóságát. Ellenőrizni kell, hogy minden védőburkolat és burkolat jó műszaki állapotban van -e, nincsenek -e rajta repedések vagy más sérülések. A további munkavégzés előtt meg kell szüntetni az összes észlelt sérülést.

7.4. A hangtompító és a kipufogó rendszer karbantartása

A használt üzemanyagtól, olajtól és a keverék arányától függően a hangtompítóban és a kipufogó rendszerben üledék és korom gyűlhet össze. Ez a berendezés teljesítményének csökkenéséhez vezethet. A korábbi teljesítmény visszaállításához a berendezést szakszervizbe kell adni.

7.5. A vágóhúr cseréje (XVI)

Csavarja ki az orsót rögzítő csavart, és vegye ki az orsót a védőburkolatával együtt. Húzza ki az orsót a védőburkolatból. Az orsótól távolítsa el a húr maradványát. Az orsót, az orsó védőburkolatát, a rugót és a rögzítő csavart tisztítsa meg a fűmaradékoktól, földtől és más szennyeződésektől.

Készítsen el egy 2 mm átmérőjű, 5 m hosszú húr darabot. A húr hosszának felét dugja át az orsót két fele között lévő határoló falban lévő résen. Tekerje fel a húrt az orsó mindkét felére az óramutató járásával ellenkező irányban. A húr végét rögzítse az orsón lévő nyílakkal szemben lévő résekben. Hagyjon a résen kívül körülbelül 15 cm hosszú húrt.

Szerelje fel a húrt tartalmazó orsót a 6.1.-ben leírt eljárás szerint.

7.6. A benzinmotoros kasza tárolása

A kasza hosszabb idejű tárolása előtt ki kell üríteni az üzemanyagtartályt és az üzemanyagrendszert.

Tisztítsa le a kaszáról a fűmaradékokat, földet és más szennyeződéseket.

Ellenőrizze az üzemanyagrendszert, hogy nincsenek -e szivárgások. Ha szivárgást észlel, a tárolás előtt szüntesse meg. Ehhez a kaszát adja szakszervizbe.

Kapcsolja szét a meghajtó tengely megvezetőjének két részét. Az alsó részre tegye fel a védőhuzatot.
A kaszát száraz, zárt helyen tárolja, ahol kívülálló személyek, különösen gyermekek nem férhetnek hozzá.
A tárolás helyén biztosítsa a jó szellőzést.

1. CARACTERISTICA PRODUSULUI

Cositoarea cu motor deservește la lucrări pe lângă casă. Este destinată exclusiv pentru tăierea decorativă a ierbii în locuri greu accesibile pentru cositoarele tradiționale pentru gazon, de exemplu poate fi utilizată în apropierea clădirilor, gardurilor, împrejurul copacilor și tufelor, marginilor cărărilor etc. Taierea ierbii este realizată datorită celor două fire de nylon care se rotesc cu viteză mare. Este interzisă cosirea suprafețelor mari, de a fi utilizată în loc de cositoare pentru gazon. Pentru tăierea tufelor, tulpinilor lemnoase etc. trebuie utilizate cuțite tăietoare. Utilajul a fost proiectat pentru a fi întrebuințat exclusiv în gospodării casnice, deci nu poate fi utilizat profesional, adică în întreprinderi și la servicii cu plată. Corectitudinea, infailibilitatea și asigurarea funcționării corecte a utilajului depind de exploatarea lui în mod propriu, de aceea:

Înainte de a Te apuca de lucru cu acest utilaj, trebuie să citești instrucțiunile și să le păstrezi pentru viitor.

Furnizorul nu-și asumă răspunderea în cazurile când, s-ar ivi pagube sau vei suferi leziuni datorită nerespectării prezentelor instrucțiuni precum și cerințelor de securitate sau întrebuințarea utilajului în dezacord cu destinația lui, totodată uzufructuarul pierde dreptul la garanție și cheazășie.

2. INZESTRAREA

Cositoarea este livrată în set complet, totuși înainte de utilizare necesită montaj.

Odată cu utilajul sunt livrate următoarele:

- mosor cu fir tăietor
- cuțit tăietor
- bretea pentru umăr

3. DATE TEHNICE

Parametrul	Unitatea de măsură	Valoarea
Numărul din catalog		79747
Greutatea	[kg]	7,5
Capacitatea recipientului pentru combustibil	[cm ³]	850
Lățimea de tăiere - fir tăietor	[mm]	380
Lățimea de tăiere - cuțit tăietor	[mm]	250
Diametrul firului tăietor	[mm]	2,0
Lungimea firului pe mosor	[m]	5
Motorul		
Numărul de cilindri		1
Câți timpi		2
Răcirea		Cu aer
Tipul bujiei		L8RTF
Cilindree	[cm ³]	42,6
Puterea motorului	[kW]	1,25
Viteza de rotire recomandată a motorului	[min ⁻¹]	10500 / 9000
Viteza de rotire recomandată a motorului la mersul în gol	[min ⁻¹]	3400
Consumul de combustibil la maxima putere a motorului	[kg/h]	0,74
Consumul specific de combustibil la maxima putere a motorului	[g/kWh]	672
Zgomot		
Presiunea acustică	[dB (A)]	99,9 ± 3,0
Putere L _{wa}	[dB (A)]	106,8 ± 3,0
Nivelul vibrațiilor	[m/s ²]	10,36 ± 1,5

4. INSTRUCIUNI GENERALE DE SECURITATE

AVERTISMENT! Totdeauna în timpul utilizării foarfecelui se recomandă de a respecta prescrierile de bază de securitatea lucrului, inclusiv cu cele de mai jos, cu scopul de a elimina pericolul de incendiu și evitării leziunilor corporale.

Înainte de a începe să lucrați cu utilajul trebuie să citiți toată instrucția și să o păstrați pentru viitor.

ATENȚIE! Citește toate instrucțiunile de mai jos. Nerespectarea lor poate duce la incendiu sau la leziuni corporale.

TREBUIE RESPECTATE INSTRUCIUNILE DE MAI JOS

Locul de muncă

Locul de muncă trebuie întreținut curat și bine iluminat. Dezordinea și iluminarea insuficientă poate provoca leziuni corporale. A nu întrebuința foarfecele în încăperi închise. Gazele de eșapament sunt foarte toxice. Otrăvirea cu aceste gaze poate duce la accidente cât și la leziuni corporale. La locul de muncă se interzice accesul copiilor cât și a persoanelor străine. Pierderea concentrației poate provoca pierderea controlului asupra utilajului.

Siguranța lucrului

Este interzisă modificarea atât a sculei cât și a accesoriilor. Toate accesoriile și piesele sculei trebuie să fie curate, nedefectate, în bună strae tehnică cât și destinate de a fi utilizate în tipul sculei respective. A se evita contactul corpului și a utilajului cu suprafețe împământate ca țevi, radiatoare și frigider. Împământarea corpului mărește riscul electrocutării. Scula nu trebuie expusă la intemperii atmosferice sau la umezială. Apa și umezeala, care poate intra în interiorul utilajului mărește riscul defectării utilajului și suferirea leziunilor. A nu supraîncărca utilajul. A se utiliza scule și accesorii corespunzătoare lucrului efectuat, ca urmare eficiența lucrului este mai mare și sigură. În cazul în care utilajul va fi împrumutat cuiva, vândut sau în orice fel de transmitere altei persoane, totdeauna la utilaj, trebuie anexate și instrucțiunile de deservire.

Securitatea personală

Pregătindu-te la lucru trebuie să fii în bună condiție fizică și psihică. Fii atent la ceace faci. Nu lucra atunci când ești obosit sau sub influența medicamentelor sau a alcoolului. Chiar un moment de neatenție în timpul lucrului poate provoca leziuni corporale grave. Trebuie întrebuințate mijloace de protecție personală. Totdeauna poartă ochelari de protecție. Întrebuințarea mijloacelor de protecție personală, ca măști anti praf, cască și antifoane micșorează riscul leziunilor corporale. Evită pornirea utilajului întâmplătoare. Totdeauna înainte de a face întreținerea sau transportarea utilajului, asigură-te că întrerupătorul este pe poziția „deconectat”. Ținând degetul pe întrerupătorul pus pe poziția „conectat”, în timpul transportării poate duce la serioase leziuni corporale. Înainte de a porni utilajul dă la o parte tot felul de chei și alte scule, care au fost întrebuințate la reglarea utilajului. O cheie lăstă în apropierea elementelor rotitoare ale utilajului, poate provoca leziuni serioase ale corpului. În timpul lucrului trebuie să ai o poziție echilibrată și să menții o poziție corespunzătoare. I-ți va permite reacționarea corectă în cazul unei situații neașteptate a utilajului în timpul lucrului. Imbrăcămintea trebuie să fie de lucru, să nu fie largă. Nu apropria părul, imbrăcămintea și mânușile de lucru de piesele în mișcare ale utilajului. Deoarece aceste elemnte pot fi agățate de piesele în mișcare. A se întrebuința absorbitori de praf în cazul în care utilajul este înzestrat cu asemenea echipament. Trebuie să fie corect atașate. Întrebuințarea absorbitorului de praf micșorează pericolul leziunilor corporale.

Utilizarea utilajului

Este stric interzisă întrebuințarea utilajului în dezacord cu destinația lui. A nu se supraîncărca utilajul. Scula corespunzătoare întrebuințată la lucrul respectiv asigură randament mare și un lucru sigur. Înainte de a proceda la ajustare, schimbarea accesoriilor sau la depozitarea utilajului scoate bujia. Utilajul trebuie să fie păstrat la loc unde nu au acces copii. Nu permite ca utilajul să fie deservit de persoane care nu au fost școlarizate în privința deservirii. Utilajul poate fi foarte periculos pentru asemenea persoane. Trebuie asigurată întreținerea corespunzătoare a utilajului. Verifică utilajul referitor la jocul pieselor mobile. Verifică elementele utilajului să nu fie defectate. În cazul în care vei constata ori ce fel de defecte, ele trebuie eliminate înainte de a utiliza utilajul. În multe cazuri accidentele au loc din cauza întreținerii necorecte a utilajului care trebuie să fie curat și bine ascuțit. Întreținerea corespunzătoare a piesei tăietoare se poate verifica în timpul utilizării utilajului. Sculele și accesoriile trebuie întrebuințate în conformitate cu instrucțiunile de mai sus. Sculele trebuie întrebuințate conform destinației, având în vedere condițiile de lucru. Întrebuințarea sculelor la alt fel de lucrări în afară de cele proiectate mărește riscul situațiilor periculoase. Totdeauna trebuie verificată direcția de rotire a pieselor mobile. Rotația neașteptată poate fi pricina situației periculoase. Nu este voie de a apropia mâinile sau alte părți corporale de tăișul în mișcare. Pricina celor mai dese leziuni care au loc în timpul utilizării foarfecelui este contactul părților corporale cu tăietorul în mișcare. În timpul utilizării utilajului trebuie să ai o atitudine corespunzătoare și să fii pregătit la o neașteptată reacție a sculei. Suplimentar, se pot întrebuința numai piese originale. Întrebuințarea altor tipuri de piese de înzestrare poate provoca leziuni corporale grave.

Reparații

Reparațiile pot fi executate numai în ateliere autorizate, care întrebuințează numai piese de schimb originale. Asigurând în acest mod utilizarea utilajului corespunzătoare securității. Nu curățați cu benzină, solvenți sau alt fel de agenți caustici, carcasa, apărătorile de gumă și de materiale sintetice. La întreținerea utilajului întrebuințează doar agenți de înaltă calitate. Este interzisă întrebuințarea altor agenți în afară de cei recomandați în instrucțiuni.

5. INSTRUCȚIUNI SUPPLEMENTARE DE SECURITATE

A nu întrebuința cositoarea în încăperi închise. Gazele de eșapament sunt foarte toxice. Otrăvirea cu aceste gaze este foarte periculoasă pentru sănătate și viață.

Se interzice expunerea utilajului la intemperii atmosferice sau utilizare la umezială mărită. Deasemeni este interzisă utilizarea utilajului în încăperi cu atmosferă în care este pericol de incendiu sau de explozie.

Trebuie întrebuințat combustibil și ulei liber de orice impurități, destinat pentru motoare în doi timpi. Se recomandă întrebuințarea produselor de înaltă calitate. Prolungind prin aceasta durata de bună funcționare a motorului.

În timpul lucrului evitați contactul cu elemente împământate, cu conductibilitate electrică și neizolate, adică cu țevi, calorifere sau frigorifere.

În timpul lucrului este posibil riscul aruncării elementelor în direcția operatorului.

La lucru trebuie să fii îmbrăcat în haine de lucru, cu mănuși, bocanci și ochelari de protecție care te vor asigura împotriva pericolelor mecanice.

Atunci când coasa nu este utilizată, trebuie să fie păstrată la loc uscat, asigurat de a nu fi accesibil altor persoane.

Dacă în timpul utilizării utilajul se comportă suspect (vibrații excesive, zgomot, miros etc.) imediat trebuie oprit și încredințat unui atelier de reparații.

Totdeauna în timpul utilizării poartă cască de protecție.

Totdeauna trebuie să porți apărătoare pe față, apărându-ți astfel ochii și fața cât și căile respiratorii de praf, de gazele de eșapament cât și de alte obiecte care în timpul utilizării pot fi aruncate spre operator.

Este interzisă astuparea orificiilor de ventilație. Chiar și atunci când coasa nu este în funcțiune.

Înainte de a vechicula coasa, neapărat bacul trebuie golit de combustibil.

Nu este permis să atingeți suprafața motorului care se înfierbântă în timpul funcționării, riști că te poți frige.

Totdeauna îmbracă-te în haine de protecție care nu sunt lejere, cu mănuși și antifoane.

Lucrând, ține coasa cu ambele mâni.

În timpul lucrului ține coasa în așa fel încât planul rotirii firelor să fie paralel cu terenul de cosit. Nu ridica coasa prea sus. În timpul lucrului, trebuie să ai postura corespunzătoare, în așa fel încât să nu fie nevoie de a întinde total mâinile.

Mănerul trebuie să fie totdeauna curat, liber de orice uleiuri sau unsori.

În cazul în care vei constata orice fel de defecte ale coasei, trebuie să întrerupi lucrul sau să nu-l începi. Înainte de a începe lucrul, toate elementele defectate trebuie înlocuite sau altele fără defecte.

Coasa trebuie utilizată numai la cosit iarbă. Înainte de a începe cositul trebuie să pregătești terenul respectiv. Trebuie eliminate pietrele, bucățile de lemn și tot felul de obiecte care pot defecta coasa sau pot fi aruncate de coasă în timpul lucrului.

Neapărat, în caz de schimbarea elementelor trebuie întrebuițate doar cele originale. Întrebuițarea altor tipuri de piese de schimb poate mări riscul avariilor și pot provoca leziuni corporale.

În timpul utilizării cuțitului tăietor apare riscul că utilajul dă înapoi în momentul tăierii. Pentru a minimaliza acest risc se recomandă tăierea tulpinilor de plante nu prea lemnoase.

Coasa trebuie reparată doar de atelier autorizat, care înlocuiește piesele defectate cu piese originale, datorită cărora se minimizează riscul accidentelor și defectarea utilajului.

Coasa trebuie păstrată în încăperi uscate, încuiate și bine ventilate. Dacă păstrarea va fi pe o lungă durată, bacul și instalația de combustibil trebuie golite. Întreținerea coasei trebuie efectuată așa cum este prescris la punctul 7.

5.1. Instructaj

Instrucțiunile trebuie citite atent. Să fii la curent cu sistemele de comandă și utilizarea corectă a utilajului.

Nu permiteți utilizarea utilajului de către copii sau de persoane care nu cunosc instrucțiunile de deservire acestui utilaj.

Nu lucra, când în apropiere se află persoane străine, în special copiii. În timpul lucrului trebuie să menții o zonă de securitate în jurul mașinei, cel puțin 15 m. Operatorul utilajului sau uzufructuarul este direct răspunzător de eventualele accidente sau pericole față de alte persoane.

5.2. Pregătirea

În timpul lucrului trebuie să ai încălțăminte solidă și pantaloni lungi, nu lucra desculț sau cu sandale pe picioare.

În timpul lucrului trebuie să porți antifoane pe urechi. Înainte de a te apuca de lucru trebuie pregătit terenul pe care va lucra utilajul, trebuie eliminate toate pietrele, crengile, sârmele, bucățile de lemn și tot felul de obiecte străine care pot defecta coasa în timpul lucrului.

Înainte de utilizare totdeauna trebuie să verifici, dacă elementele mașinei nu sunt defectate sau uzate.

Înainte de a începe lucrul trebuie ca toate elementele uzate să fie schimbate. Deasemeni trebuie verificat dacă șuruburile sunt bine strânse.

5.3. Utilizarea

A se lucra numai la lumina zilei sau cu iluminare artificială bună.

Nu cosi iarbă în timp de ploaie. Dacă este posibil evită cosirea ierburilor ude.

Trebuie să te asiguri că picioarele tale stau bine pe teren înclinat.

Cu coasa nu este voie să alergi, trebuie cosit doar mergând. Nu cosi pe terne foarte înclinate. Dacă totuși terenul este înclinat cositul trebuie făcut transversal față de înclinarea terenului, nici odată în susul sau în josul înclinării.

Utilajul trebuie oprit atunci când vrei să-ți muți, trecând pe teren fără iarbă. Sau dacă este transportat spre sau dela locul de cosit.

Nu este permisă utilizarea coasei fără apărătoare sau cu apărătoarea defectată. Nu este permisă utilizarea coasei fără mâner.

Pornirea motorului trebuie făcută conform instrucțiunilor, fii atent ca picioarele să fie îndepărtate corespunzător față de firele tăietoare. Nu apleca utilajul în timpul pornirii motorului. Cu excepția cazului când aplecarea este necesară pentru pornire.

În aceste cazuri nu apleca utilajul mai mult decât este necesar ridicând doar partea care este îndepărtată de operator. Înainte de pornire fii atent la mână.

Nu ține mâinile sau picioarele în apropierea elementelor rotitoare.

Oprește motorul:

- de fiecare dată când apare nevoia de a părăsi utilajul
 - înainte de a curăța evacuarea
 - înainte de curățirea, verificarea sau reparația utilajului
 - după lovirea cu obiect străin. Trebuie verificat dacă utilajul nu s-a defectat iar în caz necesar trebuie reparat, înainte de al porni din nou.
 - dacă utilajul începe să vibreze excesiv (trebuie verificat imediat)
- Atenție! După oprirea motorului elementele rotoare sunt încă în mișcare. Așteaptă până se vor opri.

5.4. Conservarea și păstrarea

Înainte de a efectua reglări, montări, schimbare de accesorii sau la pregătirea pentru păstrare, scoate bujia.

În așa fel te asiguri că nu va avea loc o pornire neașteptată a motorului.

Toate piulițele, șuruburile trebuie întreținute în bună stare, pentru a fi sigur că utilajul va funcționa în siguranță.

Utilajul nu poate fi pus la păstrare cu cu combustibil în recipient.

Elementele defecte sau uzate trebuie înlocuite cu altele fără defecțe.

În timpul reglării utilajului, fii foarte atent ca nu cumva să bagi degetele între piesele în mișcare și cele fixe.

Asigură-te că firul este de tip corespunzător.

6. DESERVIREA COASEI

6.1. Predătirea coasei pentru lucru

Înainte de prima utilizare trebuie montat elementul tăietor corespunzător lucrului care vrei să-l execuți: capul cu firul tăietor sau cuțitul tăietor, scutul elementului tăietor, mânerul suplimentar cât și breteaua de umăr. Capul cu firul tăietor se utilizează numai la cosirea ierburilor. În schimb cuțitul tăietor se utilizează la tăierea tufelor, mlădițelor plantelor înlemnite etc.

Scutul elementului tăietor se montează, cu șuruburi, la scutul arborelui. (II)

Dependent de elementul tăietor care l-ai ales, montează mosorul cu firul tăietor sau cuțitul tăietor de metal.

În cazul în care ai montat mosorul cu firul tăietor, trebuie montat talerul superior de fixare, după care blocând posibilitatea rotirii arborelui, se înșurubează pe el mosorul cu firul tăietor. (III)

În cazul în care ai montat cuțitul tăietor, pe arbore trebuie montat talerul superior.

Iar pe taler se aplică cuțitul tăietor, în așa mod încât în orificiul cuțitului să intre ieșitura talerului de fixare. (IV)

Aplică talerul de fixare inferior. Scutul talerelor de fixare, iar cuțitul strânge-l bine și sigur cu șuruburi. (V)

Montează mânerul suplimentar, așezând-ul după necesitate și înșurubează placa de fixare cu patru șuruburi. (VI)

Pe mânerul suplimentar trebuie montat, cu șuruburi, maneta de comandă. (VII)

Prin orificiul etrierului, așezat mai sus de mânerul suplimentar, trebuie agățată breteaua de umăr. (VIII)

6.2. Alimentarea cu combustibil

La coasă se întrebuințează amestec de combustibil destinat pentru motoare cu doi timpi. Se interzice întrebuințarea benzinei curate, fără ulei. Benzina trebuie mestecată cu ulei în proporție benzină:ulei – 40 : 1. Amestecul acesta se face înainte de al turna în recipient. Atât mestecarea cât și turnarea în bac trebuie făcute departe de surse de foc. În acest timp este interzis fumatul. Alimentarea cu combustibil trebuie făcut la o distanță de cel puțin 3 metri dela locul unde va fi pornit motorul și acționării lui. Cu scopul de a proteja motorul trebuie întrebuințată benzină fără plumb de calitate superioară și ulei destinat pentru motoare cu doi timpi, cu răcire cu aer. Este interzisă utilizarea uleiului destinat pentru motoare cu patru timpi. În caz că se va revărsa benzină, neapărat trebuie ștersă bine înainte de a porni motorul.

A nu se întrebuința amestec de combustibil mai vechi de 30 de zile.

6.3. Pornirea și oprirea motorului

Pune coasa pe o suprafață cuată, plată și rigidă.

Este interzisă pornirea coasei fără apărătoarea bine montată : fără mânerul suplimentar și fără apărătoarea firului tăietor.

Schimbă întrerupătorul pe poziția "OFF" (IX)

Apasă de 7 ori pompa de combustibil (X)

Maneta șocului trebuie împinsă spre în jos.(XI)

Maneta șocului trebuie blocată, apăsând în același timp butonul inferior și cel superior cât și cel lateral al blocadei șocului. Socul trebuie lăsat blocat. (XII)

Cu o mână se ține coasa iar cu cealaltă trebuie tras energic de cablul demarorului, până la momentul în care motorul începe să conecteze. (XIII)

Atenție! Este interzisă pornirea coasei ținând-o în mână. Firul tăietor poate să te lovească și ca urmare poate provoca leziuni corporale. Maneta șocului trebuie schimbată cam pe la jumătatea domeniului de reglare după care trebuie tras de cablul demarorului, până a momentul în care pornește motorul.

După în jur de 12 secunde, maneta șocului trebuie schimbată pe poziția de sus.

Pentru a opri motorul este de ajuns să schimbi întrerupătorul pe poziția „ON”.

În cazul în care se vor auzi sunete suspecte, sau se vor simți vibrații motorul trebuie oprit imediat.

6.4. Modul de utilizare

În timpul utilizării coasei ea trebuie ținută în așa fel încât planul firului tăietor să fie paralel cu suprafața gazonului. Cu scopul de a obține o eficiență maximă de cosire, trebuie stabilită lungimea maximă a firului tăietor. Pentru a satbilă lungimea, coasa trebuie pornită iar motorul să prindă viteza maximă de rotire, apoi se lovește de substrat delicat, cu șurubul de fixarea mosorului. Datorită lovirii firul se lunguește, iar cuțitul de pe apărătoarea firului îl taie la lungimea corespunzătoare. Este interzisă rezezarea coasei pe șurubul de fixare. În urma rezezării pe șurub puteți epuiza tot firul tăietor de pe mosor. Dacă firul, din diferite motive nu se desfășoară automat, trebuie oprit motorul coasei și firul întins manual. Firul trebuie desfășurat todeauna când, se va auzi, că motorul are viteza mai mare decât atunci când lucrează normal. Se recomandă să deplasezi coasa din partea dreaptă spre partea stânga. Datorită acestui mod de deplasare evitați în timpul cosirii aruncarea resturilor de ierbă, spre operator. Trebuie deci să nu deplasați coasa din stânga spre dreapta. Evitați cosirea tufelor. Lucrul în apropierea copacilor poate defecta coaja. Lovirea firului de pietre, cărămidă, ziduri sau alte asemenea suprafețe duce la epuizarea prea timpurie a firului tăietor.

7. CONSERVAREA COASEI

Înainte de a începe orice acțiune descrisă mai jos motorul trebuie oprit. Trebuie să te asiguri că motorul este rece. Pentru a evita o eventuală pornire neașteptată a motorului trebuie scoasă bujia.

7.1. Schimbarea și conservarea bujiei (XIV)

Se scoate de pe bujia acoperitoarea de cauciuc care apoi bujia se deșurubează cu cheia pentru bujii. Trebuie verificată starea electrozilor bujiei. Dacă ai observat impurități, trebuie încercat să le elimini cu o perie de sârmă. Dacă totuși încercarea nu este reușită, bujia trebuie înlocuită cu alta nouă. Starea bujiei trebuie verificată, cel puțin odată pe lună.

7.2. Conservația filtrului de aer (XV)

Conservația filtrului de aer trebuie făcută după fiecare utilizare a coasei. Trebuie desfăcut capacul filtrului de aer, după care se scoate filtrul, care trebuie spălat cu apă caldă și săpun. Filtrul trebuie bine uscat și introdus la locul lui. Se înșurubează capacul.

7.3. Alte acțiuni de conservare.

După fiecare utilizare trebuie verificată starea utilajului. Trebuie strânse toate șuruburile asamblărilor. Trebuie verificat dacă nu sunt scurgeri de combustibil. Se verifică orificiile de ventilație care trebuie să fie curate. Trebuie verificate toate apărătoarele dacă sunt în bună stare tehnică, dacă nu au pleznituri sau alt fel de defecte. Înainte de a utiliza din nou coasa, toate lipsurile observate trebuie eliminate.

7.4. Conservarea amortizorului și eșapamentul

Depinde de felul combustibilului, uleiului și proporției de amestec întrebuintat, în sistemul de eșapament se pot depune calamină sau funingine. Ca efect poate să scadă eficacitatea utilajului. Cu scopul de a reveni la eficacitatea normală utilajul trebuie încredințat unui servis de specialitate.

7.5. Schimbarea firului tăietor (XVI)

Deșurubează șurubul de fixarea mosorului și scoate mosorul odată cu tot dispozitivul. Din dispozitiv scoate mosorul. Dă jos restul de fir de pe mosor. Mosorul, dispozitivul mosorului, arcul și șurubul de fixare trebuie curățat de resturile de iarbă, pământ și de alte impurități. Pregătește fir cu dimensiunea d 2 mm și lungimea în jur de 5 metri. La jumătatea lungimii firului se introduce în în fisura din separatorul celor două părți ale mosorului. Firul trebuie depănat pe ambele părți ale mosorului, în direcția contrară a mersului acelor de ceas. Capetele firului se introduc în fisurile viz a viz de săgețile de pe mosor. Trebuie lăsat câte 15 cm de fir, în afara fisurilor. Dispozitivul cu mosor trebuie montat așa cum est descris la punctul 6.1.

7.6. Păstrarea coasei cu motor

Înainte de a pune la păstrare coasa pentru o perioadă mai lungă bacul și instalația combustibilului trebuie golite. Coasa trebuie curățată de resturile de iarbă și de alte murdării. Se verifică starea instalației, de combustibil dacă nu sunt scurgeri. Dacă se observă scurgeri trebuie eliminate înainte de a pune coasa la păstrare. Această acțiune trebuie să se facă la un atelier de specialitate. Se desfac ambele părți ale apărătoarei ghidajului arborelui de acționare. Pe partea inferioară se pune capacul de protecție. Coasa trebuie păstrată la loc uscat, încluiat asigurat fără accesul persoanelor străine în special a copiilor. Trebuie asigurată o ventilație bună.

1. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

La guadaña de combustión ha sido diseñada para los trabajos de hogar. Su objetivo es solamente cortar pasto con fines decorativos, así como en lugares que no sean accesibles para las podadoras tradicionales, por ejemplo en las proximidades de las paredes de los edificios, de las cercas, alrededor de los árboles y arbustos, bordes de las veredas y los céspedes, etc. el pasto es cortado por medio de un par de hilos de nylon que están girando. No es admisible usar la herramienta como equivalente de una podadora para pasto, para podar áreas grandes de céspedes. Para cortar arbustos, vástagos leñosos de las plantas, etc., es menester utilizar un filo cortador. La herramienta ha sido diseñada para usarse solamente en los hogares y no puede aplicarse de una manera profesional, es decir en establecimientos ni para fines de lucro. El funcionamiento correcto y seguro de la herramienta depende de su operación adecuada y por lo tanto:

Antes de empezar a trabajar con la herramienta es indispensable leer su manual y guardarlo.

El proveedor no asume ninguna responsabilidad por los daños ocasionados por la herramienta si no se observan las reglas de seguridad y las recomendaciones del presente manual. Si la herramienta no se usa acorde a su propósito, el usuario pierde también todos los derechos de garantía.

2. EQUIPO

La guadaña es suministrada en el estado completo, sin embargo antes de usarse por vez primera requiere de ensamblaje.

Junto con la herramienta se suministran los siguientes elementos:

- carrete con el hilo cortador de nylon
- filo cortador
- correa de brazo

3. DATOS TECNICOS

Parámetro	Unidad de medición	Valor
Numero de catalogo		79747
Peso	[kg]	7,5
Capacidad del tanque de combustible	[cm ³]	850
Ancho máximo del corte de pasto - hilo cortador de nylon	[mm]	380
Ancho máximo del corte de pasto - filo cortador	[mm]	250
Diámetro del hilo de nylon	[mm]	2,0
Longitud del hilo en el carrete	[m]	5
Motor		
Numero de cilindros		1
Numero de tactos		2
Sistema de enfriamiento		Con aire
Tipo de bujía de ignición		L8RTF
Capacidad del motor	[cm ³]	42,6
Potencia del motor	[kW]	1,25
Rotación máxima del motor recomendada	[min ⁻¹]	10500 / 9000
Rotación en el punto muerto	[min ⁻¹]	3400
Consumo de combustible con la potencia máxima del motor	[kg/h]	0,74
Consumo unitario de combustible con la potencia máxima del motor	[g/kWh]	672
Ruido		
Presión acústica	[dB (A)]	99,9 ± 3,0
Potencia L _{wa}	[dB (A)]	106,8 ± 3,0
Nivel de vibraciones	[m/s ²]	10,36 ± 1,5

4. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN! Durante el trabajo con la podadora, se recomienda siempre observar los principios básicos de seguridad de trabajo, tomando en cuenta también las siguientes recomendaciones, con el propósito de limitar los peligros del incendio, un choque eléctrico o lesiones.

Antes de comenzar el trabajo con la máquina, lea el manual de operación y guárdelo.

¡ATENCIÓN! Sírvase de leer todas las siguientes instrucciones. En el caso de que no se observen, el usuario corre el riesgo de causar incendio o sufrir un choque eléctrico o lesiones.

OBSERVE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

Lugar de trabajo

El lugar de trabajo debe estar bien iluminado y limpio. Desorden y la iluminación inadecuada pueden ser causas de accidentes. No use la podadora en lugares cerrados. Humo y vapores del combustible son tóxicos. Intoxicación causada por el humo y los vapores puede ser causa de accidentes y provocar lesiones graves. No permita la presencia de niños y personas no autorizadas en el lugar de trabajo. Falta de concentración puede provocar que el operador pierda el control sobre la máquina.

Seguridad de trabajo

No se permite modificar la máquina ni sus accesorios. Todos los accesorios y las partes de la máquina deben estar limpios, no dañados, en buenas condiciones técnicas y deben ser adecuados para el trabajo con el tipo de máquina que está siendo usado. Evita el contacto del cuerpo y de la máquina con superficies con tierra, como pipas, calentadores o refrigeradores. Contacto del cuerpo con la tierra incrementa el riesgo de un choque eléctrico. No exponga el generador a las precipitaciones atmosféricas o humedad. Agua y humedad que penetren en la máquina incrementan el riesgo de estropear la máquina y de sufrir lesiones. No permita la sobrecarga de la máquina. Use herramientas y accesorios adecuados para el tipo de trabajo, ya que la máquina es entonces más eficaz y más segura. En el caso de que preste o venda la máquina, o de cualquier otro modo la proporcione a otra persona, la podadora debe siempre estar acompañada con el manual de operación.

Seguridad personal

La herramienta puede ser usada solamente por personas en buenas condiciones físicas y psíquicas. Preste atención a lo que está haciendo. No se debe usar la herramienta estando cansado o después de tomar alcohol y medicinas. Incluso un momento de distracción durante el trabajo puede causar lesiones graves. Use medios de protección personal. Siempre use lentes de protección. Uso de medios de seguridad personal, como cubrebocas antipolvo, cascos y protectores del oído reducen el riesgo de lesiones graves. Evite que la máquina se encienda casualmente. Asegúrese que el interruptor está en la posición „apagada” antes de empezar trabajos de mantenimiento y antes del transporte de la máquina. Si sostiene o carga la máquina con el dedo en el interruptor o si el interruptor está en la posición „encendida”, corre el riesgo de sufrir lesiones graves. Antes de encender la máquina, quite todas las llaves y otras herramientas, que se usaron para los ajustes. Una llave que se quede en partes rotativas de la máquina puede causar lesiones graves. Mantenga el equilibrio. Mantenga siempre la posición adecuada, lo cual le permitirá controlar la máquina más fácilmente en el caso de situaciones imprevisibles durante el trabajo. Use ropa protectora. No use ropa floja ni bisutería. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de las partes móviles de la máquina. Ropa floja, bisutería o cabello largo pueden amarrarse en partes móviles de la máquina. Use instalaciones de eliminación de polvo o contenedores para polvo, si la máquina está equipada con tales contenedores. Conéctelos correctamente. Uso de instalaciones de eliminación de polvo reduce el riesgo de sufrir lesiones graves.

Uso de la máquina

Se prohíbe usar la máquina de modo contrario a su propósito. No permite sobrecargas de la máquina. Selección de herramientas adecuadas para el tipo de trabajo que se está llevando a cabo garantiza un trabajo más eficaz y más seguro. **Desinstale la bujía antes del ajuste, cambio de accesorios o antes de almacenar la máquina, lo cual permitirá evitar que la máquina se encienda casualmente.** Almacene la máquina en un lugar fuera de alcance de los niños. No permita que personas no capacitadas para el uso de la máquina trabajen con ella. La máquina puede volverse peligrosa en manos de las personas sin capacitación adecuada. Garantice que la máquina recibe mantenimiento adecuado. Revise la máquina para detectar partes móviles aflojadas o no ajustadas. Revise si cualquier elemento de la máquina no está estropeado. En el caso de que se detecten defectos, es menester eliminarlos antes de que la máquina se use la próxima vez. Muchos accidentes ocurren a causa de mantenimiento inadecuado de las herramientas. Las herramientas cortadoras deben estar limpias y afiladas. Herramientas que reciben mantenimiento adecuado son más fáciles para controlar durante el trabajo. Use las herramientas y los accesorios siguiendo las instrucciones mencionadas arriba. Use las herramientas de acuerdo con su función, tomando en cuenta el tipo y las condiciones del trabajo. Uso de las herramientas para un trabajo diferente que el para el cual han sido diseñadas incrementa el riesgo de surgir situaciones peligrosas. Asegúrese en cuanto a la dirección de la rotación de la herramienta. Una dirección de la rotación inesperada puede ser fuente de situaciones peligrosas. No se permite acercar las manos u otras partes del cuerpo al filo que está girando. La causa de la mayoría de las lesiones ocurridas durante el uso de la podadora es precisamente el contacto del filo en movimiento con las partes del cuerpo. Adopte la posición adecuada durante el trabajo y prepárese para una reacción inesperada de la herramienta. Se permite usar solamente los accesorios originales. Uso de accesorios inadecuados puede ser causa de lesiones graves.

Reparación

La máquina puede repararse solamente en talleres autorizados, que usan exclusivamente refacciones originales, lo cual garantizará seguridad adecuada del trabajo con la máquina. No limpie el caparazón y los protectores hechos de caucho o plástico con gasolina, solventes u otros líquidos cáusticos. Para los trabajos de mantenimiento de la máquina, use solamente medios de alta calidad. Se prohíbe el uso de medios que no sean los mencionados en el manual de operación.

5. ADICIONALES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe trabajar con la podadora en interiores cerrados. El humo de combustión contiene gases tóxicos cuya inhalación puede causar riesgo para la salud y la vida.

Se prohíbe exponer la herramienta a las precipitaciones y usarla en una atmósfera de alta humedad. Se prohíbe también usar la herramienta en situaciones de alto riesgo de incendio o explosión.

Use combustible y aceite libre de toda contaminación y diseñado para motores de dos tacts. Se recomienda usar productos de alta calidad, lo cual prolongará la duración del motor.

Durante el trabajo, es menester evitar contacto con objetos conectados a la tierra, conductores y objetos sin aislamiento, tales como pipas, calentadores o refrigeradores.

Durante el trabajo existe el riesgo de que objetos sean expulsados hacia el operador.

Comience el trabajo usando siempre ropa protectora, guantes, zapatos cerrados y lentes que lo protejan de lesiones mecánicas. Cuando la herramienta no se use, debe ser almacenada en un lugar seco y protegido, fuera del alcance de personas no autorizadas.

Si durante el trabajo, el funcionamiento de la podadora resulta sospechoso (fuertes vibraciones, ruido, olor, etc.), apague la podadora de inmediato y mándela a un taller de reparación.

Use siempre durante el trabajo un casco de protección.

Siempre use protecciones de los ojos y la cara, lo cual va a proteger los ojos, la cara y las vías respiratorias de polvo, gases de combustión y otros objetos que pueden ser expulsados hacia el operador durante el trabajo.

No se deben tapar las entradas y las salidas de ventilación, incluso cuando la herramienta no está funcionando.

Antes de transportar la herramienta es menester vaciar el tanque de combustible.

No toque las superficies del motor las cuales se calientan durante el trabajo, lo cual puede provocar quemaduras.

Siempre use ropa protectora ajustada en todo el cuerpo. Use guantes protectores y protectores del oído.

Trabaje con la podadora siempre agarrándola con las dos manos.

Durante el trabajo mantenga la podadora de tal forma que la planicie de la rotación del hilo sea siempre paralela a la superficie del trabajo. Se prohíbe inclinar o levantar la podadora demasiado alto. Adopte una posición durante el trabajo que no le obligue a estirar las manos completamente.

Las agarraderas de la herramienta deben mantenerse limpias y libres de todo tipo de aceites o lubricantes.

En el caso de que se detecten elementos dañados o estropeados de la podadora, es menester interrumpir el trabajo o no comenzar. Elementos estropeados deben ser reemplazados antes de que comience el trabajo.

La podadora debe usarse de acuerdo a su propósito, el cual es podar céspedes. Antes de comenzar el trabajo, es menester debidamente preparar el área del trabajo. El área debe estar libre de piedras, pedazos de madera y otros objetos que pueden causar daños de la herramienta o pueden ser expulsados por la máquina durante el trabajo.

Use solamente refacciones originales. De lo contrario, puede aumentar el riesgo de una avería y el operador corre el riesgo de sufrir lesiones.

Durante el trabajo con el filo cortador existe el riesgo del rebote de la guadaña hacia atrás y del golpe con la cuchilla. Para minimizar tal peligro, no se recomienda cortar las partes de las plantas que estén demasiado duras.

La herramienta debe repararse solamente en un taller autorizado que usen refacciones originales, lo cual permitirá minimizar el riesgo de accidentes y daños de la herramienta.

La herramienta debe almacenarse en un lugar seco y cerrado, con una buena ventilación. Si la podadora va a ser almacenada por un periodo prolongado, es menester vaciar el tanque de combustible así como la instalación de combustible. La herramienta debe ser sujeta a acciones de mantenimiento descritas en el punto 7.

5.1. Instructivos

Lea el manual cuidadosamente. Conozca los sistemas de control y los principios de la operación correcta de la máquina.

No deje que los niños y las personas que no conozcan el manual de operación de la máquina operen la podadora.

No use la máquina si otras personas, en particular niños así como animales domésticos, están cerca de la podadora. Es menester guardar el espacio de al menos 15 metros alrededor de una podadora en operación.

El operador o el usuario son responsables por los accidentes o los riesgos para las demás personas o para el ambiente.

5.2. Preparativos

Durante el trabajo use siempre zapatos fuertes y un pantalón largo; no trabaje descalzo o usando sandalias.

Durante el trabajo use siempre protectores individuales del oído.

Revise cuidadosamente el área de trabajo y quite todas las piedras, ramas, alambres, huesos y otros objetos que puedan obstruir el trabajo de la máquina.

Antes de usar la podadora, asegúrese siempre que el hilo cortador, los tornillos y las unidades de la máquina no están desgastados o estropeados. Es menester reemplazar el hilo cortador y los tornillos desgastados antes de comenzar el trabajo. Revise también si los tornillos de las conexiones no están aflojados. Apriete los tornillos aflojados.

5.3. Uso

Use la podadora solamente en la luz del día o bajo una buena iluminación artificial.

No use la podadora durante la lluvia. Si es posible, evite podar pasto húmedo.

Asegúrese siempre que sus pies se apoyan fuertemente en terrenos inclinados.

Con la podadora no se puede correr, sino caminar. Sea especialmente cuidadoso cambiando la dirección de movimiento en áreas inclinadas. Mientras está podando en áreas inclinadas, camine a lo ancho de la cuesta, nunca verticalmente hacia arriba o hacia abajo.

Apague el motor del hilo cortador, si la máquina va a estar inclinada durante superficies que no sean céspedes así como durante el transporte al lugar de trabajo y de regreso.

No se permite usar la podadora con protecciones y caparazones estropeados o no instalados. No se permite usar la podadora sin las protecciones suministradas y sin la agarradera.

Encienda el motor de acuerdo al manual de operación, y tenga cuidado que los pies estén lejos del hilo cortador.

No incline la máquina cuando está encendiendo el motor, a menos que el motor requiera de cierta inclinación cuando está que esté lejos del operador. Antes de encender el motor, asegúrese que las dos manos están en posiciones correctas.

No mantenga las manos y los pies cerca de las partes rotativas.

Detenga el motor de la podadora:

- siempre cuando tenga que alejarse de la podadora
- antes de proceder a limpiar la salida de expulsión
- antes de limpiar, revisar o reparar la máquina
- después de que haya sido golpeado con algún objeto. Revise si la podadora no está estropeada y si resulta necesario, repárela antes de encenderla de nuevo
- si la máquina empieza a vibrar exageradamente (revise de inmediato)

¡ATENCIÓN! Después de apagar la máquina, el elemento cortador sigue girando por un tiempo. Espere hasta que el filo se detenga.

5.4. Mantenimiento y almacenamiento

Desinstale la bujía antes del ajuste, cambio de accesorios o almacenamiento de la máquina, lo cual permitirá evitar que la podadora se encienda casualmente.

Mantenga todas las tuercas y los tornillos en buen estado, para asegurarse que la máquina trabajará de una manera segura.

No almacene la podadora con el combustible en el tanque.

Sea cuidadoso durante los ajustes de la máquina, para evitar que los dedos sean atrapados entre el elemento cortador en movimiento y las partes fijas de la podadora. Asegúrese que está usando el hilo cortador del tipo adecuado.

6. OPERACIÓN DE LA PODADORA

6.1. Preparación de la podadora para el trabajo

Antes de usar la segadora por primera, es menester instalar el elemento cortante que sea adecuado para el tipo de trabajo que ha de realizarse: el cabezal con el hilo cortante o la cuchilla, la protección del elemento cortante, el mango adicional y la correa de brazo. El cabezal con el hilo cortante debe usarse solamente con el propósito de cortar pasto. La cuchilla se usa para cortar arbustos, retoños leñosos, etc.

Para instalar la protección del elemento cortante se debe atornillarla a la protección del huso. (II)

Dependiendo de la selección del elemento cortante, el usuario debe de instalar la bobina con el hilo cortante o la cuchilla de metal.

En el caso de instalarse la bobina con el hilo cortante, instale el disco sujetador superior y luego bloqueando la posibilidad del giro del huso, instale la bobina con el hilo cortante. (III)

En el caso de instalarse cuchilla de metal coloque el disco sujetador superior en el huso. Instale la cuchilla cortante en el disco de tal manera que el orificio en la cuchilla se coloque sobre la parte saliente del disco sujetador. (IV)

Instale el disco sujetador inferior, la protección de los discos sujetadores y atornille de una manera fuerte y segura la cuchilla cortante. (V)

Instale el mango adicional colocándolo en su posición y atornillando la plaqueta sujetadora usando cuatro tornillos. (VI)

En el mango adicional instálese el mango guiador usando un tornillo. (VII)

Pase el enganche de la correa de brazo a través del orificio en el collar de apriete ubicado arriba del mango adicional. (VIII)

6.2. Cómo llenar el tanque de combustible

Se usa una mezcla de combustible diseñada para los motores de dos tacts. No se permite usar solamente gasolina. La gasolina debe mezclarse con aceite en proporciones gasolina:aceite - 40 : 1. La mezcla debe agitarse antes de verterla en el tanque de combustible. Las acciones de agitar y verter el combustible deben realizarse lejos de fuentes de fuego. Se prohíbe fumar llenando el tanque de combustible. La acción de llenar el tanque debe realizarse en la distancia de al menos tres metros del lugar donde la podadora va a ser encendida y estar trabajando.

Con el fin de proteger e motor, se debe usar gasolina sin plomo de alta calidad y así como aceite de alta calidad diseñado para motores de dos tacts enfriados con aire. No se debe usar aceite diseñado para motores de cuatro tacts.

Si llenando el tanque se derrama el combustible, es menester cuidadosamente secar el combustible derramado antes de poner la máquina en marcha. No use mezcla que tenga más de 30 días.

6.3. Como encender y apagar la herramienta

Coloque la podadora sobre una superficie limpia, plana y dura.

No se permite encender la podadora sin que antes se instale la agarradera adicional y la protección del hilo cortador.

Coloque el interruptor en la posición „OFF” (IX)

Oprima la bomba de combustible siete veces (X)

Ponga la palanca de la válvula reguladora en su posición inferior. (XI)

Bloquee la palanca de la válvula reguladora oprimiendo simultáneamente el botón superior e inferior de la válvula reguladora así como el botón lateral del bloqueo de la válvula reguladora. Deje la válvula reguladora en la posición bloqueada. (XII)

Mantenga la podadora con una mano, y con la otra mano jale enérgicamente la cuerda del arrancador hasta que el motor empiece a encenderse. (XIII)

¡Atención! No se debe poner la podadora en marcha sosteniéndola en las manos. El hilo cortador puede tocar las partes del cuerpo y provocar lesiones serias.

Ponga la palanca de la válvula reguladora en medio del rango de su movimiento y jale enérgicamente la cuerda del arrancador hasta que el motor se encienda.

Deje que el motor trabaje por alrededor de 12 segundos y luego ponga la palanca de la válvula reguladora en la posición superior

Para detener el motor, coloque el interruptor en la posición „ON”

En el caso de que se escuchen ruidos sospechosos o el operador sienta vibraciones, es menester inmediatamente apagar la podadora.

6.4. Trabajo con la podadora

Durante el trabajo mantenga siempre la podadora de tal manera que el hilo cortador se mueva en la planicie paralela a la superficie del césped.

Para garantizar la eficiencia máxima del trabajo, ajuste la longitud máxima del hilo cortador. Para lograr este fin, encienda la podadora y deje que el motor logre la rotación máxima y luego pegue suavemente el tornillo del carrete con el hilo contra el piso, lo cual permitirá que el hilo se desbobine y la cuchilla que se ubica en la protección del hilo la cortara a la longitud adecuada.

Se prohíbe apoyar la podadora en el tornillo colocado en el piso, lo cual provocará que se use todo el hilo del carrete. Si por cualquier razón el hilo no se desbobina automáticamente, hay que detener el motor de la podadora y desbobinar el hilo manualmente.

Es necesario desbobinar el hilo siempre cuando uno escucha que el motor llega a la rotación más alta que durante el trabajo normal. Se recomienda mover la podadora durante el trabajo de la derecha a la izquierda. Evita el movimiento de la podadora de la izquierda a la derecha, lo cual permitirá que el operador evite los restos del pasto expulsados durante el corte.

No use la podadora para cortar arbustos. El trabajo con la herramienta cerca de los árboles puede dañar la corteza. Si el hilo de la podadora pega contra piedras, ladrillos, muros u otras semejantes superficies, es posible que el hilo se desgaste rápidamente.

7. MANTENIMIENTO DE LA PODADORA

Antes de comenzar cualquier acción de mantenimiento descrita en la siguiente parte del documento, es menester apagar la podadora. Asegúrese que el motor se haya enfriado. **Saque la bujía de ignición para evitar que la podadora se encienda casualmente.**

7.1. Cambio y mantenimiento de la bujía de ignición (XIV)

Quite la protección de caucho de la bujía y saque la bujía usando la llave para las bujías.

Revise las condiciones de la bujía de ignición. En el caso de que se detecte contaminación, intente limpiar los electrodos de la bujía usando un cepillo de latón. Si el resultado de la limpieza no es satisfactorio, es menester reemplazar la bujía con una nueva.

Revise las condiciones de la bujía al menos una vez al mes.

7.2. Mantenimiento del filtro de aire (XV)

El mantenimiento del filtro de aire debe realizarse después de cada uso de la podadora.

Desenrosque el tornillo de la tapa del filtro y quite la tapa.

Saque el filtro y enjuáguelo en agua tibia con jabón.

Seque el filtro completamente e instálelo en su lugar.

Instale la protección del filtro.

7.3. Otras acciones de mantenimiento

Después de cada uso de la podadora es también necesario revisar las condiciones generales de la herramienta. Apriete los tornillos aflojados. Revise si no hay fugas de combustible. Revise las aberturas de ventilación. Revise si todas las protecciones y los caparazones están en buenas condiciones técnicas, sin ningún tipo de daños. Antes de continuar el trabajo, es menester reparar todos los daños que se pueden haber detectado.

7.4. Mantenimiento del silenciador y el sistema de escape

Dependiendo del combustible y aceite aplicados así como de las proporciones de la mezcla, en el silenciador y el sistema de escape pueden juntarse residuos de carbono y hollín, lo cual puede provocar que se limite la eficiencia de la herramienta. Para recuperar la eficiencia original, es menester mandar la herramienta a un taller especializado.

7.5. Cambio del hilo cortador (XVI)

Desenrosque el tornillo del carrete y saque el carrete con la protección del carrete. Saque el carrete de la protección. Saque la parte restante del hilo del carrete. Limpie el carrete, la protección del carrete, el resorte y el tornillo de los residuos de pasto, tierra y otros contaminantes.

Prepare una sección de hilo cuyo diámetro y la longitud deben ser de 2 mm y aproximadamente 5m, respectivamente. En la mitad de la longitud del hilo páselo por el intersticio en la partición entre las dos partes del carrete. Embobine el hilo en las dos partes del carrete en la dirección opuesta a la del movimiento de las manecillas del reloj. Las extremidades del hilo deben ser inmovilizadas en los intersticios frente a las flechas en el carrete. Deje aproximadamente 15 cm. del hilo fuera de los intersticios.

Instale el carrete con el hilo de acuerdo al procedimiento descrito en el punto 6.1.

7.6. Almacenamiento de la podadora con motor de combustible

Antes de almacenar la podadora por un tiempo largo, es menester vaciar la instalación y el tanque de combustible.

Limpie la podadora de los residuos de pasto, tierra y otros contaminantes.

Revise las condiciones de la instalación de combustible para asegurarse que no hay fugas. En el caso de que se detecten fugas de combustible, es menester repararlas antes de que la herramienta se almacene. Con este fin, mande la podadora a un taller especializado.

Desconecte las partes del guiador del eje de impulsión. Coloque una tapa de protección en la parte inferior.

La podadora debe almacenarse en un lugar seco y cerrado, el cual debe estar protegido del acceso de personas no autorizadas, particularmente niños.

Asegúrese que el lugar de almacenamiento de la herramienta es debidamente ventilado.

