

YATO



PL GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA
EN PNEUMATIC NAILER
DE DRUCKLUFT-NAGLER
RU ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ
UA ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НЕЙЛЕР
LT PNEUMATINĖ VINIAKALĖ
LV PNEIMATISKAIS NAGLOTĀJS
CZ PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVÁČKA
SK PNEUMATICKÁ KLINCOVÁČKA
HU PNEUMATIKUS SZEGEZŐ
RO PISTOL PNEUMATIC PT. CUIE
ES CLAVADORA NEUMÁTICA
FR CLOUEUR PNEUMATIQUE
IT CHIODATRICE PNEUMATICA
NL PNEUMATISCHE SPIJKERMACHINE
GR ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ
BG ПНЕВМАТИЧЕН ПИСТОЛЕТ ЗА ПИРОНИ
PT PREGADOR PNEUMÁTICO
HR PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA ČAVLE
AR أداة تثبيت المسامير الهوائية

YT-09220








YT-09221


YT-09222

YT-09223



YT-09224



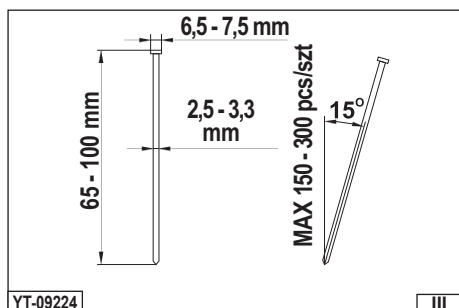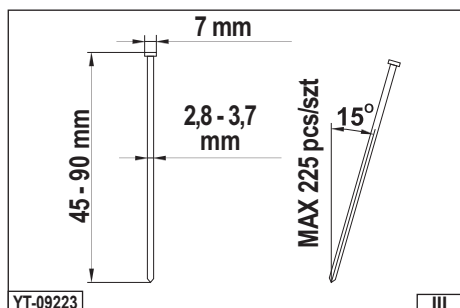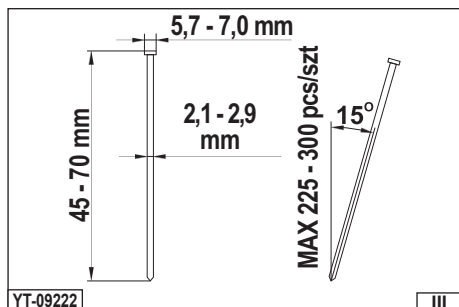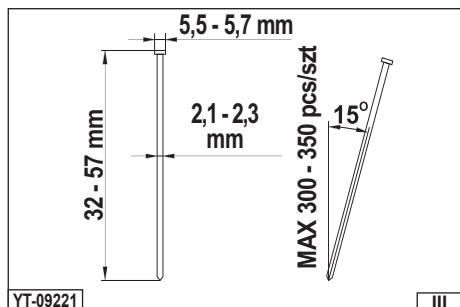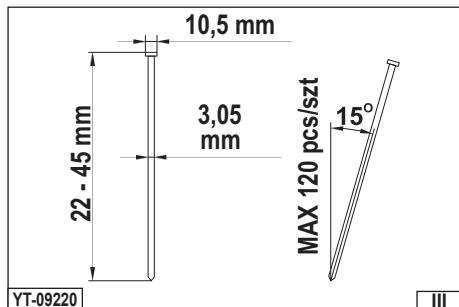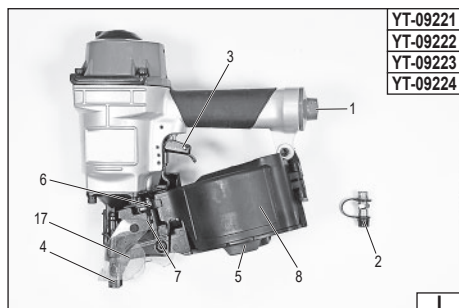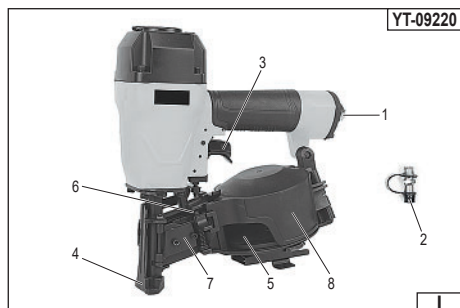

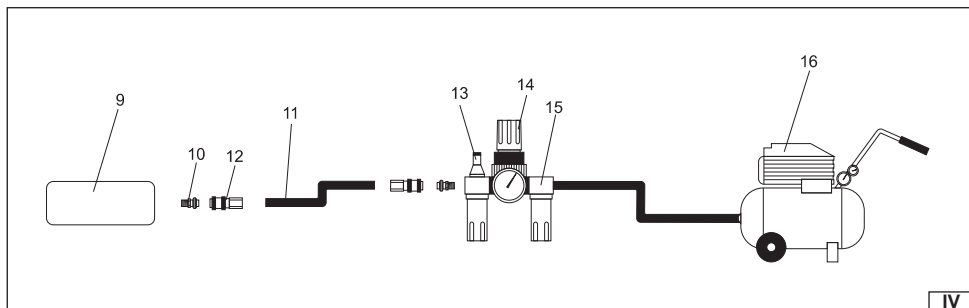

IV

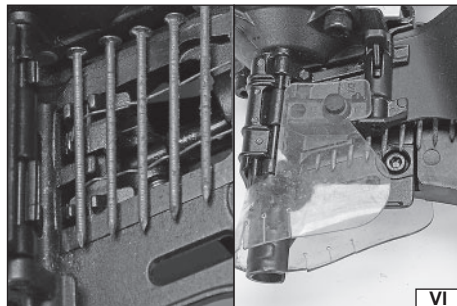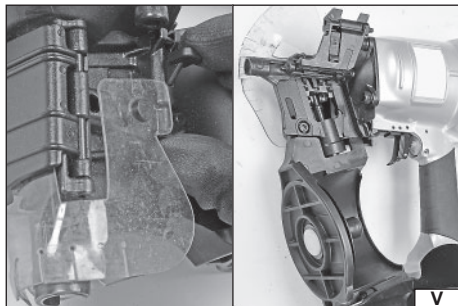

PL

1. wlot powietrza
2. złączka wlotu powietrza
3. spust
4. bezpiecznik
5. magazynek
6. zatrzask magazynka
7. pokrywa mechanizmu podawania
8. pokrywa magazynka
9. narzędzie
10. gniazdo węża
11. wąż
12. złączka węża
13. smarownica
14. reduktor
15. filtr
16. kompresor
17. osłona

EN

1. air inlet
2. air inlet connection
3. trigger
4. safety device
5. dispenser
6. snap fastener of the dispenser
7. pusher of the dispenser
8. upper lid
9. tool
10. hose socket
11. hose
12. hose connection
13. lubricator
14. reducer
15. filter
16. compressor
17. shield

DE

1. Drucklufteintritt
2. Druckluftanschluss
3. Auslöseknopf
4. Sicherung
5. Magazin
6. Magazinerverschluss
7. Vorschubwerkdeckel
8. Magazindeckel
9. Werkzeug
10. Schlauchanschluss
11. Druckluftschlauch
12. Druckluftschlauchanschluss
13. Schmiernippel
14. Reduzierstück
15. Druckluftfilter
16. Kompressor
17. Abdeckung

RU

1. воздухозаборник
2. штуцер впуска воздуха
3. спусковой крючок
4. предохранитель
5. магазин
6. защелка магазина
7. крышка механизма подачи
8. крышка магазина
9. инструмент
10. гнездо шланга
11. шланг
12. штуцер шланга
13. смазка
14. редуктор
15. фильтр
16. компрессор
17. защита

UA

1. повітрязбірник
2. штуцер впуску повітря
3. спусковий гачок
4. запобіжник
5. магазин
6. засувка магазину
7. кришка механізму подачі
8. кришка магазину
9. інструмент
10. гніздо шлангу
11. шланг
12. штуцер шлангу
13. змащення
14. редуктор
15. фільтр
16. компресор
17. захист

SK

1. vstup vzduchu
2. spojka vstupu vzduchu
3. spoušť
4. poistka
5. zásobník
6. západka zásobníku
7. kryt mechanismu podávání
8. kryt zásobníku
9. nástroj
10. přípojka hadice
11. hadice
12. spojka hadice
13. maznička
14. reduktor
15. filtr
16. kompresor
17. ochrana

FR

1. entrée d'air
2. connecteur d'entrée d'air
3. déclenchement
4. fusible
5. magazine
6. loquet de magazine
7. couvercle du mécanisme d'alimentation
8. couverture du magazine
9. outil
10. logement du tuyau
11. tuyau
12. raccord de tuyau
13. graisseur
14. réducteur
15. filtre
16. compresseur
17. protection

BG

1. вход за въздух
2. съединител за входа на въздуха
3. спусък
4. предпазител
5. пълнител
6. заключване на пълнителя
7. капак на храняващия механизъм
8. корица на списание
9. инструмент
10. гнездо за маркуч
11. маркуч
12. съединител за маркуч
13. смазваща система
14. редуктор
15. филтър
16. компресор
17. защита

LT

1. oro įleidimo anga
2. oro įleidimo angos jungtis
3. gauidukas
4. saugiklis
5. dėtuvė
6. dėtuves sklėtis
7. tiektuvo mechanizmo danga
8. dėtuves danga
9. įrankis
10. žarnos lizdas
11. žarna
12. žarnos jungtis
13. tepalinė
14. reduktorius
15. filtras
16. kompresorius
17. apsauga

HU

1. levegőbemenet
2. a levegőbemenet csatlakozója
3. kioldó
4. biztossíték
5. tár
6. a tár retesze
7. adagoló mechanika fedele
8. a tár fedele
9. szerszám
10. tömlőfogadó csatlakozó
11. tömlő
12. tömlő csatlakozója
13. zsírzó
14. nyomáscsökkentő
15. szűrő
16. kompresszor
17. burkolat

IT

1. presa d'aria
2. raccordo della presa d'aria
3. grilletto
4. sicurezza
5. magazzino
6. blocco magazzino
7. coperchio del meccanismo di alimentazione
8. coperchio del magazzino
9. strumento
10. sede del tubo
11. tubo
12. raccordo del tubo
13. lubrificatore
14. riduttore
15. filtro
16. compressore
17. protezione

PT

1. entrada de ar
2. conector de entrada de ar
3. gatilho
4. fusível / segurança
5. carregador
6. trava do carregador
7. tampa do mecanismo de alimentação
8. capa de revista
9. ferramenta
10. encaixe da mangueira
11. mangueira
12. conector da mangueira
13. lubrificador
14. redutor
15. filtro
16. compressor
17. proteção

LV

1. gaisa ieeja
2. gaisa ieejas savienotājs
3. mēlīte
4. drošinātājs
5. magazīna
6. magazīnas sprūds
7. padeves mehānisma vāks
8. magazīnas vāks
9. instruments
10. šļūtenes ligzda
11. šļūtene
12. šļūtenes savienotājs
13. eļļotājs
14. reduktors
15. filtrs
16. kompresors
17. aizsargs

RO

1. intrare aer
2. conector intrare aer
3. trăgaci
4. pedică de siguranță
5. Încărcător
6. Încălzitoarea Încărcătorului
7. capac mecanism alimentare
8. capacul Încărcătorului
9. sculă
10. mufă furtun
11. furtun
12. conector furtun
13. dispozitiv lubrifiere
14. reductor
15. filtru
16. compresor
17. protecție

NL

1. luchtaanvoer
2. koppeling luchtaanvoer
3. trekker
4. zekering
5. magazijn
6. magazijnrendel
7. afdekking dosemechanisme
8. magazijnafdekking
9. gereedschap
10. slang aansluitpunt
11. slang
12. slangkoppeling
13. smerinrichting
14. reductor
15. filter
16. compressor
17. afdekking

HR

1. ulaz zraka
2. spojka ulaza zraka
3. okidač
4. osigurač
5. spremnik
6. kopča spremnika
7. poklopac mehanizma za hranjenje
8. naslovnica časopisa
9. alat
10. priključak crijeva
11. crijevo
12. spojka crijeva
13. mazalica
14. reduktor
15. filter
16. kompresor
17. zaštita

CZ

1. přívod vzduchu
2. konektor přívodu vzduchu
3. spoušť
4. pojistka
5. zásobník
6. západka zásobníku
7. víko mechanismu podávání
8. kryt zásobníku
9. nástroj
10. zásuvka hadice
11. hadice
12. konektor hadice
13. mazadlo
14. reduktor
15. filtr
16. kompresor
17. ochrana

ES

1. entrada de aire
2. conector de la entrada de aire
3. gatillo
4. fusible
5. cargador
6. pestillo del cargador
7. tapa del mecanismo de administración
8. tapa del cargador
9. herramienta
10. toma de manguera
11. manguera
12. conector de manguera
13. lubricador
14. reductor
15. filtro
16. compresor
17. protector

GR

1. εισαγωγή αέρα
2. βύσμα εισαγωγής αέρος
3. σκανδάλη
4. ασφαλεία
5. γεμιστήρας (δοχείο)
6. σφικτήρας γεμιστήρα
7. καπάκι του μηχανισμού τροφοδοσίας
8. καπάκι γεμιστήρα
9. εργαλείο
10. υποδοχή σωλήνα
11. σωλήνας
12. σύνδεσμος σωλήνας
13. λαδωτής
14. μειωτήρας (reducer)
15. φίλτρο
16. συμπιεστής αέρος
17. κάλυμμα

AR

1. منخل الهواء
2. موصل منخل الهواء
3. الزناد
4. صمام الأمان
5. المخزن
6. قفل المخزن
7. غطاء آلية التغذية
8. غلاف المجلة
9. الأداة
10. مقبس الخرطوم
11. الخرطوم
12. موصل الخرطوم
13. مزينة
14. المخفض
15. الفلتر
16. الضاغط
17. حامية



Przeczytać instrukcję
Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchgelesen
Прочитать инструкцию
Прочитать инструкцию
Perskalyti instrukciją
Jálasa instrukciójú
Prečítat návod k použití
Prečítat návod k obsluhu
Olvasni utasítást
Citești instrucțiunile
Lea la instrucción
Lisez la notice d'utilisation
Leggere il manuale d'uso
Lees de instructies
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
Прочетете ръководството
Ler as presentes instruções
Pročitajte priručnik
ليقرأ المبدأ أرفا



Używać gogle ochronne
Wear protective goggles
Verwenden Sie eine Schutzbrille
Пользоваться защитными очками
Користуйтесь захисними окулярами
Vartok apsauginius akinius
Jālieto drošības brilles
Používej ochranné brýle
Používaj ochranné okuliare
Használjon védőszemüveget!
Intrebunțeați ochelari de protejare
Use protectores del oído
Portez des lunettes de protection
Utilizzare gli occhiali di protezione
Draag een veiligheidsbril
Χρησιμοποιήστε τα γυαλιά προστασίας
Используйте защитные очки
Usar óculos de proteção
Koristite zaštitne naočale
قالب العينات تاراطن دجتمسرا



Używać ochrony słuchu
Wear hearing protectors
Gehörschutz verwenden
Пользоваться средствами защиты слуха
Користуйтесь засобами захисту слуху
Vartoti ausines klausai apsaugoti
Jālieto dzirdes drošības līdzekļu
Používej chrániče sluchu
Používaj chrániče sluchu
Használjon fülvédőt!
Intrebunțeați antifonae
Use protectores de la vista
Portez une protection auditive
Utilizzare i dispositivi di protezione dell'udito
Draag gehoorbescherming
Χρησιμοποιήστε τις υπακοπίδες
Используйте средства за защита на слуха
Use protecção auditiva
Nosite zaštitu za sluh
عجبسرا يقاوا واندتراب بق



Stosować rękawice ochronne
Use protective gloves
Schutzhandschuhe verwenden
Необходимо пользоваться защитными перчатками
Слід користуватися захисними рукавицями
Vartoti apsauginės pirštines
Lietot aizsardzības cimdus
Používej ochranné rukavice
Používajte ochranné rukavice
Használjon védőkesztyűt
Utilizează mănușilor de protecție
Use guantes de protección
Portez des gants de protection
Utilizzare i guanti di protezione
Gebruik beschermende handschoenen
Φορέστε τα γάντια προστασίας
Используйте защитни ръкавици
Use luvas de proteção
Nosite zaštitne rukavice
ارتد القفازات الواقية



Nie używać na drabinach i rusztowaniach
Do not use on ladders or scaffolding
Nicht auf Leitern und Gerüsten verwenden
Не использовать на лестницах и строительных лесах
Не використовувати на драбинах і риштуванні
Nenaudoti ant kopėčių ir pastolių
Neizmantot uz kāpnēm un sastatnēm
Nepoužívat na žebřících a lešeních
Nepoužívať na rebríkoch a lešení
Ne használna létrán vagy állványzaton
Nu utilizați pe scări sau schele
No utilizar en escaleras ni andamios
Ne pas utiliser sur les échelles et les échafaudages
Non utilizzare su scale o impalcature
Niet gebruiken op ladders of steigers
Μην το χρησιμοποιείτε σε σκάλες ή σκαλωσιές
Не используйте върху стълби и скелета
Não utilizar em escadas ou andaimes
Ne koristiti na ljestvama i skelama
لا تستخدم على السلالم أو السقالات



Narzędzie pneumatyczne wyposażone w mechanizm zabezpieczający, który zapobiega przypadkowemu strzałowi.
Pneumatic tool equipped with a safety mechanism that prevents accidental firing.
Pneumatisches Werkzeug mit einer Sicherheitsvorrichtung, die unbeabsichtigtes Auslösen verhindert.
Пневматический инструмент, оснащенный защитным механизмом, предотвращающим случайный выстрел.
Пневматичний інструмент, оснащений захисним механізмом, який запобігає випадковому пострілу.
Pneumatisks ierāksis su apsaugos mechanizmu, kuris neleidžia netyčiniam šūviui.
Pneumatisksais instruments ar drošības mehānismu, kas novērš nejaušu šāvienu.
Pneumatické nářadí vybavené bezpečnostním mechanismem, který zabráňuje náhodnému výstřelu.
Pneumatické nářadí vybavené bezpečnostným mechanizmom, ktorý zabráňuje náhodnému výstrelu.
Pneumatikus szerszám biztonsági mechanizmussal, amely megakadályozza a véletlen elszélést.
Unealtă pneumatică echipată cu un mecanism de siguranță care previne declanșarea accidentală.
Herramienta neumática equipada con un mecanismo de seguridad que evita disparos accidentales.
Outil pneumatique équipé d'un mécanisme de sécurité empêchant tout tir accidentel.
Utensile pneumatico dotato di un meccanismo di sicurezza che previene spari accidentali.
Pneumatisch gereedschap uitgerust met een beveiligingsmechanisme dat onbedoeld afvuren voorkomt.
Πνευματικό εργαλείο εξοπλισμένο με μηχανισμό ασφαλείας που αποτρέπει την ακούσια εκτόξευση.
Пневматичен инструмент, оборудван с предпазен механизъм, който предотвратява случайно изстрелване.
Ferramenta pneumática equipada com um mecanismo de segurança que evita disparos acidentais.
Pneumatski alat opremljen sigurnosnim mehanizmom koji sprječava slučajno ispaljenje.
أداة هوائية مزودة بآلية أمان تمنع الإطلاق العرضي

CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZIA

Gwoździarka pneumatyczna jest narzędziem zasilanym strumieniem sprężonego powietrza pod odpowiednim ciśnieniem. Za pomocą gwoździ i zszywek ułatwia prace polegające na łączeniu elementów. Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca narzędzia jest zależna od właściwej eksploatacji, dlatego:

Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.

Za wszelkie szkody i obrażenia powstałe w wyniku używania narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem, nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji, dostawca nie ponosi odpowiedzialności. Używanie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem, powoduje także utratę praw użytkownika do gwarancji, a także z tytułu niezgodności z umową.

WYPOSAŻENIE

Narzędzie jest wyposażone w złączkę pozwalającą przyłączyć je do układu pneumatycznego.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Jednostka miary	Wartość				
Numer katalogowy		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Waga	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Średnica przyłącza powietrza (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Średnica węża doprowadzającego powietrze (wewnętrzna)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Rodzaj elementów złącznych		gwoździe	gwoździe	gwoździe	gwoździe	gwoździe
Pojemność zasobnika	[szt.]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Długość elementów złącznych	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Wymiary elementów złącznych		rysunek III	rysunek III	rysunek III	rysunek III	rysunek III
Maksymalne ciśnienie pracy p_{max}	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Zalecane ciśnienie pracy	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Ciśnienie akustyczne (EN 12549) $L_{WA} \pm K_{WA}$	[dB(A)]	94,2 $\pm$ 2,5	89,1 $\pm$ 2,5	94,9 $\pm$ 2,5	102,5 $\pm$ 2,5	97,6 $\pm$ 2,5
Moc akustyczna (EN 12549) $L_{WA} \pm K_{WA}$	[dB(A)]	107,2 $\pm$ 2,5	102,1 $\pm$ 2,5	107,9 $\pm$ 2,5	115,5 $\pm$ 2,5	110,6 $\pm$ 2,5
Drgania (EN ISO 8662-1) $a_h \pm K$	[m/s ²]	2,69 $\pm$ 0,10	2,95 $\pm$ 0,56	4,45 $\pm$ 0,83	15,23 $\pm$ 3,74	7,99 $\pm$ 1,50

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Trzymaj palce z dala od spustu, gdy nie używasz tego narzędzia oraz podczas przechodzenia z jednej pozycji roboczej do drugiej. Wiele zagrożeń. Przeczytaj i zrozum instrukcje bezpieczeństwa przed podłączeniem, odłączeniem, załadowaniem, obsługą, konserwacją, zmianą akcesoriów lub pracą w pobliżu narzędzia. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia ciała. Utrzymuj wszystkie części ciała, takie jak ręce i nogi, itp. z dala od kierunku wyrzutu elementu złącznego i upewnij się, że element złączny nie może przebiec obrabianego przedmiotu i wbić się w części ciała.

Podczas korzystania z narzędzia należy pamiętać, że element złączny może się odbić i spowodować obrażenia.

Trzymaj narzędzie mocnym chwytym i bądź przygotowany na opanowanie odrzutu.

Tylko wykwalifikowani technicznie operatorzy powinni używać narzędzia do wbijania elementów złącznych.

Nie modyfikuj narzędzia do wbijania elementów złącznych. Modyfikacje mogą zmniejszyć skuteczność środków bezpieczeństwa i zwiększyć ryzyko dla operatora i/lub osoby postronnej.

Nie wyrzucaj instrukcji bezpieczeństwa.

Nie używaj narzędzia, jeśli zostało uszkodzone.

Zachowaj ostrożność podczas obsługi elementów złącznych, zwłaszcza podczas załadunku i rozładunku, ponieważ elementy złączne mają ostre punkty, które mogą spowodować obrażenia.

Zawsze sprawdzaj narzędzie przed użyciem pod kątem uszkodzonych, źle podłączonych lub zużytych części.

Nie sięgaj nadmiernie. Używaj tylko w bezpiecznym miejscu pracy. Zawsze zachowuj właściwą postawę i równowagę.

Trzymaj osoby postronne z dala (podczas pracy w obszarze, w którym istnieje prawdopodobieństwo przejścia ludzi). Wyraźnie zaznacz swój obszar pracy.

Nigdy nie kieruj narzędzia na siebie lub innych.

Należy nosić wyłącznie rękawice, które zapewniają odpowiednie wycucie i bezpieczną kontrolę spustów i wszelkich urządzeń regulujących.

Zawsze używaj dodatkowego uchwytu (jeśli jest w zestawie).

Zagrożenia pociskami

Narzędzie do wbijania elementów złącznych powinno być odłączone podczas rozładunku elementów złącznych, dokonywania

regulacji, usuwania zacięć lub wymiany akcesoriów.

Podczas pracy należy uważać, aby elementy łączne prawidłowo wchodziły w materiał i nie mogły zostać odchylone/wystrzelone w kierunku operatora i/lub osób postronnych.

Podczas pracy, mogą zostać uwolnione zanieczyszczenia z obrabianego przedmiotu i systemu mocowania/sortowania.

Podczas pracy narzędzia należy zawsze nosić odporną na uderzenia ochronę oczu z osłonami bocznymi.

Operator ocenia ryzyko dla innych.

Należy zachować ostrożność z narzędziami, które nie mają kontaktu z obrabianym przedmiotem, ponieważ mogą one zostać przypadkowo wystrzelone i zranić operatora i/lub osoby postronne.

Upewnij się, że narzędzie jest zawsze bezpiecznie zamocowane na obrabianym elemencie i nie może się ześlizgnąć.

Zagrożenia pracy

Trzymaj narzędzie prawidłowo: bądź gotowy do przeciwdziałania normalnym lub nagłym ruchom, takim jak odrzut.

Utrzymuj zrównoważoną pozycję ciała i stabilną postawę.

Należy używać odpowiednich okularów ochronnych i zaleca się stosowanie odpowiednich rękawic i odzieży ochronnej.

Należy nosić odpowiednią ochronę słuchu.

Używaj prawidłowego źródła energii zgodnie z instrukcją.

Narzędzie można stosować tylko do wbijania elementów łącznych w powierzchnie i materiały wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych. Zabronione jest stosowanie narzędzia do wbijania elementów łącznych w twarde materiały jak np. metal, beton lub inne materiały o podobnej twardości.

Podczas pracy na pojazdach lub ruchomych platformach zawsze należy przedsięwziąć środki bezpieczeństwa zapobiegające powstania obrażeń i zagrożeń dla operatora i osób postronnych. Zabroniona jest praca gdy pojazdy lub platformy znajdują się w ruchu.

Narzędzie działa w trybie wyzwolenia w momencie kontaktu. Oznacza to, że wbicie elementu łącznego następuje podczas kontaktu z obrabianym materiałem, podczas gdy spust jest wciśnięty. Podczas pracy ze stale wciśniętym spustem należy zwracać szczególną uwagę na miejsce wbijania elementu łącznego. Nie należy się spieszyć i obserwować, aby miejsce wbicia elementu łącznego nie było twardym materiałem od którego element łączny może się odbić. Należy zachować także szczególną ostrożność, aby nie wbić elementu łącznego w ciało. Tego trybu pracy nie należy używać do zamykania skrzyń i pudeł oraz do dopasowania systemów bezpieczeństwa transportu na przyczepach i skrzyniach załadunkowych.

Zagrożenia związane z powtarzalnymi ruchami

Podczas używania narzędzia operator powinien przyjąć odpowiednią, ale ergonomiczną postawę. Utrzymuj stabilną postawę i unikaj niewygodnych lub nierównoważonych pozycji.

Jeśli operator odczuwa takie objawy, jak utrzymujący się lub nawracający dyskomfort, ból, pulsowanie, ból, mrowienie, drętwienie, pieczenie lub sztywność, nie należy ignorować tych znaków ostrzegawczych. Operator powinien skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia w sprawie ogólnych działań.

Mimo zaprojektowania maszyny w sposób bezpieczny istnieje ryzyko szczątkowe związane z wykonywaniem powtarzalnych ruchów w trakcie pracy. Należy przestrzegać zasady, aby w trakcie pracy powtarzalne ruchy były wykonywane z częstotliwością mniejszą niż 2 razy na minutę. Siła wywierana na narzędzie nie może przekraczać 250 N dla użytku zawodowego i 184 N dla użytku domowego. Dokładniejsze informacje dotyczące czasu pracy oraz sił można znaleźć w EN 1005-3 i EN 1005-4.

Operator lub jego pracodawca powinien przeprowadzić ocenę ryzyka dotyczącą powtarzalnych ruchów w trakcie pracy. Każda ocena ryzyka powinna koncentrować się na zaburzeniach mięśniowo-szkieletowych i opierać się przede wszystkim na założeniu, że zmniejszenie zmęczenia podczas pracy jest skuteczne w zmniejszaniu zaburzeń.

Zagrożenia związane z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi

Do pracy z narzędziem pneumatycznym należy stosować tylko materiały łączne, np. zszywki lub gwoździe przeznaczone do pracy z narzędziami pneumatycznymi. Nie stosować zwykłych gwoździ lub zszywek, nawet jeżeli ich rozmiary pasują lub dają się zamontować w narzędziu. Nie stosować zszywek w narzędziach dostosowanych tylko do wbijania gwoździ. Nie stosować gwoździ w narzędziach dostosowanych tylko do wbijania zszywek.

Odłącz zasilanie narzędzia takie, jak powietrze przed wymianą/wymianą akcesoriów, takich jak kontakt z obrabianym przedmiotem lub dokonaniem jakichkolwiek regulacji.

Używaj tylko rozmiarów i typów akcesoriów, które są dozwolone przez producenta.

Używaj tylko smarów zalecanych przez producenta narzędzia.

Specyfikacja elementów łącznych powinna być zgodna z tą podaną w instrukcji.

Zagrożenia w miejscu pracy

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki to główne przyczyny obrażeń w miejscu pracy. Należy pamiętać o śliskich powierzchniach spowodowanych użyciem narzędzia, a także o niebezpieczeństwach potknięcia się spowodowanych przez wąż powietrzny.

Zachowaj dodatkową ostrożność w nieznanym otoczeniu. Mogą istnieć ukryte zagrożenia, takie jak elektryczność lub inne linie energetyczne.

To narzędzie nie jest przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i nie jest izolowane przed kontaktem z energią elektryczną.

Upewnij się, że nie ma żadnych kabli elektrycznych, rur gazowych itp., które mogłyby spowodować zagrożenie w przypadku uszkodzenia podczas używania narzędzia.

Zagrożenia związane z pyłem i spalinami

Przeprowadź ocenę ryzyka dotyczącą zagrożeń związanych z pyłem i spalinami. Ocena ryzyka powinna obejmować pył wytworzony przez użycie narzędzia oraz możliwość wzburzenia istniejącego pyłu.

Skieruj wylot powietrza z narzędzia tak, aby zminimalizować wzburzenie pyłu w środowisku zapyłonym.

W przypadku powstania zagrożeń związanych z pyłem lub spalinami, priorytetem jest ich kontrola w punkcie emisji.

Zagrożenia związane z hałasem

Niezabezpieczone narażenie na wysoki poziom hałasu może spowodować trwałą: niepełnosprawność, utratę słuchu i inne problemy, takie jak szumy uszne (dzwonienie, brzęczenie, gwizdy lub buczenie w uszach).

Niezbędne jest przeprowadzenie oceny ryzyka i wdrożenie odpowiednich środków kontroli tych zagrożeń.

Odpowiednie kontrole w celu zmniejszenia ryzyka mogą obejmować działania, takie jak materiały tłumiące, aby zapobiec „dzwonieniu” obrabianych przedmiotów.

Używaj odpowiedniej ochrony słuchu.

Obsługiwać i konserwować narzędzie zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, aby zapobiec niepotrzebnemu wzrostowi poziomu hałasu.

Jeśli narzędzie jest wyposażone w tłumik, zawsze upewnij się, że jest on na swoim miejscu i jest w dobrym stanie, gdy narzędzie jest używane.

Zagrożenia drganiami

Sprawdź poziom drgań narzędzia podany w instrukcji obsługi. Sprawdź poziom drgań dopuszczalny dla pracy w kraju użytkownika narzędzia. Sprawdzaj narzędzie regularnie pod kątem niedokreślonych połączeń. Luźno zamocowane części narzędzia mogą zwiększać drgania przenoszone na dłoń operatora. Jeżeli dalsza minimalizacja drgań narzędzia nie jest możliwa należy stosować nakładki amortyzujące na chwyt lub środki ochrony osobistej, które zmniejszą drgania przenoszone na dłoń operatora, np. specjalne rękawice. Przed rozpoczęciem pracy konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka i wdrożenie odpowiednich kontroli. Narażenie na wibracje może spowodować uszkodzenie nerwów i ukrwienie rąk i ramion.

Podczas pracy w niskich temperaturach noś ciepłą odzież, utrzymuj ręce ciepłe i suche.

Jeśli odczuwasz drętwienie, mrowienie, ból lub wybielanie skóry w palcach lub dłoniach, zasięgnij porady medycznej od wykwalifikowanego pracownika medycyny pracy w sprawie ogólnych czynności.

Obsługuj i konserwuj narzędzie zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, aby zapobiec niepotrzebnemu wzrostowi poziomu wibracji.

Trzymaj narzędzie lekkim, ale bezpiecznym uchwytem, ponieważ ryzyko wibracji jest na ogół większe, gdy siła uchwytu jest większa.

Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa dla narzędzi pneumatycznych

Sprężone powietrze może spowodować poważne obrażenia.

Zawsze zamykaj dopływ powietrza i odłącz narzędzie od dopływu powietrza, gdy nie jest używane.

Zawsze odłączaj narzędzie od zasilania sprężonym powietrzem przed wymianą akcesoriów, wykonywaniem regulacji i/lub napraw, gdy przenosisz się z obszaru roboczego do innego obszaru.

Trzymaj palce z dala od spustu, gdy nie używasz narzędzia oraz podczas przechodzenia z jednej pozycji roboczej do drugiej.

Nigdy nie kieruj sprężonego powietrza na siebie ani na kogośkolwiek innego.

Nagły, nieoczekiwany ruch węży może spowodować poważne obrażenia. Zawsze sprawdzaj, czy nie ma uszkodzonych lub luźnych węży lub złączy.

Nigdy nie noś narzędzia pneumatycznego za wąż. Nigdy nie ciągnij narzędzia pneumatycznego za wąż.

Przy stosowaniu narzędzi pneumatycznych nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego $P_{s,max}$.

Narzędzia pneumatyczne powinny być zasilane wyłącznie sprężonym powietrzem o najniższym ciśnieniu wymaganym w procesie pracy, aby zmniejszyć hałas i wibracje, i zminimalizować zużycie.

Używanie tlenu lub gazów palnych do obsługi narzędzi pneumatycznych stwarza zagrożenie pożarowe i wybuchowe.

Zachowaj ostrożność podczas używania narzędzi pneumatycznych, ponieważ narzędzie może się ochłodzić, wpływając na chwyt i kontrolę.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Należy upewnić się, że źródło sprężonego powietrza pozwala wytworzyć właściwe ciśnienie robocze. W przypadku zbyt dużego ciśnienia powietrza zasilającego należy zastosować reduktor wraz z zaworem bezpieczeństwa. Narzędzie pneumatyczne należy zasilac przez układ filtra i smarownicy. Zapewni to jednocześnie czystość i nawilżenie powietrza olejem. Stan filtra i smarownicy należy sprawdzać przed każdym użyciem i ewentualnie oczyścić filtr lub uzupełnić niedobór oleju w smarownicy. Zapewni to właściwą eksploatację narzędzia i przedłuży jego żywotność.

W narzędziach mogą być stosowane tylko elementy złączne podane w instrukcji obsługi. Narzędzie do wbijania elementów złącznych i elementy złączne podane w instrukcji obsługi uważa się za jeden układ pod względem bezpieczeństwa.

W celu podłączenia narzędzia do układu pneumatycznego należy stosować szybkozłączki, a narzędzie powinno mieć zamonto-

waną nieuszczelniającą złączkę wkreślaną, tak, aby po odłączeniu w narzędziu nie pozostawało sprężone powietrze. Do zasilania narzędzi nie stosować tlenu ani innych gazów palnych. Narzędzia należy podłączać tylko do takiego układu zasilającego, w którym nie ma możliwości przekroczenia ciśnienia o więcej niż 10% wartości maksymalnej. W przypadku wyższych ciśnień należy zastosować zawór redukcyjny wraz zainstalowanym za nim zaworem bezpieczeństwa.

Do naprawy narzędzi stosować tylko oryginalne części zamienne, podane przez wytwórcę lub jego przedstawiciela. Naprawy powinny być wykonywane przez specjalistów upoważnionych przez wytwórcę. UWAGA! Przez specjalistów rozumie się osoby, które w wyniku szkolenia zawodowego lub doświadczenia posiadają dostateczną wiedzę o narzędziach do wbijania elementów złącznych oraz dostateczną znajomość odpowiednich przepisów bhp, przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom, dyrektyw i ogólnie przyjętych przepisów technicznych (np. norm CEN i CENELEC), aby móc ocenić bezpieczne warunki pracy narzędzi do wbijania elementów złącznych.

Stojaki do podpierania narzędzia mocowane na przykład do stołu roboczego, powinny być zaprojektowane i wykonane przez wytwórcę stojaka w taki sposób, aby można było bezpiecznie zamontować narzędzie, odpowiednio do jego przeznaczenia i aby nie dopuścić do jego uszkodzenia, odkształcenia lub przemieszczenia.

Do konserwacji stosować tylko środki smarne wymienione w instrukcji.

Narzędzi do wbijania elementów złącznych z uruchamianiem stykowym lub ciąglym uruchamianiem stykowym, oznakowanych symbolem „Nie stosować na rusztowaniach, drabinach” nie należy stosować do określonych zastosowań. Na przykład, gdy zmienia miejsca wbijania wymaga skorzystania z rusztowań, schodów, drabin lub konstrukcji podobnych do drabin np. łat dachowych. Do zamykania skrzyń czy klatek. Do mocowania układów bezpieczeństwa transportowego, np. na pojazdach i wagonach.

Podane wartości hałasu są wartościami charakterystycznymi dla narzędzia i nie dotyczą hałasu emitowanego w miejscu zastosowania. Hałas w miejscu zastosowania będzie zależał np. od środowiska pracy, obrabianego przedmiotu, podparcia obrabianego przedmiotu. W zależności od warunków na stanowisku pracy i kształtu obrabianego przedmiotu, może zachodzić potrzeba zastosowania indywidualnych środków tłumienia hałasu. Takich jak umieszczenie obrabianych przedmiotów na podporach tłumiących hałas, dociskanie lub przykrywanie obrabianych przedmiotów. Regulacja ciśnienia do minimalnej wartości wystarczającej do wykonania pracy. W specjalnych przypadkach konieczne jest noszenie ochronników słuchu.

Podane wartości drgań są charakterystyczne dla narzędzia i nie oznaczają oddziaływania na układ ręka - ramię podczas używania narzędzia. Każde oddziaływanie na układ ręka - ramię przy posługiwaniu się narzędziem będzie zależał np. od siły chwytu, siły docisku, kierunku pracy, wyregulowania zasilania energią, przedmiotu obrabianego czy podparcia przedmiotu obrabianego. Przed każdą operacją sprawdzić, czy mechanizm bezpiecznika i mechanizm spustowy działają prawidłowo i czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone.

Nie dokonywać żadnych zmian w narzędziu bez upoważnienia wytwórcy.

Nie demontować żadnych części narzędzia, takich jak bezpiecznik, ani nie spowodować, aby nie działały.

Nie wykonywać żadnych „nagłych napraw” bez właściwych narzędzi i wyposażenia.

Zaleca się, aby narzędzie przechodziło odpowiednią konserwację, w regularnych odstępach czasu zgodnie z instrukcją wytwórcy. Unikać osłabienia lub uszkodzenia narzędzia, na przykład przez: dziurkowanie lub grawerowanie, wprowadzanie zmian niezatwierdzonych przez wytwórcę, prowadzenie po szablonach z twardego materiału, np. stali, upuszczanie lub popychanie po podłożu, używanie urządzenia w charakterze młotka, przykładanie nadmiernej siły jakiegokolwiek rodzaju.

Nigdy nie należy kierować działającego narzędzia w kierunku swoim ani innej osoby.

W czasie pracy narzędzie trzymać w taki sposób, aby nie dopuścić do możliwości obrażeń głowy lub ciała w przypadku ewentualnego odskoku, spowodowanego zakłóceniami w zasilaniu energią lub twardymi przestrzeniami wewnątrz obrabianego przedmiotu. Nigdy nie uruchamiać narzędzia w kierunku wolnej przestrzeni. Dzięki temu unika się zagrożenia spowodowanego przez swobodnie latające elementy złączne, a także zagrożenia wynikającego z nadmiernych naprężeń w narzędziu.

W czasie przenoszenia należy odłączyć narzędzie od układu zasilającego, szczególnie, gdy konieczne jest skorzystanie z drabin lub przyjęcie nietypowej pozycji przy poruszaniu się. W miejscu pracy przenosić narzędzie trzymając je tylko za uchwyt i nigdy z wciśniętym spustem. Uwzględnić warunki w miejscu pracy. Elementy złączne mogą przenikać przez cienkie przedmioty obrabiane lub ześlizgiwać się z naroży bądź krawędzi przedmiotów obrabianych i w ten sposób zagrażać ludziom.

Dla osobistego bezpieczeństwa stosować sprzęt ochronny, taki jak ochronniki słuchu czy wzroku.

UŻYTKOWANIE NARZĘDZIA

Przed każdym użyciem narzędzia należy upewnić się, że żaden element układu pneumatycznego nie jest uszkodzony. W przypadku zaobserwowania uszkodzeń, należy niezwłocznie wymienić na nowe nieuszkodzone elementy układu.

Przed każdym użyciem układu pneumatycznego należy osuszyć wilgoć skondensowaną wewnątrz narzędzia, kompresora i przewodów.

Podłączanie narzędzia do układu pneumatycznego

Wpuścić kilka kropli oleju o lepkości SAE 10 do wlotu powietrza.

Do gwintu wlotu powietrza mocno i pewnie przykręcić odpowiednią końcówkę umożliwiająca przyłączenie węża doprowadzającego powietrze (II).

Upewnić się, że magazynek narzędzia jest pusty, jeżeli nie, opróżnić go. Pozwoli to uniknąć zagrożenia spowodowanego przez przypadkowo wyrzucane elementy złączne.

Rysunek pokazuje zalecany sposób podłączenia narzędzia do układu pneumatycznego. Pokazany sposób zapewni najbardziej

efektywne wykorzystanie narzędzia, a także przedłużyć żywotność narzędzia (IV). Podłączyć narzędzie do układu pneumatycznego używając węża o wewnętrznej średnicy podanej w tabeli. Upewnić się, że wytrzymałość węża wynosi, co najmniej 1,38 MPa. Jeżeli produkt posiada możliwość zmiany kierunku wylotu powietrza należy skierować je z dala od ciała ludzkiego. Długotrwała ekspozycja na strumień sprężonego powietrza może prowadzić do wychłodzenia miejsca do którego dotrze strumień sprężonego powietrza, co może być przyczyną poważnych obrażeń. Sprawdzić poprawność podłączenia i działania, przykładając wylot narzędzia do kawałka drewna lub materiału drewnopochodnego i naciskając spust raz lub dwa razy.

Napełnianie magazynka (V)

Uwaga! Magazynek należy napełniać tylko wówczas gdy produkt jest odłączony od zasilania sprężonym powietrzem.

Wolno stosować wyłącznie elementy łączne wymienione w instrukcji obsługi.

W trakcie napełniania trzymać narzędzie w taki sposób, aby wylot nie był skierowany w stronę użytkownika ani w stronę innych ludzi.

W trakcie napełniania magazynka nie trzymać palca na spuście.

Odciągnąć zatrzask pokrywy mechanizmu podawania elementów łącznych i otworzyć pokrywę. Następnie otworzyć pokrywę magazynka.

Magazynek posiada podnoszone dno, które ułatwia transport krótszych elementów łącznych. W celu zmiany położenia dna magazynka, należy unieść osł magazynka i obrócić ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara tak, aby wypustka osi pod dnem magazynka, zaczęła o wcięcie w wewnętrznej osi magazynka (VII). Upewnić się, że dno magazynka zostało zablokowane w danej pozycji i nie ma możliwości zmiany położenia. Możliwe pozycje dna magazynka zostały zaznaczone na ścianie magazynka.

Taśmę elementów łącznych nałożyć na osł magazynka, część elementów łącznych przeznaczona do wbijania należy skierować ku dnu magazynka. Wolny koniec taśmy należy skierować do wylotu elementów łącznych. Wypusty mechanizmu podającego powinny się znaleźć pomiędzy pierwszym, a drugim elementem łącznym, a lby elementów łącznych powinny znajdować się w prowadnicy umieszczonej powyżej pokrywy mechanizmu podającego.

Zamknąć pokrywę magazynka, a następnie zabezpieczyć ją zamykając i zabezpieczając zatrzaskiem pokrywę mechanizmu podawania elementów łącznych. Upewnić się, że żadna z pokryw nie otworzy się samoistnie w trakcie pracy.

Praca produktem

Produkt posiada system pojedynczego uruchamiania sekwencyjnego. Oznacza to, że aby uruchomić produkt potrzebne jest uruchomienie zarówno spustu, jak i bezpiecznika. W taki sposób, że po przyłożeniu produktu w miejsce uruchamiania, po naciśnięciu spustu zostaje uruchomiona tylko pojedyncza operacja. Kolejne operacje wbijania można wykonać tylko po powrocie spustu od położenia neutralnego i ponownym naciśnięciu, podczas gdy bezpiecznik pozostaje cały czas wciśnięty.

Przycisnąć narzędzie w miejscu wbijania i nacisnąć spust (VI).

W przypadku, jeżeli element łączny został wbity za głęboko należy zmniejszać ciśnienie w układzie, co 0,05 MPa, aż do osiągnięcia pożądanego efektu.

Jeżeli element łączny wystaje z obrabianego przedmiotu należy zwiększać ciśnienie w układzie, co 0,05 MPa, aż do osiągnięcia pożądanego efektu. Nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia dla danego urządzenia. Do danej pracy zaleca się stosowanie możliwie najniższego ciśnienia, co pozwoli zaoszczędzić energię, zmniejszyć hałas, zmniejsza zużycie narzędzia i zwiększa bezpieczeństwo pracy.

W przypadku zacięcia elementów łącznych należy odłączyć narzędzie od zasilającego układu sprężonego powietrza. Odłączyć łączkę narzędzia od szybkozłączka węża doprowadzającego sprężone powietrze. Następnie otworzyć obie pokrywy tak, jak w przypadku napełniania magazynka i usunąć zacięte elementy łączne.

KONSERWACJA

Nigdy nie stosować benzyny, rozpuszczalnika, albo innej palnej cieczy do czyszczenia narzędzia. Opary mogą się zapalić powodując wybuch narzędzia i poważne obrażenia. Rozpuszczalniki użyte do czyszczenia uchwytu narzędziowego i korpusu mogą spowodować rozmiękanie uszczelnień. Dokładnie wysuszyć narzędzie przed rozpoczęciem pracy.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu narzędzia, narzędzie należy natychmiast odłączyć od układu pneumatycznego.

Wszystkie elementy układu pneumatycznego muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Zanieczyszczenia, które dostaną się do układu pneumatycznego mogą zniszczyć narzędzie i inne elementy układu pneumatycznego.

Konserwacja narzędzia przed każdym użyciem

Odłączyć narzędzie od układu pneumatycznego.

Przed każdym użyciem wpuścić niewielką ilość płynu konserwującego (np. WD-40) przez wlot powietrza.

Podłączyć narzędzie do układu pneumatycznego i uruchomić na około 30 sekund. Pozwoli to rozprzecznić płyn konserwujący po wnętrzu narzędzia i je oczyścić.

Ponownie odłączyć narzędzie od układu pneumatycznego.

Niewielką ilość oleju SAE 10 wpuścić do wnętrza narzędzia, przez otwór wlotowy powietrza i otwory przeznaczone do tego celu. Zalecane jest użycie oleju SAE 10 przeznaczonego do konserwacji narzędzi pneumatycznych. Podłączyć narzędzie i je uruchomić na krótki czas.

Uwaga! WD-40 nie może służyć jako właściwy olej smarujący.

Powycierać nadmiar oleju, który wydostał się przez otwory wylotowe. Pozostawiony olej może uszkodzić uszczelnienia narzędzia.

Inne czynności konserwacyjne

Przed każdym użyciem narzędzia należy sprawdzić, czy na narzędziu nie są widoczne jakiegokolwiek ślady uszkodzeń. Zabieraki, uchwyty narzędziowe i wrzeciona należy utrzymywać w czystości.

Co 6 miesięcy, albo po 100 godzinach pracy należy narzędzie przekazać do przeglądu wykwalifikowanemu personelowi w warsztacie naprawczym. Jeżeli narzędzie było użytkowane bez stosowania zalecanego układu doprowadzającego powietrze, należy zwiększyć częstotliwość przeglądów narzędzia.

Usuwanie usterek

Należy przerwać użytkowanie narzędzia natychmiast po wykryciu jakiegokolwiek usterki. Praca niesprawnym narzędziem może spowodować obrażenia. Wszelkie naprawy lub wymiany elementów narzędzia, muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego personel w uprawnionym zakładzie naprawczym.

Usterka	Możliwe rozwiązanie
Powietrze wydmuchiwane przez szczeliny na szczycie narzędzia lub w okolicy spustu	Sprawdzić czy śruby nie są poluzowane. Sprawdzić stan uszczelnień.
Narzędzie nie uruchamia się albo pracuje powoli	Kompresor nie zapewnia właściwego dopływu powietrza. Należy podłączyć urządzenie do wydajniejszego kompresora. Niedostateczne smarowanie. Sprawdzić stan uszczelnień.
Częste zacięcia narzędzia	Niewłaściwe lub uszkodzone elementy złączne. Magazynek jest brudny i nie zapewnia właściwego podawania elementów złącznych.
Niewystarczająca moc	Upewnić się, że posiadane węże mają wewnętrzną średnicę, co najmniej taką jak określona w tabeli. Sprawdzić nastawę ciśnienia, czy jest ustawione na dopuszczalną wartość maksymalną. Upewnić się, że narzędzie jest w odpowiedni sposób wyczyszczone i nasmarowane. W przypadku braku rezultatów, narzędzie oddać do naprawy.

Po zakończeniu pracy, obudowę, szczeliny wentylacyjne, przełączniki, rękojeść dodatkową i osłony należy oczyścić np. strumieniem powietrza (o ciśnieniu nie większym niż 0,3 MPa), pędzlem lub suchą szmatką bez użycia środków chemicznych i płynów czyszczących. Narzędzia i uchwyty oczyścić suchą czystą szmatką.

Zużyte narzędzia są surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania zużytych urządzeń. Aby ograniczyć ilość usuwanych odpadów konieczne jest ich ponowne użycie, recykling lub odzysk w innej formie.

CHARACTERISTICS OF THE DEVICE

The pneumatic nailing machine is a device that is powered with a stream of compressed air at the correct pressure. By means of nails and stitches it facilitates tasks consisting in connecting elements. The correct, reliable and safe functioning of the machine depends upon proper operation, therefore:

Before any work may be commenced with the machine, it is indispensable to read the whole manual and keep it.

The supplier cannot be held responsible for any damage and injuries caused in a result of using the machine in a manner that does not correspond to its designed purpose, not observing safety regulations and the recommendations specified in the present instruction. Using the machine in a manner that does not correspond to its designed purpose will also result in cancellation of the guarantee, and so is the case in the event of in compliance with the contract.

EQUIPMENT

The nailing machine is equipped with a connector that facilitates its connection to a pneumatic system.

TECHNICAL DATA

Parameter	Unit of measurement	Value				
Catalogue number		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Libra	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Air connection diameter (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Air supply hose diameter (internal)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Type of fasteners		nails	nails	nails	nails	nails
Hopper capacity	[pcs]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Length of fasteners	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Dimensions of fasteners		drawing III	drawing III	drawing III	drawing III	drawing III
Maximum working pressure $p_{s,max}$	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Recommended working pressure	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Sound pressure (EN 12549) $L_{pA} \pm K_{pA}$	[dB(A)]	94,2 $\pm$ 2,5	89,1 $\pm$ 2,5	94,9 $\pm$ 2,5	102,5 $\pm$ 2,5	97,6 $\pm$ 2,5
Sound power (EN 12549) $L_{wA} \pm K_{wA}$	[dB(A)]	107,2 $\pm$ 2,5	102,1 $\pm$ 2,5	107,9 $\pm$ 2,5	115,5 $\pm$ 2,5	110,6 $\pm$ 2,5
Vibrations (EN ISO 8662-11) $a_h \pm K$	[m/s ²]	2,69 $\pm$ 0,10	2,95 $\pm$ 0,56	4,45 $\pm$ 0,83	15,23 $\pm$ 3,74	7,99 $\pm$ 1,50

GENERAL SAFETY PRINCIPLES

Keep your fingers away from the trigger when not using this tool and when changing your working position.

Several hazards. Read and understand the safety instructions before connecting, disconnecting, loading, operating, maintaining, changing accessories, or working near the tool. Failure to follow the instructions may cause serious bodily injuries.

Keep all parts of the body, such as arms and legs, etc. away from the ejection direction of the fastener and make sure that the fastener cannot pierce the workpiece and drive into the body parts.

When using the tool, remember that the fastener may bounce and cause injury.

Hold the tool with a firm grip and be prepared to handle the kickback.

Only technically qualified operators should use the tool for driving fasteners.

Do not modify the tool for driving the fasteners. Modifications may reduce the effectiveness of safety measures and increase the risk for the operator or a bystander.

Do not dispose of the safety instructions.

Do not use the tool if it has been damaged.

Exercise caution when operating the fasteners, especially during loading and unloading, as the fasteners have sharp points that can cause injuries.

Always check the tool for damaged, poorly connected or worn parts before use.

Do not overreach. Use only in a safe working area. Always maintain the right posture and balance.

Keep unauthorised persons away (when working in an area where people are likely to pass). Visibly mark your working area.

Never point the tool at yourself or others.

Wear only gloves that provide adequate sensation and safe control of the triggers and any adjusting devices.

Always use an additional handle (if supplied).

Projectile hazard

The fastener driving tool should be disconnected when unloading fasteners, making adjustments, removing jams, or changing

accessories.

During operation, ensure that the fasteners are correctly inserted into the material and cannot be deflected/ejected towards the operator or bystanders.

Contaminants may be released from the workpiece and the fastening/sorting system during operation.

Always wear impact-resistant eye protection with side guards when operating the tool.

The operator assesses the risk for others.

Exercise caution when using tools that do not come into contact with the workpiece, as they can be accidentally activated and injure the operator or bystanders.

Ensure that the tool is always securely attached to the workpiece and cannot slip off.

Operation hazards

Hold the tool correctly: be ready to handle normal or sudden movements such as kickback.

Maintain a balanced and stable body posture.

Wear suitable protective glasses. It is recommended to use appropriate gloves and protective clothing.

Wear appropriate hearing protection.

Use the correct energy source according to the instructions.

The tool can only be used to drive fasteners into surfaces and materials made of wood or wood-based materials. It is forbidden to use the tool to drive fasteners into hard materials such as metal, concrete or other materials of similar hardness.

When working on vehicles or mobile platforms, always apply safety measures to prevent injuries and hazards for the operator and bystanders. It is forbidden to work when vehicles or platforms are in motion.

The tool operates in trip operating mode at the time of contact. This means that the fastener is driven when the tool is in contact with the workpiece while the trigger is pressed. When working with the continuously pressed trigger, pay particular attention to the driving point of the fastener. Do not rush and observe that the driving point of the fastener is not a hard material from which the fastener can bounce. Take particular care not to drive the fastener into the body. This operating mode should not be used for closing crates and boxes and for fitting transport safety systems on trailers and load beds.

Hazards related to repetitive movements

When using the tool, the operator should adopt an appropriate but ergonomic posture. Maintain a stable posture and avoid uncomfortable or unbalanced positions.

If the operator experiences symptoms such as persistent or recurrent discomfort, pain, pulsation, tingling, numbness, burning, or stiffness, he should not ignore these warning signs. The operator should consult a qualified health care professional for general advice.

Despite the safe design of the machine, there is a residual risk associated with performing repetitive movements during operation. Observe the principle that repetitive movements should be performed less than 2 times per minute during operation. The force exerted on the tool must not exceed 250 N for professional use and 184 N for home use. For more detailed information on working hours and forces, see EN 1005-3 and EN 1005-4.

The operator or his employer should carry out a risk assessment of repetitive movements during operation. Every risk assessment should focus on musculoskeletal disorders and be based primarily on the assumption that work fatigue reduction is effective in reducing disorders.

Hazards related to accessories and consumables

Only use fasteners such as staples or nails intended for use with the pneumatic tools. Do not use ordinary nails or staples, even if their sizes fit or can be installed in the tool. Do not use staples in tools adapted only for driving nails. Do not use nails in tools adapted only for driving staples.

Disconnect supply of the tool such as air before changing/replacing accessories, coming into contact with the workpiece or making any adjustments.

Use only sizes and types of accessories that are allowed by the manufacturer.

Use only the lubricants recommended by the tool manufacturer.

The specification of the fasteners should be in accordance with that given in the instructions manual.

Hazards at working area

Slips, stumbles and falls are the main causes of working area injuries. Remember about the slippery surfaces caused by the use of the tool, as well as the dangers of tripping caused by the air hose.

Exercise particular caution in an unfamiliar environment. Hidden hazards, such as electricity or other utility lines, may exist.

The tool is not intended for use in potentially explosive areas and is not insulated against contact with electricity.

Make sure that there are no electric cables, gas pipes, etc. which could pose a risk in the case of damage to the tool.

Hazards related to dust and flue gases

Perform a risk assessment for dust and flue gas hazards. The risk assessment should include the dust generated by the use of the tool and the possibility of existing dust disruption.

Direct the air outlet of the tool so as to minimise dust disturbance in a dusty environment.

In the event of dust or flue gas hazards, the priority is to control them at the point of emission.

Noise hazards

Exposure to high levels of noise when unprotected can cause permanent disability, hearing loss and other problems such as tinnitus (ringing, buzzing, whistling or tooting in ears).

Performance of the risk assessment and the implementation of appropriate control measures for these hazards are necessary.

Appropriate controls to reduce the risk may include measures such as using soundproofing materials to prevent the workpiece from "ringing".

Use adequate hearing protection.

Operate and maintain the tool in accordance with the guidelines in this instructions manual to prevent an unnecessary increase in the noise level.

If the tool is equipped with a silencer, always make sure that it is in place and in good condition when the tool is used.

Vibration hazards

Check the vibration level of the tool given in the instructions manual. Check the level of vibration acceptable for work in the country where the tool is used. Check the tool regularly for loose connections. Loosely fastened parts of the tool can increase vibrations transmitted to the operator's hands. If it is not possible to further minimise the vibrations of the tool, use shock-absorbing pads for grips or personal protective equipment that will reduce the vibrations transmitted to the operator's hands, e.g. special gloves. Before starting work, it is necessary to perform a risk assessment and implement appropriate controls.

Vibration exposure may result in damage to the nerves and the blood circulation in the hands and the arms.

Wear warm clothes when working at low temperatures and keep your hands warm and dry.

In case of experiencing numbness, tingling, pain or seeing that the fingers or palms get pale, consult a qualified occupational health professional for general advice.

Operate and maintain the tool in accordance with the guidelines in this instructions manual to prevent an unnecessary increase in the vibration level.

Hold the tool with a light but safe grip as the risk of vibration is generally greater when the grip force is greater.

Additional safety instructions for pneumatic tools

Compressed air may cause serious injuries.

Always close the air supply and disconnect the tool from the air supply when not in use.

Always disconnect the tool from the compressed air supply before changing accessories, performing adjustments or repairs and when moving to another working area.

Keep your fingers away from the trigger when not using the tool and when changing your working position.

Never point the compressed air at yourself or anyone else.

The sudden, unexpected movement of the hoses can cause serious injuries. Always check for damaged or loose hoses or fittings.

Never carry the pneumatic tool holding it by the hose. Never pull the pneumatic tool holding it by the hose.

When using pneumatic tools, do not exceed the maximum operating pressure P_s max.

Pneumatic tools should only be supplied with compressed air at the lowest pressure required in the work process to reduce noise, vibration and wear.

The use of oxygen or flammable gases to operate pneumatic tools poses fire and explosion hazards.

Exercise caution when using pneumatic tools, as the tool may cool down, affecting the grip and control.

CONDITIONS OF OPERATION

It is indispensable that the source of compressed air permits generating of the appropriate working pressure. Should the pressure of the fed air be too high, it is necessary to use a reducer with a safety valve. The pneumatic device must be supplied with compressed air through a filter and lubricator system. It will guarantee both cleanliness and lubrication of the air with oil. The conditions of the filter and the lubricator must be revised between each use and, if necessary, clean the filter or replenish oil in the lubricator. It will guarantee appropriate operation of the machine and prolong its durability.

It is only allowed to use in the tools only those connecting elements that are specified in the manual. The tool which is used to drive connecting elements and the connecting elements specified in the manual are considered to constitute a single system from the point of view of safety.

In order to connect the tool to the pneumatic system, it is recommended to use snapping connections, and the tool itself should have a non-sealing screwed connector, so that after the tool has been disconnected, there is no remaining air in it.

The tool must not be supplied with oxygen or other inflammable gases.

Tools should be connected solely to such a supplying system in which it is not possible to exceed the pressure by more than 10% of the maximum value. In case there are higher pressures, it is necessary to apply a reduction valve with a safety valve.

The tools may be repaired solely with original spare parts, which are specified by the manufacturer or their representative. Repairs should be realised by experts who are authorised by the manufacturer. **ATTENTION!** Experts are meant to be persons who in a result of a professional training or experience have sufficient knowledge regarding machines used to drive connecting elements and have sufficient knowledge of appropriate industrial safety regulations, accident prevention regulations, directives and general technical regulations (e.g. CEN and CENELEC), in order to guarantee safe working conditions for the tools whose purpose is to

drive connecting elements.

Racks supporting the tools which are installed, for example, in the working table should be designed and manufactured by the producer of the racks in a manner which guarantees safe installation of the tool, in accordance with its purpose and in a manner that prevents its damage, deformation or movement.

Maintenance of the tool is only possible using the lubricants specified in the manual.

Tools designed to drive connecting elements with contact actuation or constant contact actuation which are marked with the symbol „Do not use on scaffolds or ladders” must not be used to certain purposes. For example, if a change of the position where the connecting elements are driven requires using scaffolds, stairs, ladders or constructions that resemble ladders, e.g. roof rules, to close boxes or cages, to fasten transport safety systems, e.g. in vehicles and wagons.

The specified noise values are characteristic values for the tool and they do not apply to the noise emitted in the location of their operation. The noise emitted in the location of their operation will be dependent e.g. upon the working environment, the processed object, the support of the processed object. Depending upon the working conditions at the workstation and the shape of the processed object, it is possible it will be necessary to apply individual means of noise reduction, such as placing of the processed objects upon noise reducing supports, pressing or covering of the processed objects. Regulation of the pressure to the minimum value that is sufficient to perform the task. In special cases, it is necessary to wear hearing protections.

The specified values of vibrations are characteristic for the tool and they do not reflect manual action upon the tool during its operation. Each manual action upon the tool during operation of the tool will be dependent e.g. upon the strength of the grip, the pressure, the direction of work, adjustment of power supply, the processed object or the support of the processed object.

Before each operation, it is necessary to revise whether the safety device mechanism and the release mechanism function properly and whether all the screws and nuts are tightened.

Do not modify any elements of the machine without previous authorisation issued by the manufacturer.

Do not dismantle any elements of the tool, such as the safety device; do not cause their malfunction.

Do not perform any „emergency repairs” without appropriate tools and equipment.

It is recommended that the tool be subject to appropriate maintenance actions regularly, in accordance with instructions specified by the manufacturer.

Avoid impairment or damage of the machine, e.g. as a result of perforation or engraving, modifications that has not been authorised by the manufacturer, leading upon templates made of hard materials, e.g. steel, dropping or pushing along the floor, using the tool as a hammer, application of excessive strength of any kind.

Do not direct a working tool towards yourself or any other person.

During work, the tool must be held in such a manner that prevents any injuries of the head or the body in the event of a possible rough movement of the tool which might be caused by any disturbance in power supply or by hard parts of the processed object. Do not start the machine towards empty space. It will permit to avoid a danger caused by freely moving connecting elements and a danger related to excessive stress in the tool.

While carrying the tool, it must be disconnected from the power supply system, particularly when it is necessary to use ladders or to adopt an unusual position. At the workplace, the tool may be carried solely by the handle and it is strictly prohibited to carry it with the trigger pressed.

Give consideration to the conditions at the workplace. The connecting elements may penetrate thin processed objects or slip down the corners or edges of the processed objects and thus be dangerous for persons.

For the purpose of personal safety, use protective equipment, such as hearing or sight protections.

USE OF THE TOOL

Before each use of the tool, make sure that no element of the pneumatic system is damaged. In the case any damage is detected, it must be immediately replaced with a new, undamaged element of the system.

Before each use of the pneumatic system, it is necessary to dry the humidity condensed inside the tool, compressor and the conduits.

Connection of the tool to the pneumatic system

Insert few drops of oil of SAE 10 viscosity, to air inlet.

Screw in proper tip to the thread of air inlet the that allows connecting air supply hose, tightly and securely (II).

Make sure that the tool magazine is empty, if not, empty it. This will allow avoiding the risk caused by accidentally ejected fasteners.

Figure shows the recommended method of connecting the tool to pneumatic system. Method presented will ensure the most effective use of tool and will also prolong its service life (IV).

Connect the tool to pneumatic system using a hose with internal diameter shown in the table. Make sure the strength of hose is at least 1,38 MPa.

If the product features the ability to change the direction of air outlet, direct it away from the human body. Prolonged exposure to a stream of compressed air can lead to a cooling of place reached by the stream of compressed air, which can cause serious injuries.

Check the correctness of connection and operation by applying the tool outlet to a piece of wood or wood-based material and by pressing the trigger once or twice.

Filling the magazine (V)

Note! The magazine should only be filled when the product is disconnected from the compressed air supply. Only fasteners specified in the operating instructions may be used.

When filling, hold the tool so that the outlet is not directed towards the user or other people.

Do not keep your finger on the trigger when filling the magazine.

Pull the fastener feed mechanism cover latch and open the cover. Then open the magazine cover.

The magazine has a lifting bottom, which makes it easier to transport shorter fasteners. To change the position of the magazine bottom, lift the magazine axis and turn it clockwise so that the axis projection under the magazine bottom engages the notch in the inner axis of the magazine (VII). Make sure that the magazine bottom is locked in place and cannot be changed. Possible positions of the magazine bottom are marked on the magazine wall.

Place the fastener tape on the magazine axis, with the part of the fasteners intended for insertion directed towards the bottom of the magazine. The free end of the tape should be directed towards the fastener outlet. The feed mechanism splines should be located between the first and second fastener, and the fastener heads should be located in the guide located above the feed mechanism cover.

Close the magazine cover, then secure it by closing and securing the fastener feed cover with the latch. Make sure that none of the covers open spontaneously during operation.

Product work

The product has a single sequential start system. This means that to start the product, both the trigger and the safety need to be activated. In such a way that after applying the product to the starting point, only a single operation is started after pressing the trigger. Subsequent driving operations can only be performed after returning the trigger from the neutral position and pressing again, while the safety remains pressed all the time.

Press the tool into the insertion point and press the trigger (VI).

If the fastener has been driven in too deeply, the pressure in the system should be reduced by 0,05 MPa until the desired effect is achieved.

If the fastener protrudes from the workpiece, the pressure in the system should be increased in 0,05 MPa increments until the desired effect is achieved. The maximum pressure for the device should not be exceeded. It is recommended to use the lowest possible pressure for the given job, which will save energy, reduce noise, reduce tool wear and increase work safety.

If fasteners become jammed, disconnect the tool from the compressed air supply. Disconnect the tool coupler from the compressed air hose quick connector. Then open both covers as when filling the magazine and remove the jammed fasteners.

MAINTENANCE

Never use petrol, solvents or other inflammable liquids to clean the tool. The fumes may ignite and cause an explosion of the tool and serious injuries. Solvents used to clean the handle of the tool and its body may cause softening of the sealing. Dry the tool thoroughly before the work is commenced.

In case of any irregularities in the operation of the tool, it must be immediately disconnected from the pneumatic system.

All the elements of the pneumatic system must be protected from contamination. The contamination in the pneumatic system may damage the tool and other elements of the pneumatic system.

Maintenance of the tool before each use

Disconnect the tool from the pneumatic tool.

Before each use, it is necessary to place a small amount of maintenance liquid (e.g. WD-40) in the air inlet.

Connect the tool to the pneumatic system and set it in motion for approximately 30 seconds in order to distribute the maintenance liquid inside the tool and clean it.

Disconnect the tool from the pneumatic tool again.

Place a small quantity of SAE 10 oil inside the tool through the air inlet and special holes. It is recommended to use SAE 10 oil designed for maintenance of pneumatic tools. Connect the tool and set it in motion for a while.

Attention! WD-40 may not be used as the proper lubricating oil.

Wipe off the excess of oil which comes out of the outlet openings. The remaining oil may damage the sealing of the device.

Other maintenance actions

Before each use of the tool, it is necessary to check whether there are any signs of damage of the tool. Drivers, tool holders and spindles must be kept clean.

Every six months or after 100 hours of operation, the device must be revised by qualified personnel in a repair shop. If the tool has been used without the recommended air supply system, then it is necessary to increase the frequency of such controls.

Repairs

Operation of the machine must be interrupted immediately if any defects have been detected. Work with a defective machine may cause injuries. All repairs or replacements of the elements of the tool must be realised by qualified personnel in an authorised repair shop.

Damage	Possible solution
The air blown out of the slots at the top of the tool or around the trigger	Check whether the screws are not loosened. Check the condition of the sealing.
The tool does not start or works slowly	The compressor does not guarantee the appropriate air supply. Connect the device to a more efficient compressor. Insufficient lubrication. Check the condition of the sealing.
Frequent jamming of the tool.	Incorrect or damaged connecting elements. The dispenser is dirty and does not guarantee appropriate supply of connecting elements.
Insufficient power	Make sure the hoses have the correct internal diameter which must correspond at least to the value specified in the table. Check the adjustment of pressure; it must be set to the maximum acceptable value. Make sure the tool has been properly cleaned and lubricated. If the problem persists send the tool for repair.

Once the functioning has been concluded, the casing, ventilation slots, switches, additional handle and protections must be cleansed with a stream of air (at a pressure not exceeding 0,3 MPa), with a brush or a cloth without any chemical substances or cleaning liquids. Tools and handles must be cleansed with a clean cloth.

Worn tools are recyclable waste – it is prohibited to dispose of them throwing them away along with domestic waste, since the tools contain substances that are harmful for people and the environment! We ask for your active assistance in economic management of natural resources and protection of the natural environment by sending the tools to a worn tools disposal point. In order to reduce the quantity of waste that is disposed if, it is necessary to recycle them.

CHARAKTERISTIK DES WERKZEUGES

Das Druckluftnagelgerät wird von einem komprimierten Luftstrom mit einem entsprechenden Druck gespeist. Mit Hilfe von Nägeln und Heftklammern erleichtert es das Verbinden von Elementen. Der richtige, zuverlässige und sichere Betrieb des Werkzeuges ist von der zweckmäßigen Nutzung abhängig; deshalb:

Vor Beginn der Arbeiten mit dem Werkzeug ist die gesamte Anleitung durchzulesen und einzuhalten.

Für sämtliche Schäden und Verletzungen, die im Ergebnis einer nicht zweckentsprechenden Verwendung oder der Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen der vorliegenden Anleitung entstanden, übernimmt der Lieferant keine Verantwortung. Eine nicht zweckentsprechende Verwendung des Werkzeuges sowie auch auf Grund der Nichtübereinstimmung mit dem Vertrag bewirkt auch den Verlust der Verbraucherrechte für Garantie.

AUSRÜSTUNG

Das Nagelgerät ist mit einem Verbindungsstück ausgerüstet, das den Anschluss an ein Druckluftsystem ermöglicht.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	Maßeinheit	Wert				
Katalognummer		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Waage	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Luftanschlussdurchmesser (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Durchmesser des Luftzufuhrschlauchs (innen)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Art der Befestigungselemente		Nägel	Nägel	Nägel	Nägel	Nägel
Trichterkapazität	[Stück]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Länge der Befestigungselemente	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Abmessungen der Befestigungselemente		Zeichnung III	Zeichnung III	Zeichnung III	Zeichnung III	Zeichnung III
Maximaler Betriebsdruck $p_{s,max}$	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Empfohlener Arbeitsdruck	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Schalldruck (EN 12549) $L_{pa} \pm K_{da}$	[dB (A)]	94,2 $\pm$ 2,5	89,1 $\pm$ 2,5	94,9 $\pm$ 2,5	102,5 $\pm$ 2,5	97,6 $\pm$ 2,5
Schallleistung (EN 12549) $L_{wa} \pm K_{da}$	[dB (A)]	107,2 $\pm$ 2,5	102,1 $\pm$ 2,5	107,9 $\pm$ 2,5	115,5 $\pm$ 2,5	110,6 $\pm$ 2,5
Schwingungen (EN ISO 8662-11) $a_h \pm K$	[m/s ²]	2,69 $\pm$ 0,10	2,95 $\pm$ 0,56	4,45 $\pm$ 0,83	15,23 $\pm$ 3,74	7,99 $\pm$ 1,50

ALLGEMEINE SICHERHEITSGEDELN

Halten Sie Ihre Finger vom Auslöser fern, wenn Sie mit diesem Werkzeug nicht arbeiten und wenn Sie die Arbeitsposition ändern. Viele Gefährdungen. Lesen und verstehen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Werkzeug anschließen, trennen, laden, bedienen, warten, Zubehörteile austauschen oder in der Nähe des Werkzeuges arbeiten. Das Nichtbeachten kann zu schweren Verletzungen führen.

Halten Sie alle Körperteile, wie Hände und Beine usw. von der Auswurfrichtung des Verbindungselements fern und stellen Sie sicher, dass das Verbindungselement das Werkstück nicht durchstechen und in die Körperteile eingeschlagen werden kann.

Beachten Sie bei der Arbeit mit dem Werkzeug, dass das Verbindungselement abprallen und Verletzungen verursachen kann.

Halten Sie das Werkzeug fest und bereiten Sie sich auf einen Rückschlag vor.

Nur technisch qualifizierte Bediener sollten mit dem Werkzeug zum Eintreiben von Verbindungselementen arbeiten.

Ändern Sie das Werkzeug zum Eintreiben von Verbindungselementen nicht. Änderungen können die Wirksamkeit von Sicherheitsmaßnahmen verringern und das Risiko für den Bediener und/oder für Dritten erhöhen.

Werfen Sie die Sicherheitsanleitung nicht weg.

Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist.

Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung von Verbindungselementen, insbesondere beim Be- und Entladen, da Verbindungselemente scharfe Spitzen haben, die Verletzungen verursachen können.

Überprüfen Sie das Werkzeug vor dem Gebrauch immer auf beschädigte, falsch angeschlossene oder verschleißene Teile.

Nicht zu weit greifen. Nur an einem sicheren Arbeitsplatz verwenden. Behalten Sie immer die richtige Körperhaltung und das Gleichgewicht.

Dritte fernhalten (wenn in einem Bereich gearbeitet wird, in dem Menschen vorbeigehen können). Markieren Sie Ihren Arbeitsbereich deutlich.

Richten Sie das Werkzeug niemals auf sich selbst oder auf andere Personen.

Tragen Sie nur Handschuhe, die entsprechende Empfindlichkeit und eine sichere Kontrolle der Auslöser und der Einstellvorrichtungen gewährleisten.

Verwenden Sie immer den zusätzlichen Griff (falls vorhanden).

Flugkörperbodrohungen

Das Werkzeug zum Eintreiben von Verbindungselementen sollte beim Entladen von Verbindungselementen, bei den Einstellungen, beim Entfernen von Verklümmungen oder beim Austausch von Ausrüstungsteilen getrennt werden.

Während des Betriebs ist darauf zu achten, dass die Verbindungselemente richtig in das Material eingeführt werden und nicht in Richtung des Bedieners und/oder der Umstehenden ausgeworfen/geschossen werden können.

Im Betrieb können Verunreinigungen aus dem Werkstück und dem Befestigungs-/Sortiersystem freigesetzt werden.

Tragen Sie beim Betrieb des Werkzeugs immer einen schlagfesten Augenschutz mit Seitenschutz.

Der Betreiber beurteilt das Risiko für andere.

Besondere Vorsicht ist bei den Werkzeugen, die kein Kontakt mit dem Werkstück haben, erforderlich, da sie zufällig abgeschossen werden und den Bediener und/oder die Dritten verletzen können.

Achten Sie darauf, dass das Werkzeug immer sicher am Werkstück befestigt ist und nicht verrutschen kann.

Gefahren bei der Arbeit

Halten Sie das Werkzeug richtig: Seien Sie bereit, den normalen oder plötzlichen Bewegungen, wie z.B. Rückschlag, entgegenzuwirken.

Behalten Sie eine ausgeglichene und stabile Körperhaltung.

Tragen Sie geeignete Schutzbrille und entsprechende Schutzhandschuhe und Schutzkleidung.

Es ist ein entsprechender Gehörschutz zu benutzen.

Verwenden Sie die richtige Energiequelle gemäß der Anleitung.

Das Werkzeug kann nur zum Eintreiben von Verbindungselementen in Oberflächen und Materialien aus Holz und Holzwerkstoffen verwendet werden. Es ist verboten, das Werkzeug zum Eintreiben von Verbindungselementen in harte Materialien wie Metall, Beton oder andere Materialien ähnlicher Härte zu verwenden.

Bei den Arbeiten auf den Fahrzeugen oder mobilen Arbeitsbühnen sind stets Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, um den Verletzungen und Gefährdungen des Bedieners und der Dritten vorzubeugen. Es ist verboten zu arbeiten, während Fahrzeuge oder Arbeitsbühnen in Bewegung sind.

Das Werkzeug im Auslösemodus arbeitet beim Kontakt. Dies bedeutet, dass das Verbindungselement während des Kontakts mit dem Werkstück eingetrieben wird, wenn der Auslöser gedrückt ist. Achten Sie beim Arbeiten mit dauernd gedrücktem Auslöser besonders auf die Stelle, wo das Verbindungselement eingetrieben wird. Beeilen Sie sich nicht und beachten Sie, dass die Eintriebsstelle des Verbindungselements kein hartes Material ist, von dem das Verbindungselement abprallen kann. Achten Sie besonders darauf, dass das Verbindungselement nicht in den Körper eingetrieben wird. Diese Betriebsart sollte nicht zum Verschießen von Kisten und Kästen und zum Anpassen von Transportsicherungen an Anhängern und Ladekisten verwendet werden.

Mit wiederholten Bewegungen verbundene Gefahren

Bei der Verwendung des Werkzeugs sollte der Bediener eine entsprechende, aber ergonomische Körperhaltung einnehmen. Behalten Sie eine stabile Körperhaltung und vermeiden Sie unbequeme oder unausgeglichene Stellungen.

Falls der Bediener solche Symptome wie anhaltendes oder wiederholtes Unwohlsein, Schmerzen, Pulsieren, Schmerzen, Kribbeln, Taubheit, Brennen oder Steifheit wahrnimmt, sollten diese Warnzeichen nicht ignoriert werden. Der Betreiber sollte sich betreffend der allgemeinen Maßnahmen an einen qualifizierten Mitarbeiter des Gesundheitswesens wenden.

Trotz der sicheren Konstruktion der Maschine besteht ein Restrisiko bei wiederholten Bewegungen während des Betriebs. Es ist darauf zu achten, dass während des Betriebs wiederholte Bewegungen mit einer Frequenz von weniger als 2 Mal pro Minute ausgeführt werden. Die auf das Werkzeug ausgeübte Kraft darf 250 N beim professionellen Gebrauch und 184 N beim privaten Gebrauch nicht überschreiten. Siehe EN 1005-3 und EN 1005-4 für detailliertere Informationen zu Arbeitszeit und Kräften.

Der Betreiber oder sein Arbeitgeber sollte eine Risikobewertung betreffend die wiederholten Bewegungen während des Betriebs durchführen. Jede Risikobewertung sollte sich auf Muskel-Skelett-Erkrankungen konzentrieren und in erster Linie auf der Annahme beruhen, dass die Verringerung der Ermüdung bei der Arbeit wirksam zur Verringerung von Erkrankungen beiträgt.

Gefährdungen durch Zubehörteile und Betriebsmittel

Verwenden Sie bei der Arbeit mit pneumatischen Werkzeugen nur Verbindungselemente wie Klammern oder Nägel, die für pneumatische Werkzeuge bestimmt sind. Verwenden Sie keine gewöhnlichen Nägel oder Klammern, selbst wenn deren Größe passt oder die Elemente in das Werkzeug montiert werden können. Verwenden Sie keine Klammern in den Werkzeugen, die nur zum Nageln geeignet sind. Verwenden Sie keine Nägel in den Werkzeugen, die nur für Klammern geeignet sind.

Trennen Sie das Gerät von der Versorgung, z. B. von der Druckluft, bevor Sie die Zubehörteile ändern/austauschen, vor dem Kontakt mit dem Werkzeug oder vor jeder Einstellarbeiten.

Verwenden Sie nur Größen und Arten von Zubehör, die vom Hersteller zugelassen sind.

Verwenden Sie nur die vom Werkzeughersteller empfohlenen Schmiermittel.

Die Spezifikation der Verbindungselemente muss mit der in der Anleitung angegebenen übereinstimmen.

Gefährdungen am Arbeitsplatz

Ausrutschen, Stolpern und Stürzen sind die Hauptursachen für Verletzungen am Arbeitsplatz. Beachten Sie die rutschigen Oberflächen, die durch die Verwendung des Werkzeugs verursacht werden, sowie die Stolpergefahr durch den Luftschlauch.

Gehen Sie mit besonderer Sorgfalt in der unbekannten Umgebung vor. Es können versteckte Gefährdungen durch Elektrizität

oder sonstige Versorgungsleitungen bestehen.

Dieses Werkzeug ist nicht für den Gebrauch in Ex-Bereichen bestimmt, und auch nicht elektrisch isoliert.

Stellen Sie sicher, dass keine Elektroleitungen, Gasrohre u. dgl. vorhanden sind, die eine Gefahr bei ihrer Beschädigung durch das Werkzeug herbeiführen können.

Gefährdungen durch Staub und Rauchgase

Führen Sie eine Risikobewertung für Staub- und Rauchgasgefahren. Die Risikobewertung sollte den bei der Verwendung des Werkzeuges entstehenden Staub und die Möglichkeit der Aufwirbelung des vorhandenen Staubs umfassen.

Richten Sie den Luftaustritt des Werkzeuges so aus, dass die Staubaufwirbelungen in staubiger Umgebung minimiert werden.

Im Falle von Staub- oder Rauchgasgefahren hat die Kontrolle am Ort der Emission die Priorität.

Gefährdungen durch Lärm

Eine nicht geschützte starke Lärmexposition kann zur dauerhaften Behinderung, Hörverlust sowie zu anderen Problemen, wie Gehörstörungen (Tinnitus, Brummen usw.) führen.

Es ist daher erforderlich, die Risikobewertung durchzuführen und entsprechende Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang mit diesen Gefahren zu treffen.

Entsprechende Kontrollmaßnahmen zur für Risikominderung können solche Maßnahmen, wie die Verwendung von Dämmstoffen zur Verhinderung des „Klingelns“ von Werkstücken, umfassen.

Tragen Sie einen angemessenen Gehörschutz.

Betreiben und warten Sie das Werkzeug nach den Hinweisen in dieser Anleitung, um unnötige Lärmbelästigung zu vermeiden.

Wenn das Werkzeug mit einem Schalldämpfer ausgestattet ist, vergewissern Sie sich immer, dass er installiert und in gutem Zustand ist, wenn das Werkzeug verwendet wird.

Gefährdungen durch Vibrationen

Überprüfen Sie den in der Bedienungsanleitung angegebenen Vibrationsgrad des Werkzeugs. Überprüfen Sie den für die Arbeit im Einsatzland des Werkzeuges akzeptablen Vibrationsgrad. Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf lose Verbindungen.

Lose befestigte Teile des Werkzeuges können Vibrationen, die auf die Hände des Bedieners übertragen werden, verstärken. Wenn es nicht möglich ist, die Vibrationen des Werkzeugs weiter zu minimieren, verwenden Sie stoßdämpfende Polster für Griffe oder persönliche Schutzausrüstung, die Vibrationen, die auf die Hände des Bedieners übertragen werden, reduziert, z. B. spezielle Handschuhe. Vor Arbeitsbeginn ist eine Risikobewertung durchzuführen und entsprechende Kontrollen einzuleiten.

Die Vibrationsexposition kann zur Schädigung des Nervensystems und des Kreislaufes der Hände und Arme führen.

Tragen Sie bei niedrigen Temperaturen warme Kleidung, halten Sie die Hände warm und trocken.

Wenn Sie Taubheitsgefühl, Kribbeln, Schmerzen oder Weißfärbung der Finger oder Hände beobachten, suchen Sie einen Arzt auf, der Sie über allgemeine Aktivitäten informiert.

Betreiben und warten Sie das Werkzeug wie in dieser Anleitung beschrieben, um unnötigen Anstieg der Vibrationen zu vermeiden.

Halten Sie das Werkzeug mit einem leichten, aber sicheren Griff, da das Risiko von Vibrationen in der Regel größer ist, wenn die Griffkraft größer ist.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge

Die Druckluft kann ernsthafte Verletzungen verursachen.

Schließen Sie immer die Druckluftversorgung und trennen Sie das Werkzeug von der Druckluftversorgung, wenn es nicht verwendet wird.

Trennen Sie das Werkzeug immer von der Druckluftversorgung, bevor Sie das Zubehör austauschen, Einstellungen und/oder Reparaturen durchführen, wenn Sie sich vom Arbeitsbereich in einen anderen Bereich bewegen.

Halten Sie Ihre Finger vom Auslöser fern, wenn Sie das Werkzeug nicht benutzen und wenn Sie sich von einer Arbeitsposition in eine andere bewegen.

Druckluftstrom niemals gegen sich selbst oder gegen andere Personen richten.

Plötzliches, unerwartetes Bewegen der Schläuche kann ernsthafte Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie immer, dass keine Schläuche oder Kupplungen beschädigt oder lose sind.

Das Druckluftwerkzeug niemals am Schlauch tragen. Das Druckluftwerkzeug niemals am Schlauch ziehen.

Überschreiten Sie bei der Arbeit mit pneumatischen Werkzeugen nicht den maximalen Arbeitsdruck P_s max.

Druckluftwerkzeuge sollten nur mit Druckluft mit dem niedrigsten Druck versorgt werden, der im Arbeitsprozess erforderlich ist, um Lärm und Vibrationen zu reduzieren und den Verschleiß zu minimieren.

Die Verwendung von Sauerstoff oder brennbaren Gasen zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen stellt eine Brand- und Explosionsgefahr dar.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Druckluftwerkzeuge verwenden, da das Werkzeug abkühlen kann, was sich auf den Griff und die Steuerung auswirkt.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Man muss sich davon überzeugen, ob die Druckluftquelle die Erzeugung des entsprechenden Betriebsdruckes ermöglicht. Bei

einem zu hohen Druck der zugeführten Luft ist ein Druckminderer zusammen mit einem Sicherheitsventil zu verwenden. Das Druckluftwerkzeug ist durch ein Filter- und Schmiersystem zu speisen, weil dies gleichzeitig die Sauberkeit und die Befeuchtung der Luft mit Öl absichert. Der Zustand des Filters und des Schmiersystems muss vor jedem Gebrauch überprüft werden und eventuell ist der Filter zu reinigen oder Öl im Schmiersystem aufzufüllen. Somit wird die richtige Nutzung des Werkzeuges gewährleistet und verlängert die Haltbarkeit.

In den Werkzeugen können nur solche Verbindungselemente verwendet werden, die in der Bedienanleitung angegeben sind. Das Werkzeug zum Einschlagen der Verbindungselemente sowie die in der Bedienanleitung angegebenen Verbindungselemente betrachtet man als ein System in Bezug auf die Sicherheit.

Zum Anschließen des Werkzeuges an das Druckluftsystem sind sog. Schnellverschraubungen zu verwenden und das Werkzeug selbst sollte eine montierte, nicht abdichtende Schraubverbindung haben, damit nach dem Abschalten keine Druckluft im Werkzeug verbleibt.

Für die Druckluftversorgung des Werkzeuges sind weder Sauerstoff noch andere brennbare Gase zu verwenden.

Die Werkzeuge sind nur an ein solches Druckluftversorgungssystem anzuschließen, in dem der Druck den Maximalwert nicht um mehr als 10% überschreiten kann. Bei höheren Drücken muss man ein Druckminderventil, zusammen mit dem hinter ihm installierten Sicherheitsventil, verwenden. Für eine Reparatur der Werkzeuge sind nur Originalersatzteile einzusetzen, die vom Hersteller oder seinem Handelsvertreter bereitgestellt werden. Reparaturen sind ausschließlich von durch den Hersteller dazu befugten Spezialisten auszuführen. ACHTUNG! Als Spezialisten bezeichnet man Personen, die im Ergebnis einer beruflichen Weiterbildung oder an Hand der Erfahrung über ein ausreichendes Wissen zu den Werkzeugen zum Einschlagen von Verbindungselementen sowie eine genügende Kenntnis der entsprechenden Arbeitsschutzvorschriften und der Vorschriften zur Vorbeugung von Unfällen, der Direktiven und allgemein angenommener technischer Vorschriften (z.B. der Normen von CEN und CENELEC) haben, um die Sicherheitsbedingungen für den Betrieb der Werkzeuge zum Einschlagen von Verbindungselementen bewerten zu können.

Die Stützgestelle für das Werkzeug, die zum Beispiel auf dem Arbeitstisch montiert sind, müssen durch den Gestellhersteller so projektiert und gefertigt werden, damit man das Werkzeug sicher, entsprechend seinem Verwendungszweck, montieren kann und es dabei nicht beschädigt, verformt oder verlagert wird.

Für die Wartungsarbeiten sind nur die in der Anleitung aufgeführten Schmiermittel zu verwenden.

Werkzeuge zum Einschlagen von Verbindungselementen mit Stoßbetätigung oder ständiger Stoßbetätigung, die mit dem Symbol „Nicht auf Gerüsten und Leitern verwenden!“ gekennzeichnet sind, dürfen für diese bestimmten Anwendungen nicht eingesetzt werden. Zum Beispiel, wenn der Wechsel einer Einschlagstelle die Verwendung von Gerüsten, Treppen, Leitern oder leiterähnlichen wie z.B. Dachlatten erforderlich macht, zum Schließen von Kisten oder Körben, zum Befestigen der Transportsicherheitsysteme, z.B. auf Fahrzeugen und Waggons.

Die angegebenen Lärmwerte sind charakteristische Werte für das Werkzeug und betreffen nicht den emittierten Lärm am Einsatzort. Der Lärm am Einsatzort wird z.B. vom Arbeitsumfeld, dem zu bearbeitenden Gegenstand und der Unterstützung des zu bearbeitenden Gegenstands abhängen. In Abhängigkeit von den Bedingungen am Arbeitsplatz und der Form des zu bearbeitenden Gegenstands kann es notwendig sein, dass individuelle Lärmschutzmittel verwendet werden müssen, und zwar solche, wie die Anordnung der zur Bearbeitung vorgesehenen Gegenstände auf Schalldämpfern sowie das Andrücken oder die Abdeckung der bearbeitenden Gegenstände. Die Druckregelung erfolgt bis zum für die Ausführung der Arbeiten ausreichenden Mindestwert. In speziellen Fällen ist das Tragen von Gehörschützern notwendig.

Die angegebenen Schwingungswerte sind charakteristisch für das Werkzeug und kennzeichnen nicht die Einwirkungen auf das System Hand – Schulter während des Gebrauchs des Werkzeuges. Jede Einwirkung auf das System Hand – Schulter bei der Handhabung des Werkzeuges wird z.B. von der Kraft des Griffes, der Anpresskraft, der Arbeitsrichtung, der geregelten Stromversorgung, dem zu bearbeitenden Gegenstand oder seiner Unterstützung abhängen.

Vor jeder Operation ist zu prüfen, ob der Sicherungs- und Auslösemechanismus richtig funktionieren und ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind. Im Werkzeug selbst sind ohne Vollmacht des Herstellers keine Veränderungen vorzunehmen.

Keine Teile des Werkzeuges, wie die Sicherung, demontieren, weder noch zu verursachen, dass sie nicht funktionieren.

Des weiteren sind keine „plötzlichen Reparaturen“ ohne richtiges Werkzeug und Ausrüstung durchzuführen.

Es wird empfohlen, dass das Werkzeug in regelmäßigen Zeitabständen entsprechend der Bedienanleitung des Herstellers gewartet wird.

Weitere Schwächungen oder Beschädigungen des Werkzeuges sind ebenso zu vermeiden, wie zum Beispiel durch: Lochen oder Gravieren, Einführung von durch den Hersteller nicht genehmigten Veränderungen, Führen auf Schablonen aus hartem Material z.B. Stahl, auf den Fußboden fallenlassen oder stoßen, die Verwendung des Gerätes als Hammer, das Anlegen irgendwelcher Art von übermäßiger Kraft.

Das Gerät, das in Betrieb ist, darf niemals auf die eigene oder eine andere Person gerichtet werden.

Während des Betriebes ist das Werkzeug so zu halten, damit es zu keinen Verletzungen des Kopfes oder des Körpers beim eventuellen Abprallen kommen kann, das durch Störungen in der Stromversorgung oder zu hartem Material innerhalb des zu bearbeitenden Gegenstandes hervorgerufen wurde.

Das Werkzeug darf nicht in Richtung eines Freiraumes gestartet werden. Dadurch vermeidet man Gefahren, die durch frei herumfliegende Verbindungselemente oder aber auch durch einen Überdruck im Werkzeug hervorgerufen werden.

Während des Transportierens ist das Werkzeug vom Stromversorgungssystem zu trennen, besonders dann, wenn die Verwendung von Leitern oder die Einnahme untypischer Positionen bei der Bewegung erforderlich sind. Am Arbeitsort selbst ist das Werkzeug nur am Griff und niemals mit eingedrücktem Auslöser festzuhalten.

Stets sind die Bedingungen am Arbeitsort zu beachten. Die Verbindungselemente können dünne zu bearbeitende Gegenstände durchdringen und von der Ecke oder Kante des Gegenstandes abrutschen und somit Menschen gefährden. Für die persönliche Sicherheit sollte man Schutzausrüstung tragen, wie Gehör- oder Augenschutz.

NUTZUNG DES WERKZEUGES

Vor jedem Gebrauch des Werkzeuges muss man sich vergewissern, dass kein Element des Druckluftsystems beschädigt ist. Wird eine Beschädigung festgestellt, so sind diese Elemente des Druckluftsystems unverzüglich gegen neue unbeschädigte auszutauschen.

Vor jeder Anwendung des Druckluftsystems ist die kondensierte Feuchtigkeit innerhalb des Werkzeuges, Kompressors und der Leitungen zu trocknen.

Anschluss an das Druckluftsystem

Einige Öltropfen der Sorte SAE 10 in den Drucklufteintritt einfüllen.

Entsprechendes Endstück am Drucklufteintrittgewinde sicher und zuverlässig schrauben, um den Druckluftschlauch anschließen zu können (II). Sicherstellen, dass der Werkzeugmagaziner leer ist, sonst Magaziner entleeren. Dadurch wird die Gefahr durch unerwartet geschleuderte Verbindungselemente verhindert.

Auf der Abbildung wird der empfohlene Anschluss am Druckluftsystem erläutert, damit das Werkzeug am wirksamsten gebraucht und seine Lebensdauer verlängert werden (IV).

Werkzeug am Druckluftsystem mit dem Druckluftschlauch mit dem Durchmesser laut der Tabelle anschließen. Sicherstellen, dass die Druckfestigkeit des Schlauches mindestens 13,8 bar beträgt.

Kann die Druckluftaustrittsrichtung im Werkzeug verändert werden, ist die Druckluft fern vom Bediener zu richten. Durch eine anhaltende Druckluftexposition kann die betroffene Körperpartie unterkühlt werden, was zu ernsthaften Verletzungen führen kann. Anschluss auf korrekte Funktion prüfen, dazu Werkzeugaustritt gegen ein Stück Holz oder Holzwerkstoff richten und den Auslöseknopf mehrmals betätigen.

Befüllen des Magazins (V)

Aufmerksamkeit! Das Nachfüllen des Magazins sollte nur erfolgen, wenn das Produkt von der Druckluftversorgung getrennt ist. Es dürfen nur die in der Betriebsanleitung angegebenen Befestigungsmittel verwendet werden.

Halten Sie das Werkzeug beim Befüllen so, dass die Auslaufführung nicht auf den Benutzer oder andere Personen gerichtet ist. Halten Sie Ihren Finger beim Füllen des Magazins nicht am Abzug.

Ziehen Sie an der Verriegelung der Abdeckung des Befestigungselement-Zufuhrmechanismus und öffnen Sie die Abdeckung. Öffnen Sie dann den Magazindeckel.

Das Magazin verfügt über einen Hubboden, der den Transport kürzerer Verbindungselemente erleichtert. Um die Position des Magazinbodens zu verändern, heben Sie die Magazinachse an und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, so dass der Achsvorsprung unter dem Magazinboden in die Kerbe der inneren Magazinachse einrastet (VII). Stellen Sie sicher, dass der Boden des Magazins fest sitzt und sich nicht bewegen lässt. Die möglichen Positionen des Magazinbodens sind auf der Magazinwand markiert.

Platzieren Sie das Verschlussband auf der Magazinachse, wobei der zum Einschlagen vorgesehene Teil der Verschlüsse zum Magazinboden zeigt. Das freie Ende des Bandes sollte zum Auslass der Befestigungselemente zeigen. Die Keilwellenverzahnung des Vorschubmechanismus sollte sich zwischen dem ersten und zweiten Befestigungselement befinden und die Köpfe der Befestigungselemente sollten sich in der Führung über der Abdeckung des Vorschubmechanismus befinden.

Schließen Sie die Magazinabdeckung und sichern Sie sie anschließend, indem Sie die Abdeckung des Befestigungselement-Zufuhrmechanismus schließen und verriegeln. Stellen Sie sicher, dass sich während des Betriebs keine der Abdeckungen selbstständig öffnet.

Produktarbeit

Das Produkt verfügt über ein einzelnes sequentielles Startsystem. Dies bedeutet, dass zum Starten des Produkts sowohl der Abzug als auch die Sicherung aktiviert sein müssen. Und zwar so, dass beim Aufsetzen des Produktes auf den Aktivierungspunkt durch Betätigen des Auslösers nur ein einziger Vorgang eingeleitet wird. Nachfolgende Schießvorgänge können nur durchgeführt werden, indem der Abzug aus der Neutralstellung zurückgeführt und bei gedrückter Sicherung erneut gedrückt wird.

Drücken Sie das Werkzeug in die Einsteckstelle und betätigen Sie den Auslöser (VI).

Wurde der Befestiger zu tief eingetrieben, sollte der Druck im System um 0,05 MPa reduziert werden, bis der gewünschte Effekt eintritt.

Wenn das Befestigungselement aus dem Werkstück herausragt, sollte der Druck im System in Schritten von 0,05 MPa erhöht werden, bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Der Maximaldruck eines Gerätes darf nicht überschritten werden. Es wird empfohlen, für eine bestimmte Arbeit den geringstmöglichen Druck zu verwenden. Dadurch wird Energie gespart, der Lärm verringert, der Werkzeugverschleiß reduziert und die Arbeitssicherheit erhöht.

Bei einem Festklemmen von Befestigungselementen ist das Gerät von der Druckluftversorgung zu trennen. Trennen Sie die Werkzeugkupplung vom Schnellanschluss des Druckluftschlauchs. Öffnen Sie anschließend wie beim Nachfüllen des Magazins beide Deckel und entfernen Sie ggf. festsitzende Verschlüsse.

WARTUNG

Niemals Benzin, Lösungsmittel oder eine andere brennbare Flüssigkeit zum Reinigen des Werkzeuges verwenden. Die Dämpfe können sich entzünden und eine Explosion des Werkzeuges sowie ernsthafte Verletzungen hervorrufen. Die für die Reinigung des Werkzeuggriffes und des Gehäuses verwendeten Lösungsmittel können zum Erweichen der Dichtungen führen. Das Werkzeug ist vor Beginn der Arbeiten genau auszutrocknen.

Wenn irgendwelche Unregelmäßigkeiten in der Funktion des Werkzeuges festgestellt werden, ist es sofort vom Druckluftsystem zu trennen. Alle Elemente des Druckluftsystems müssen vor Verunreinigungen geschützt sein. Verunreinigungen, die in das Druckluftsystem gelangen, können das Werkzeug und andere Elemente des Druckluftsystems zerstören.

Wartung des Werkzeuges vor jedem Gebrauch

Das Werkzeug vom Druckluftsystem abtrennen.

Vor jedem Gebrauch ist durch den Lufterlass eine geringe Menge Konservierungsmittel (z.B. WD-40) zu geben.

Danach ist das Werkzeug an das Druckluftsystem anzuschließen und für ca. 30 Sekunden in Betrieb zu nehmen. Dadurch wird die Konservierungsflüssigkeit im Innern des Werkzeuges gut verteilt und es gereinigt.

Jetzt ist das Werkzeug erneut vom Druckluftsystem zu trennen.

Eine geringe Menge des Öles SAE 10 ist durch die Lufterlassöffnung und auch durch die für diesen Zweck bestimmten Öffnungen zu geben. Empfohlen wird die Verwendung des Öles SAE 10, das für die Wartung und Pflege von Druckluftwerkzeugen bestimmt ist. Danach ist das Werkzeug anzuschließen und für kurze Zeit in Betrieb zu nehmen.

Hinweis! WD-40 ist kein geeignetes Schmieröl.

Überschüssiges Öl, das aus den Auslassöffnungen ausgetreten ist, muss man aufwischen, weil eventuelles Restöl die Dichtungen des Werkzeuges beschädigen kann.

Sonstige Wartungsarbeiten

Vor jedem Gebrauch des Werkzeuges ist zu überprüfen, ob auf dem Werkzeug Spuren von Beschädigungen sichtbar sind. Mitnehmer, Werkzeuggriffe und die Spindeln sind stets sauber zu halten.

Jeweils nach 6 Monaten oder 100 Betriebsstunden ist das Werkzeug qualifiziertem Personal in einer Reparaturwerkstatt zur Durchsicht zu übergeben. Wenn das Werkzeug ohne die Anwendung des empfohlenen Druckluftsystems genutzt wurde, ist die Häufigkeit der Werkzeugsdurchsichten zu erhöhen.

Beseitigung der Mängel

Nach dem irgendein Mangel entdeckt wurde, ist die Nutzung des Werkzeuges zu unterbrechen. Das Arbeiten mit nicht funktionsgerechtem Werkzeug kann zu Verletzungen führen. Sämtliche Reparaturen oder der Austausch von Elementen des Werkzeuges müssen durch qualifiziertes Personal in einem dazu befugtem Reparaturbetrieb ausgeführt werden.

Mangel	Mögliche Lösung
Luft wird durch die Schlitzle an der Spitze des Werkzeuges oder in der Nähe des Auslösers herausgeblasen	Es ist zu überprüfen, ob die Schrauben locker sind. Ebenso ist der Zustand der Dichtungen zu prüfen.
Das Werkzeug startet nicht oder arbeitet zu langsam	Der Kompressor sichert nicht die entsprechende Luftzufuhr. Das Gerät ist an einen leistungsfähigeren Kompressor anzuschließen. Ungenügende Schmierung. Den Zustand der Dichtungen prüfen.
Öftmalige Verklemmungen des Werkzeuges	Nicht geeignete oder beschädigte Verbindungselemente. Das Magazin ist verschmutzt und gewährleistet nicht eine richtige Ausgabe der Verbindungselemente.
Ungenügende Leistung	Man muss sich davon überzeugen, ob die im Besitz befindlichen Schläuche einen Innendurchmesser mindestens wie in der Tabelle angegeben haben. Die Druckeinstellung ist zu prüfen, ob sie auf den Maximalwert eingestellt ist. Weiterhin ist zu prüfen, ob das Werkzeug entsprechend gesäubert und geschmiert ist. Wenn man nichts feststellen kann, ist das Werkzeug an die Reparaturwerkstatt zu übergeben.

Nach der Beendigung der Arbeit soll man Gehäuse, Lüftungsschlitze, Schalter, Zusatzhandgriff und Bedeckungen z.B. mit dem Druckluftstrahl (vom Druck nicht größer als 0,3 MPa), Pinsel oder trockenen Lappen ohne Benutzung von Chemiemittel und Reinigungsflüssigkeiten reinigen. Die Werkzeuge und Handgriffe soll man mit dem sauberen, trockenen Lappen reinigen.

Verschlossene Werkzeuge sind Sekundärrohstoffe – sie dürfen nicht in die Abfallbehälter für den Hausmüll geworfen werden, da sie gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Wir bitten um Ihre aktive Mithilfe beim sparsamen Wirtschaften mit natürlichen Ressourcen und dem Umweltschutz, in dem Sie das verschlossene Gerät dem Sammelpunkt für verbrauchte Anlagen und Geräte übergeben. Um die Menge der beseitigten Abfälle zu begrenzen, ist ihre erneute Verwendung, Recycling oder Wiederverwertung in einer anderen Form notwendig.

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА

Пневматическая гвоздильная машина – устройство, питающееся струей сжатого воздуха под соответствующим давлением. С помощью гвоздей и сшивок облегчается проведение работ по соединению элементов. Правильная, безотказная и безопасная работа устройства зависит от его правильной эксплуатации, в связи с чем:

Перед началом работы с устройством необходимо подробно ознакомиться с инструкцией и сбросить ее.

Поставщик не отвечает за ущерб и телесные повреждения, нанесенные вследствие пользования устройством вопреки его предназначению, несоблюдения правил безопасности и указаний из настоящей инструкции. Пользование устройством вопреки его предназначению вызывает потерю гарантийных прав потребителя.

ОСНАЩЕНИЕ

Гвоздильная машина оснащена соединителем для присоединения ее к пневматической системе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Единица измерения	Ценить				
Номер по каталогу		УТ-09220	УТ-09221	УТ-09222	УТ-09223	УТ-09224
Весы	[кг]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Диаметр воздушного соединения (РТ)	[мм / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Диаметр шланга подачи воздуха (внутренний)	[мм / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Тип крепления		гвозди	гвозди	гвозди	гвозди	гвозди
Емкость бункера	[шт]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Длина крепежа	[мм]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Размеры крепежа		рисунок III	рисунок III	рисунок III	рисунок III	рисунок III
Максимальное рабочее давление p_{max}	[МПа]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Рекомендуемое рабочее давление	[МПа]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Звуковое давление (EN 12549) $L_{PA} \pm K_{PA}$	[дБ (A)]	$94,2 \pm 2,5$	$89,1 \pm 2,5$	$94,9 \pm 2,5$	$102,5 \pm 2,5$	$97,6 \pm 2,5$
Мощность звука (EN 12549) $L_{WA} \pm K_{WA}$	[дБ (A)]	$107,2 \pm 2,5$	$102,1 \pm 2,5$	$107,9 \pm 2,5$	$115,5 \pm 2,5$	$110,6 \pm 2,5$
Вибрации (EN ISO 8662-11) $a_{\text{в}} \pm K$	[м/с²]	$2,69 \pm 0,10$	$2,95 \pm 0,56$	$4,45 \pm 0,83$	$15,23 \pm 3,74$	$7,99 \pm 1,50$

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Держите пальцы подальше от спускового крючка, когда не используете этот инструмент и когда вы переходите из одного рабочего положения в другое.

Много различных угроз. Перед подключением, отключением, зарядкой, эксплуатацией, обслуживанием, заменой принадлежностей или работой рядом с инструментом тщательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным травмам.

Держите все конечности и другие части тела подальше от направления выталкивания крепежной детали и убедитесь, что крепежная деталь не может пробить заготовку и попасть в часть тела.

При использовании инструмента помните, что соединительный элемент может отскочить и привести к травме.

Надежно держите инструмент и будьте готовы справиться с отбросом.

Только операторы с технической квалификацией могут использовать инструмент для забивания крепежных деталей.

Не изменяйте инструмент для вбивания крепежных деталей. Модификации могут снизить эффективность мер безопасности и увеличить риск для оператора и/или постороннего лица.

Не выбрасывайте инструкции по технике безопасности.

Не используйте инструмент, если он поврежден.

Будьте осторожны при обращении с крепежными деталями, особенно во время зарядки и разрядки, так как они имеют острые концы, которые могут привести к травме.

Всегда проверяйте инструмент на наличие поврежденных, плохо соединенных или изношенных деталей перед использованием.

Не тянитесь с инструментом слишком далеко. Используйте только в безопасных рабочих условиях. Всегда сохраняйте правильное положение и равновесие.

Держите посторонних подальше от рабочего места (при работе в зоне, где есть вероятность, что будут проходить люди). Четко обозначьте свою рабочую зону.

Никогда не направляйте инструмент на себя или на других людей.

Носите только те перчатки, которые обеспечивают надлежащую чувствительность и безопасный контроль спускового

курка и любых регулировочных устройств.
Всегда используйте дополнительную ручку (если имеется).

Угроза, создаваемая снарядами

Инструмент для забивания крепежных элементов должен быть отсоединен при разрядке крепежа, выполнении регулировок, удалении заклинивания или замене принадлежностей.

Во время работы необходимо следить за тем, чтобы крепежные детали правильно входили в материал и не отклонялись/не отбрасывались в сторону оператора и/или посторонних лиц.

Во время работы из заготовки и системы крепления/сортировки могут высвобождаться загрязняющие вещества.

При работе с инструментом всегда надевайте ударопрочные средства защиты глаз с боковыми щитками.

Оператор оценивает риск для окружающих.

Следует соблюдать осторожность с инструментами, которые не соприкасаются с заготовкой, так как они могут быть случайно выстрелены и травмировать оператора и/или посторонних.

Убедитесь, что инструмент всегда надежно прикреплен к заготовке и не может соскользнуть.

Угрозы при работе

Держите инструмент правильно: будьте готовы противодействовать нормальным или внезапным движениям, таким как отдача.

Поддерживайте устойчивое положение тела и равновесие.

Носите соответствующие защитные очки и соответствующие перчатки и защитную одежду.

Необходимо носить надлежащие средства защиты органов слуха.

Используйте правильный источник энергии в соответствии с инструкцией.

Инструмент можно использовать только для вбивания крепежных деталей в поверхности и материалы, изготовленные из древесины и древесных материалов. Запрещается использовать инструмент для погружения крепежа в твердые материалы, такие как металл, бетон или другие материалы с аналогичной твердостью.

При работе на транспортных средствах или мобильных платформах всегда должны быть приняты меры безопасности для предотвращения травм и опасностей для оператора и посторонних лиц. Запрещается работать во время движения транспортных средств или платформ.

Инструмент работает в режиме высвобождения в момент контакта. Это означает, что крепежная деталь вводится во время контакта с заготовкой во время нажатия на спусковой крючок. При работе с постоянно нажатым спусковым крючком, обратите особое внимание на место вбивания крепежа. Не спешите и следите за тем, чтобы место вбивания не было твердым материалом, от которого может отскочить соединительный элемент. Соблюдайте особую осторожность, чтобы не вбить соединительный элемент в тело. Этот режим эксплуатации не должен использоваться для закрытия ящиков и коробок и для регулировки транспортных систем безопасности на прицепах и погрузочных ящиках.

Риски, связанные с повторяющимися движениями

При использовании инструмента оператор должен сохранять соответствующее, но эргономичное положение. Поддерживайте устойчивое положение и избегайте неудобных позиций или потери равновесия.

Если оператор испытывает такие симптомы, как: постоянный или повторяющийся дискомфорт, боль, ноющая боль, покалывание, онемение, жжение или скованность, эти предупреждающие признаки не следует игнорировать. Оператор должен проконсультироваться с квалифицированным медицинским работником для принятия общих мер.

Несмотря на безопасную конструкцию машины, существует остаточный риск, связанный с выполнением повторяющихся движений во время работы. Необходимо соблюдать принцип, согласно которому во время работы повторяющиеся движения выполняются с частотой менее 2 раз в минуту. Усилие, прилагаемое к инструменту, не должно превышать 250 Н для профессионального использования и 184 Н для бытового использования. См. EN 1005-3 и EN 1005-4 для получения более подробной информации о рабочем времени и силах.

Оператор или его работодатель должны проводить оценку риска повторяющихся движений во время работы. Любая оценка риска должна быть сосредоточена на расстройствах опорно-двигательного аппарата и основываться в первую очередь на предположении, что снижение усталости от работы принесет эффект в виде снижения расстройств.

Опасности, связанные с принадлежностями и расходными материалами

Для пневматических инструментов используйте только крепежные детали, такие как скобы или гвозди, предназначенными для работы с пневматическими инструментами. Не используйте обычные гвозди или скобы, даже если их размеры соответствуют или могут быть установлены в инструменте. Не используйте скобы в инструментах, предназначенных только для забивания гвоздей. Не используйте гвозди в инструментах, приспособленных только для забивания скоб.

Отключите питание инструмента, например, воздух, перед заменой/заменой принадлежностей, например, при контакте с заготовкой или выполнении любых регулировок.

Используйте только те размеры и типы принадлежностей, которые разрешены производителем.

Используйте только смазочные материалы, рекомендованные производителем инструмента.

Спецификация крепежных деталей должна соответствовать спецификации, приведенной в руководстве.

Опасности в рабочей зоне

Поскальзывания, спотыкания и падения являются основными причинами травм на рабочем месте. Помните о скользких

поверхностях, вызванных использованием инструмента, а также об опасности спотыкания на воздушном шланге. Соблюдайте особую осторожность в неизвестном окружении. Могут быть скрытые опасности, такие как электрическая сеть или другие инженерные сети.

Пневматический инструмент не предназначен для применения во взрывоопасных зонах, он не изолирован от контакта с электроэнергией.

Убедитесь в том, что нет никаких электрических кабелей, труб газоснабжения и т. п., которые могут привести к опасности в случае их повреждения при использовании инструмента.

Опасность, связанная с пылью и выхлопами

Проведите оценку рисков, связанных с пылью и выхлопными газами. Оценка риска должна включать оценку воздействия пыли, образующейся при использовании инструмента, и возможности поднять осевшую пыль.

Направьте воздуховыпускное отверстие инструмента таким образом, чтобы свести к минимуму поднятие пыли в пыльной среде. В случае возникновения опасности пыли или выхлопных газов приоритетом является их контроль в точке выброса.

Риски, связанные с шумом

Воздействие высокого уровня шума может привести к необратимой инвалидности, потере слуха и другим проблемам, таким как шум в ушах (звон, жужжание, свист или гул в ушах).

Необходима оценка риска и внедрение соответствующих мер контроля в отношении этих опасностей.

Соответствующие меры контроля для снижения риска могут включать такие действия, как: применение материалов для глушения шума и предотвращения «звона» обрабатываемой заготовки.

Используйте надлежащие средства защиты органов слуха.

Эксплуатируйте и обслуживайте инструмент, как рекомендовано в этом руководстве, чтобы предотвратить ненужное увеличение уровня шума.

Если инструмент оснащен глушителем, всегда убедитесь, что он на месте и в хорошем состоянии, когда инструмент используется.

Опасность вибрации

Проверьте уровень вибрации инструмента, указанный в руководстве по эксплуатации. Проверьте уровень вибрации, приемлемый для работы в стране использования инструмента. Регулярно проверяйте инструмент на наличие ослабленных соединений. Слабо закрепленные части инструмента могут увеличивать вибрации, передаваемые на руки оператора. Если невозможно дополнительно минимизировать вибрации инструмента, используйте амортизирующие накладки на ручки или средства индивидуальной защиты, которые уменьшают вибрации, передаваемые на руки оператора, например, специальные перчатки. Перед началом работы необходимо провести оценку рисков и внедрить соответствующие меры контроля.

Воздействие вибрации может вызвать постоянное повреждение нервов и кровоснабжения рук и предплечий.

Носите теплую одежду при работе при низких температурах, позаботьтесь, чтобы руки были теплыми и сухими.

Если у вас появится онемение, покалывание, боль или отбеливание кожи пальцев или рук, обратитесь к квалифицированному специалисту по гигиене труда.

Эксплуатируйте и обслуживайте инструмент, как рекомендовано в этом руководстве, чтобы предотвратить ненужное увеличение уровня вибрации.

Держите инструмент легко, но надежно, так как риск вибрации обычно больше, когда сила захвата больше.

Дополнительные инструкции по технике безопасности для пневматического инструмента

Удар, нанесенный сжатым воздухом, может привести к серьезным травмам.

Всегда закрывайте подачу воздуха и отключайте устройство от системы подачи воздуха, когда оно не используется.

Всегда отсоединяйте инструмент от подачи сжатого воздуха перед заменой принадлежностей, регулировкой и/или ремонтом при перемещении из рабочей зоны в другую.

Держите пальцы подальше от спускового крючка, когда не используете инструмент и перемещаетесь из одного рабочего места в другое.

Никогда не направляйте сжатый воздух на себя или кого-либо другого.

Внезапное, неожиданное перемещение шлангов может привести к серьезным травмам. Всегда проводите контроль на наличие поврежденных или ослабленных шлангов или соединений.

Никогда не переносите пневматический инструмент, держа его за шланг. Никогда не тяните пневматический инструмент за шланг.

При использовании пневматических инструментов не превышайте максимальное рабочее давление $P_s \max$.

Пневматические инструменты должны питаться только сжатым воздухом при минимальном давлении, необходимом в процессе работы, чтобы уменьшить уровень шума и вибрации и свести к минимуму износ.

Использование кислорода или легковоспламеняющихся газов для управления пневматическими инструментами представляет опасность пожара и взрыва.

Будьте осторожны при использовании пневматических инструментов, так как инструмент может остыть, влияя на захват и контроль.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

Необходимо убедиться в том, что источник сжатого воздуха обеспечивает надлежащее рабочее давление. В случае чрезмерного давления в системе питания следует воспользоваться редуктором с предохранительным клапаном. Устройство следует подключить к пневматической системе через фильтр и масленку. Это обеспечивает чистоту и одновременно увлажнение воздуха маслом. Состояние фильтра и масленки необходимо проверять перед каждым пуском и в случае потребности очистить фильтр или добавить масла в масленку. Это обеспечивает надлежащую эксплуатацию устройств и повышает его живучесть.

В устройствах могут применяться исключительно соединительные элементы, указанные в потребительской инструкции. Устройство для забивания соединительных элементов и соединительные элементы, указанные в потребительской инструкции, с точки зрения правил трудовой безопасности считаются одной системой.

Чтобы подключить устройство к пневматической системе, следует воспользоваться быстрозакрепляющимися присоединителями, а в устройстве должен быть установлен неуплотняющий ввинчиваемый присоединитель, чтобы после отключения от системы в нем не оставался сжатый воздух.

Устройство не может питаться кислородом и другими горючими газами.

Устройство следует подключать только к такой системе питания, в которой исключено превышение давления более, чем на 10% максимального значения. В случае более высокого давления следует воспользоваться редукционным клапаном с установленным предохранительным клапаном.

Во время ремонта следует пользоваться исключительно оригинальными запасными частями, рекомендованными производителем или его представителем. Ремонт должны проводить специалисты, уполномоченные производителем. **ВНИМАНИЕ!** Специалистами считаются лица, которые благодаря профессиональному обучению или опыту имеют достаточный уровень знаний по устройствам для забивания соединительных элементов и надлежащим образом ознакомлены с соответствующими правилами трудовой безопасности, мерами по предотвращению несчастных случаев, директивами и общепринятыми техническими положениями (напр., нормами CEN и CENELEC), чтобы они смогли надлежащим образом оценить безопасные условия работы устройств для забивания соединительных элементов.

Опорные стойки устройства, прикрепляемые, напр., к рабочему столу, должны быть разработанными и сделанными их производителем таким образом, чтобы обеспечить безопасную установку устройства согласно его предназначению и не допустить его повреждения, деформации или перемещения.

Во время консервации следует пользоваться исключительно смазывающими средствами, указанными в инструкции.

Устройствами для забивания соединительных элементов с контактным пуском или непрерывным контактным пуском, обозначенными символом "Не применять на лесах и на лестницах", не следует пользоваться в определенных случаях, напр.:

- если для того, чтобы забить элемент в другом месте, нужно воспользоваться лесами, лестничными проходами, лестницами или напоминающими лестницы латами на крыше;
- если требуется закрыть ящик или клетку;

- во время установки предохранительных элементов, напр., на автомобилях и вагонах.

Указанные значения силы шума характерны для устройства и не касаются шума, издаваемого на рабочем месте. Сила шума на рабочем месте будет зависеть, напр., от рабочей среды, обрабатываемого предмета, опоры обрабатываемого предмета. В зависимости от условий на рабочем месте, может возникнуть потребность применения индивидуальных средств для ослабления шума, таких, как:

- установка обрабатываемых предметов на опорах, поглощающих звуки;
- прижимание или прикрывание обрабатываемых предметов;
- регулировка давления до минимального уровня, обеспечивающего проведение работ.

В отдельных случаях необходимо воспользоваться средствами защиты слуха.

Указанные значения колебаний характерны для устройства и не означают воздействия на систему рука – плечо во время пользования устройством. Каждое воздействие на систему рука – плечо во время работы устройством будет зависеть, напр., от силы захвата, силы прижима, направления, в котором ведется работа, регулировки подачи энергии, обрабатываемого предмета или опоры обрабатываемого предмета.

Перед каждым пуском необходимо проверить, правильно ли работает механизм предохранителя и пусковой механизм и зафиксированы ли все болты и гайки.

Запрещается менять любые элементы устройства без согласия производителя.

Запрещается снимать любые элементы устройства, напр., предохранитель, чтобы не вызвать их поломку.

Запрещается проводить "внезапные ремонты" без соответствующих инструментов и оснащения.

Рекомендуется регулярно проводить консервацию устройства, соблюдая периодичность, указанную в потребительской инструкции.

Необходимо избегать ослабления или повреждений устройства, вызванных гравированием или перфорацией, изменениями, не согласованными с производителем, ведением по шаблонам из твердого материала, напр., стали, бросанием или толканием по полу, использованием устройством в качестве молотка, применением любой чрезмерной силы.

Строго запрещается наводить работающее устройство на себя или других людей.

Во время работы следует держать устройство таким образом, чтобы не допустить ранений в голову и других телесных повреждений в случаях, когда устройство движется в сторону оператора вследствие перебоев в подаче энергии или столкновения с твердыми элементами внутри обрабатываемого предмета.

Строго запрещается заводить устройство, наводя его на пустое пространство. Благодаря этому предотвращается угроза, вызванная свободно летающими соединительными элементами, а также угроза, вызванная чрезмерным напряжением в устройстве.

Если требуется перенести устройство, следует отключить его от системы питания, особенно в случаях, когда нужно воспользоваться лестницей или принять нестандартную позу во время передвижения. Во время перемещения устройства на рабочем месте следует держать его исключительно за рукоятку и позаботиться о том, чтобы пуск не был нажат.

Необходимо учитывать условия на рабочем месте. Соединительные элементы могут проходить через тонкие обрабатываемые предметы или соскальзывать с углов или краев обрабатываемых предметов, что грозит телесными повреждениями. Необходимо пользоваться средствами личной безопасности для защиты зрения и слуха.

ПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Перед каждым пуском устройства необходимо убедиться в том, что не повредился ни один элемент пневматической системы. Если обнаружены повреждения, следует немедленно заменить поврежденные элементы системы новыми.

Перед каждым пуском пневматической системы следует осушить влажные частицы, конденсирующиеся внутри устройства, компрессора и шлангов.

Подключение инструмента к пневматической системе

Добавьте несколько капель масла вязкостью SAE 10 во воздухозаборник.

К резьбе воздухозаборника крепко и надежно прикрепите соответствующий наконечник, чтобы обеспечить соединение шланга подачи воздуха (II).

Убедитесь, что магазин инструмента пуст, если нет, то опустошите его. Это позволит избежать опасности, вызванной случайно выталкиваемыми гвоздями.

На рисунке показан рекомендуемый способ подключения инструмента к пневматической системе. Показанный метод обеспечит наиболее эффективное использование инструмента и продлит срок службы инструмента (IV).

Подключите инструмент к пневматической системе с помощью шланга с внутренним диаметром, указанным в таблице.

Убедитесь, что шланг имеет прочность не менее 13,8 бар.

Если в изделии можно изменять направление выхода воздуха, направьте его вдали от человеческого тела. Длительное воздействие потока сжатого воздуха может привести к охлаждению того места, на которое падает поток сжатого воздуха, что может привести к серьезным травмам.

Проверьте правильность соединения и работы, приложив воздухозаборник инструмента к кусочку дерева или деревоподобного материала и, нажав на курок один или два раза.

Заполнение магазина (V)

Внимание! Заправлять магазин следует только тогда, когда изделие отключено от источника сжатого воздуха.

Разрешается использовать только те крепежные элементы, которые указаны в инструкции по эксплуатации.

При заполнении держите инструмент так, чтобы выпускное отверстие не было направлено в сторону пользователя или других людей.

Не держите палец на спусковом крючке при наполнении магазина.

Потяните защелку крышки механизма подачи застёжек и откройте крышку. Затем откройте обложку журнала.

Магазин имеет подъемное дно, что облегчает транспортировку коротких крепежных деталей. Чтобы изменить положение дна магазина, поднимите ось магазина и поверните ее по часовой стрелке так, чтобы выступ оси под дном магазина вошел в выемку на внутренней оси магазина (VII). Убедитесь, что нижняя часть магазина зафиксирована на месте и не может быть перемещена. Возможные положения дна магазина обозначены на стенке магазина.

Наденьте ленту с застёжкой на ось магазина так, чтобы часть застёжек, предназначенная для вбивания, была обращена к нижней части магазина. Свободный конец ленты должен быть направлен к выходу крепежа. Шлицы механизма подачи должны располагаться между первым и вторым крепежными элементами, а головки крепежных элементов должны находиться в направляющей, расположенной над крышкой механизма подачи.

Закройте крышку магазина, затем закрепите ее, закрыв и защелкнув крышку механизма подачи застёжек. Убедитесь, что ни одна из крышек не открывается самопроизвольно во время работы.

Работа над продуктом

Изделие имеет единую последовательную систему запуска. Это означает, что для запуска изделия необходимо активировать как курок, так и предохранитель. Таким образом, когда изделие помещается в точку активации, при нажатии на курок инициируется только одна операция. Последующие операции по управлению автомобилем можно выполнять только путем возврата курка из нейтрального положения и повторного нажатия на него при нажатом предохранителе.

Вставьте инструмент в точку вставки и нажмите на курок (VI).

Если крепеж забит слишком глубоко, следует снизить давление в системе на 0,05 МПа до достижения желаемого эффекта. Если крепеж выступает из заготовки, давление в системе следует увеличивать с шагом 0,05 МПа до достижения желаемого эффекта. Максимальное давление для данного устройства не должно превышать. Рекомендуется использовать минимально возможное давление для данной работы, что позволит сэкономить энергию, снизить уровень шума, умень-

шить износ инструмента и повысить безопасность работы.

Если крепеж застрял, отсоедините инструмент от источника сжатого воздуха. Отсоедините соединительную муфту инструмента от быстроразъемного соединения шланга сжатого воздуха. Затем откройте обе крышки, как при заправке магазина, и удалите все застрявшие застевжки.

КОНСЕРВАЦИЯ

Строго запрещается пользоваться бензином, растворителем или другими горючими жидкостями с целью очистки устройства. Испарения могут зажечься и вызвать взрыв устройства и серьезные телесные повреждения. Растворители, применяемые для очистки патрона и корпуса, могут вызвать ухудшение уплотнения. Старательно высушить устройство перед началом работы.

Если обнаружены любые перебои в работе устройства, немедленно отключить его от пневматической системы.

Все элементы пневматической системы должны быть защищенными от загрязнения. Грязь, проникающая в пневматическую систему, может стать причиной неотвратимой поломки устройства и других элементов пневматической системы.

Консервация устройства перед каждым пуском

Отключить устройство от пневматической системы.

Перед каждым пуском добавить небольшое количество консервирующей жидкости (напр., WD-40) через входное воздушное отверстие.

Подключить устройство к пневматической системе, завести и дать проработать примерно 30 секунд. Консервирующая жидкость попадет во все внутренние части устройства и очистит их.

Снова отключить устройство от пневматической системы.

Добавить небольшое количество масла SAE 10 через входное отверстие и отверстия, предназначенные для этого. Рекомендуется воспользоваться маслом SAE 10, предназначенным для консервации пневматических устройств. Подключить устройство и завести на несколько секунд.

Внимание! Не следует пользоваться WD-40 в качестве смазочного масла.

Вытереть остатки масла, которые вышли через выходные отверстия. Остатки масла могут отрицательно повлиять на уплотнение устройства.

Прочие работы по консервации

Перед каждым пуском устройства необходимо проверить, нет ли на нем видимых следов всяческого повреждения. Хомуты, патроны для инструментов и шпиндели следует содержать в чистоте.

Через каждые 6 месяцев или 100 часов работы следует отдать устройство на осмотр в квалифицированному персоналу ремонтного предприятия. Если устройство работало без рекомендованной системы подачи воздуха, следует проводить осмотры чаще.

Устранение поломок

Необходимо немедленно выключить устройство, если будет обнаружена любая поломка. Работа неисправным устройством может стать причиной телесных повреждений. Всяческую починку или замену элементов устройства должен провести квалифицированный персонал уполномоченного ремонтного предприятия.

Поломка	Что делать
Воздух выходит через щели сверху устройства или возле пуска	Проверить болтовые соединения. Проверить состояние уплотнений.
Устройство не заводится или работает слишком медленно	Компрессор не обеспечивает надлежащей подачи воздуха. Следует подключить устройство к более мощному компрессору. Недостаточная смазка. Проверить состояние уплотнений.
Частые сбои устройства	Несоответственные или поврежденные соединительные элементы. Магазин грязный и не обеспечивает надлежащей подачи соединительных элементов.
Недостаточная мощность	Убедиться в том, что шланги имеют внутренний диаметр не менее указанного в таблице. Проверить, настроено ли давление на максимально допустимый уровень. Убедиться в том, что устройство чистое и смазанное надлежащим образом. Если это не дает результатов, отдать устройство в ремонт.

После завершения работы корпус инструмента, вентиляционные отверстия, переключатели, дополнительную рукоятку и защитные кожухи следует очистить, например, сжатым воздухом (при давлении не более 0,3 МПа), кистью или сухой тканью, без использования химических средств и жидких чистящих составов. Инструменты и держатели очистить сухой чистой тканью.

Использованные инструменты подлежат переработке – их нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов, так как они содержат вещества, опасные для здоровья человека и окружающей среды! Просим вас активно содействовать экономному использованию природных ресурсов и защите окружающей среды, сдавая отработанное устройство в пункты сбора отходов. Для сокращения количества удаляемых отходов необходимо их повторное использование, переработка или утилизация в другой форме.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСТРОЮ

Пневматична цвяхова машина – пристрій з живленням струменем компресованого повітря під відповідним тиском. Завдяки користуванню нею полегшується проведення робіт, під час яких потрібно зеднати елементи за допомогою цвяхів та зшивок. Правильна, безвідмовна та безпечна праця пристрою залежить від його правильної експлуатації, у зв'язку з чим:

Перед початком роботи з пристроєм необхідно детально ознайомитися з даною інструкцією та зберегти її.

Постачальник не відповідає за збитки та тілесні ушкодження, спричинені користуванням пристроєм всупереч його призначенню, порушенням правил техніки безпеки та вказівок з даної інструкції. Користування пристроєм всупереч його призначенню викликає також втрату гарантійних прав користувача.

ОСНАЩЕННЯ

Цвяхова машина оснащена з'єднувачем для підключення до пневматичної системи.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметр	Одиниця вимірювання	Значення				
Каталожний номер		УТ-09220	УТ-09221	УТ-09222	УТ-09223	УТ-09224
Ваги	[кг]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Діаметр підключення повітря (РТ)	[мм / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Діаметр шланга подачі повітря (внутрішній)	[мм / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Тип кріплення		цвяхи	цвяхи	цвяхи	цвяхи	цвяхи
Ємність бункера	[шт.]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Довжина кріплень	[мм]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Розміри кріплень		малюнок III	малюнок III	малюнок III	малюнок III	малюнок III
Максимальний робочий тиск p_{max}	[МПа]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Рекомендований робочий тиск	[МПа]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Звуковий тиск (EN 12549) $L_{A} \pm K_{A}$	[дБ (А)]	94,2 ± 2,5	89,1 ± 2,5	94,9 ± 2,5	102,5 ± 2,5	97,6 ± 2,5
Звукова потужність (EN 12549) $L_{WA} \pm K_{WA}$	[дБ (А)]	107,2 ± 2,5	102,1 ± 2,5	107,9 ± 2,5	115,5 ± 2,5	110,6 ± 2,5
Вібрації (EN ISO 8662-11) $a_h \pm K$	[m/s²]	2,69 ± 0,10	2,95 ± 0,56	4,45 ± 0,83	15,23 ± 3,74	7,99 ± 1,50

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ БЕЗПЕКИ

Тримайте пальці подалі від спускового гачка, коли не використовуєте цей інструмент і коли переходите з одного робочого положення в інше.

Різноманітні загрози. Перед підключенням, відключенням, завантаженням, експлуатацією, обслуговуванням, зміною аксесуарів або роботою біля інструменту детально ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки. Невиконання цієї рекомендації може призвести до серйозних травм.

Тримайте всі кінцівки та інші частини тіла подалі від напрямку виштовхування кріпильної деталі і переконайтеся, що кріпильна деталь не може пробити заготовку і потрапити в частину тіла.

При використанні інструменту пам'ятайте, що з'єднувальний елемент може відскочити і привести до травми.

Надію тримайте інструмент і будьте готові впоратися з віддачею.

Тільки оператори з технічної кваліфікацією можуть використовувати інструмент для забивання кріпильних деталей.

Не змінюйте інструмент для вбивання кріпильних деталей. Модифікації можуть знизити ефективність заходів безпеки та збільшити ризик для оператора та/або сторонньої людини.

Не викидайте інструкції з техніки безпеки.

Не використовуйте інструмент, якщо він був пошкоджений.

Будьте обережні при поводженні з деталями кріплення, особливо під час зарядки і розрядки, так як вони мають гострі кінці, які можуть призвести до травми.

Завжди перевіряйте інструмент на пошкоджені, погано з'єднані або зношені деталі перед використанням.

Не тягніться з інструментом надто далеко. Використовуйте лише в безпечних робочих умовах. Завжди підтримуйте правильне положення тіла та рівновагу.

Тримайте сторонні подалі від робочого місця (при роботі в зоні, де є ймовірність, що будуть проходити люди). Чітко позначте свою робочу зону.

Ніколи не направляйте інструмент на себе або інших людей.

Носіть лише рукавички, які забезпечують належну чутливість та безпечний контроль спускних гачків та будь-яких регулювальних пристроїв.

Завжди використовуйте додаткову ручку (якщо є).

Загроза, створювана снарядами

Інструмент для забивання кріпильних елементів повинен бути від'єднаний при розрядці кріплення, виконанні регулювань, усуванні заклинювання або заміні аксесуарів.

Під час роботи необхідно стежити за тим, щоб кріпильні деталі правильно входили в матеріал і не відхилялися / не відкидалися в сторону оператора та/або сторонніх осіб.

Під час роботи з заготівлі та системи кріплення / сортування можуть вивільнятися забруднювальні речовини.

Завжди носіть стійкий до ударів захист очей з бічними захисними щитками під час роботи з інструментом.

Оператор оцінює ризик для інших.

Слід дотримуватися обережності з інструментами, які не контактують з заготовкою, оскільки вони можуть бути випадково випущені та травмувати оператора та/або сторонніх осіб.

Переконайтеся, що інструмент завжди надійно прикріплений до заготовки і не може зісковзнути.

Ризики при роботі

Тримайте інструмент належним чином: будьте готові протидіяти звичайним або раптовим рухам, таким як віддача.

Підтримуйте стійке положення тіла і рівновагу.

Одягайте відповідні захисні окуляри та рукавички та захисний одяг.

Необхідно використовувати належні засоби захисту органів слуху.

Використовуйте правильне джерело енергії відповідно до інструкцій.

Інструмент можна використовувати лише для вбивання кріплень у поверхні та матеріали з дерева та деревних матеріалів. Забороняється використовувати інструмент для вбивання кріплень у тверді матеріали, такі як метал, бетон або інші матеріали подібної твердості.

Під час роботи на транспортних засобах або мобільних платформах завжди слід вживати заходів безпеки для запобігання травм та небезпеки для оператора та сторонніх осіб. Забороняється працювати під час руху транспортних засобів або платформ.

Інструмент працює в режимі відключення в момент контакту. Це означає, що кріпильний матеріал приводиться в рух під час контакту з заготовкою під час натискання на спусковий гачок. При роботі з постійно натиснутим спусковим гачком, звертайте особливу увагу на місце вбивання кріпильного елемента. Не поспішайте і стежте за тим, щоб місце вбивання не було твердим матеріалом, від якого може відскочити з'єднувальний елемент. Дотримуйтеся особливої обережності, щоб не вбити з'єднувальний елемент в тіло. Цей режим експлуатації не повинен використовуватися для закриття ящиків і коробок і для регулювання транспортних систем безпеки на причепах і навантажувальних ящиках. на причепи та навантажувальні ящики.

Ризики, пов'язані з повторюваними рухами

При використанні інструменту оператор повинен зберігати відповідне, але ергономічне положення. Підтримуйте стійке положення і уникайте незручних позицій або втрати рівноваги.

Якщо оператор відчуває такі симптоми, як: постійний або періодичний дискомфорт, біль, нищення, біль, поколювання, оніміння, печіння або скутість, ці попереджувальні ознаки не слід ігнорувати. Оператор повинен проконсультуватися з кваліфікованим медичним працівником щодо загальних дій.

Незважаючи на безпечну конструкцію машини, існує залишковий ризик, пов'язаний з виконанням повторюваних рухів під час роботи. Необхідно дотримуватися принципу, що під час роботи повторювані рухи виконуються з частотою менше 2 разів на хвилину. Сила, яка діє на інструмент, не повинна перевищувати 250 Н для професійного використання та 184 Н для побутового використання. Для отримання більш детальної інформації про робочий час та зусилля див. EN 1005-3 та EN 1005-4.

Оператор або його роботодавець повинні провести оцінку ризику повторюваних рухів під час роботи. Будь-яка оцінка ризику повинна бути зосереджена на порушеннях з боку опорно-рухового апарату і базуватися, в першу чергу, на припущенні, що зменшення втоми від роботи принесе ефект у вигляді зменшення розладів.

Ризики, пов'язані з аксесуарами та витратними матеріалами

Під час роботи з пневматичним інструментом використовуйте тільки кріплення, такі як скоби або цвяхи, призначені для пневматичних інструментів. Не використовуйте звичайні цвяхи або скоби, навіть якщо їх розміри підходять або можуть бути встановлені в інструменті. Не використовуйте скоби в інструментах, придатних тільки для цвяхів. Не використовуйте цвяхи в інструментах, пристосованих тільки для скоб.

Відключіть живлення інструменту, наприклад, повітря, перед тим, як змінювати/замінювати аксесуари, наприклад, контактувати з заготовкою або робити будь-які регулювання.

Використовуйте тільки ті розміри та типи аксесуарів, які дозволені виробником.

Використовуйте тільки ті мастила, які рекомендує виробник інструменту.

Специфікація кріплень повинна відповідати специфікації, наведений в інструкції.

Небезпека на робочому місці

Ковзання, спотикання і падіння є основними причинами травм на робочому місці. Пам'ятайте про слизькі поверхні, спри-

чинені використанням інструменту, а також про небезпеку спотикання на повітряному шлангу.

Дотримуйтеся особливої обережності в незнайомій обстановці. Можуть бути приховані загрози, такі як електричні кабелі або інші інженерні лінії.

Пневматичний інструмент не призначений для використання у вибухонебезпечних середовищах і не ізолюваний від контакту з електроенергією.

Переконайтеся, що немає електричних проводів, газових труб і т. д., які можуть викликати небезпеку в разі пошкодження інструментом.

Небезпека, пов'язана з пилом та вихлопами

Проведіть оцінку ризиків, пов'язаних з небезпекою, викликану пилом і вихлопними газами. Оцінка ризику повинна включати вплив пилу, що створюється інструментом, і можливість підняття існуючого пилу.

Направляйте отвір виходу повітря з інструменту так, щоб звести до мінімуму підняття пилу в запиленому середовищі.

У разі небезпеки пилу або вихлопних газів, пріоритетом є їх контроль у місці викиду.

Ризики, пов'язані із шумом

Вплив високого рівня шуму може призвести до сталої й незворотної втрати слуху і інших проблем, такі як шум у вухах (дзвін, гудіння, свист або гул у вухах).

Необхідна оцінка ризиків і впровадження необхідних заходів контролю щодо цих ризиків.

Відповідний контроль для зниження ризику може включати такі дії, як застосування матеріалів для глушіння шуму і для запобігання «дзвону» оброблюваної заготовки.

Використовуйте належні засоби захисту слуху.

Експлуатація та технічне обслуговування інструмента відповідно до рекомендацій в цьому посібнику, може запобігти необхідному підвищенню рівня шуму.

Якщо інструмент обладнано глушником, завжди переконайтеся, що він на місці і в належному стані, коли інструмент використовується.

Небезпека вібрації

Перевірте рівень вібрації інструменту, зазначений в інструкції з експлуатації. Перевірте рівень вібрації, прийнятний для роботи в країні використання інструменту. Регулярно перевіряйте інструмент на наявність нещільних з'єднань. Нещільно закріплені частини інструменту можуть збільшити вібрації, що передаються на руки оператора. Якщо неможливо додатково мінімізувати вібрації інструмента, використовуйте амортизаційні накладки на ручок або засоби індивідуального захисту, які зменшують вібрації, що передаються на руки оператора, наприклад, спеціальні рукавиці. Перед початком роботи необхідно провести оцінку ризику та впровадити відповідний контроль.

Вплив вібрації може спричинити пошкодження нервів та кровопостачання рук і плечей.

Одягайте теплий одяг під час роботи при низьких температурах, утримуйте руки теплими і сухими.

Якщо ви відчуваєте оніміння, поколювання, біль або відбілювання шкіри на пальцях або долоні, зверніться до кваліфікованого фахівця з охорони праці щодо прийняття заходів.

Експлуатуйте та обслуговуйте інструмент, як рекомендовано в цьому посібнику, щоб запобігти непотрібному підвищенню рівня вібрації.

Утримуйте інструмент легким, але надійним хватом, оскільки ризик вібрації, як правило, більший, коли сила тримання більша.

Додаткові інструкції з техніки безпеки для пневматичних інструментів

Стиснене повітря може призвести до серйозних травм.

Завжди закривайте подачу повітря і від'єднуйте інструмент від подачі повітря, коли він не використовується.

Завжди від'єднуйте інструмент від подачі стисненого повітря, перш ніж змінювати аксесуари, виконувати регулювання та/або ремонт під час переміщення з робочої зони в іншу зону.

Тримайте пальці подалі від спускового гачка, коли не використовуєте інструмент і коли переходите з одного робочого місця в інше.

Ніколи не направляйте стиснене повітря на себе або когось іншого.

Раптовий, несподіваний рух шлангів може призвести до серйозних травм. Завжди перевіряйте на наявність пошкоджених або незакріплених шлангів або фітінгів.

Ніколи не переносьте пневматичний інструмент, тримаючи його за шланг. Ніколи не тягніть інструмент за шланг.

При використанні пневматичних інструментів не перевищуйте максимальний робочий тиск Ps max.

Пневматичні інструменти повинні подаватися лише зі стисненим повітрям при найнижчому тиску, необхідному в робочому процесі, щоб зменшити рівень шуму та вібрації та зменшити знос.

Використання кисню або легкозаймистих газів для роботи з пневматичними інструментами становить небезпеку пожежі та вибуху.

Будьте обережні при використанні пневматичних інструментів, так як інструмент може охолонути, впливаючи на силу його тримання та контроль.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ УМОВИ

Необхідно переконатися у тому, що джерело компресованого повітря забезпечує відповідний робочий тиск. Якщо тиск занадто високий, слід скористатися редуктором з запобіжним клапаном. Пневматичний пристрій необхідно підключити до системи живлення через фільтр та маслянку. Завдяки цьому забезпечується утримання його у чистоті та одночасно зволоження повітря маслом. Стан фільтра та маслянки слід перевіряти перед кожним пуском та в разі потреби очистити фільтр або додати масла у маслянку. Завдяки цьому забезпечується належна експлуатація пристрою та видовжується час користування ним.

Необхідно заряджати пристрій виключно зеднувальними елементами, вказаними в інструкції для користувачів. Пристрої для забивання зеднувальних елементів та зеднувальні елементи, вказані в інструкції для користувачів, вважаються одною системою з точки зору техніки безпеки.

Щоб підключити пристрій до пневматичної системи, слід скористатися "швидкими" зеднувачами, а пристрій повинен мати встановлений неущільнюючий внутрішній зеднувач, щоб після відключення у шланзі не лишилося компресоване повітря. Забороняється живлення пристрою киснем та іншими пальними газами.

Слід підключати пристрій лише до такої системи живлення, у якій немає можливості перевищення тиску більше, ніж на 10% максимального значення. У випадку більш високого тиску слід скористатися редукційним клапаном з встановленим на ньому запобіжним клапаном.

Під час ремонту пристроїв слід користуватися виключно оригінальними запчастинами, рекомендованими виробником або його представником. Ремonti повинні проводити спеціалісти, уповноважені виробником. УВАГА! Спеціалістами вважаються особи, які завдяки професійній підготовці або досвіду мають достатній рівень знань з пристроїв, призначених для забивання зеднувальних елементів, та належним чином ознайомлені з відповідними правилами техніки безпеки, що стосуються запобігання нещасливим випадкам, директивами та загальними технічними положеннями (напр., нормами CEN та CENELEC), завдяки чому такі особи можуть відповідно оцінити безпечні умови роботи пристрою, призначеного для забивання зеднувальних елементів.

Опорні стійки пристрою, що кріпляться зокрема до робочого столу, повинні бути розробленими та виконаними виробником стійок таким чином, щоб забезпечити безпечну установку пристрою, згідно його призначенню, та не допустити його пошкодження, деформацію або зміщення.

Під час консервації слід користуватися виключно змащувальними речовинами, вказаними в інструкції для користувача.

Пристроями, призначеними для забивання зеднувальних елементів, з контактним пуском або безперервним контактним пуском, означеними символом "Не користуватися на ристуваннях та драбинах", не слід користуватися у наступних випадках: -якщо для того, щоб забити елемент у іншому місці, потрібно скористатися ристуванням, сходами, драбиною або схожими на драбину даховими латами;

-для замикання скринь та кліток;

-для кріплення забезпечувальних елементів у випадку транспорту на автомобілях та у вагонах.

Вказані значення сили галасу характерні для пристрою та не стосуються галасу у місці роботи. Галас у місці роботи буде залежати зокрема від робочого середовища, предмета обробки, опори предмета обробки. Залежно від умов у місці роботи та форми предмета обробки, може виникнути потреба проведення індивідуальних заходів з метою обмеження галасу, таких, як: -встановлення предметів обробки на опорах, що зменшують галас;

-притискування та прикриття предметів обробки;

-регулювання тиску до мінімального рівня, якого достатньо, щоб виконати роботу.

У ряді випадків необхідно скористатися засобами захисту слуху.

Вказані значення коливань характерні для пристрою та не стосуються дії на систему рука – плече під час користування пристроєм. Кожна дія на систему рука – плече під час користування пристроєм залежатиме від сили захвату, сили натиску, напрямку роботи, регулювання подачі енергії, предмета обробки та опори предмета обробки.

Перед кожною операцією слід перевірити, чи механізм запобіжника та пусковий механізм працює належним чином та чи надійно зафіксовані всі болти і гайки.

Заборонено змінювати будь-які частини пристрою без уповноваження виробника.

Заборонено демонтувати будь-які частини пристрою, зокрем такі, як запобіжник, та допустити, щоб вони перестали діяти.

Заборонено проводити "швидкі ремонти" без відповідних інструментів та оснащення.

Рекомендується регулярно проводити відповідну консервацію пристрою, згідно інтервалам, вказаним у інструкції для користувача.

Слід уникати послаблення та пошкоджень пристрою, викликаних зокрема перфорацією та гравіруванням, змінами, не затвердженними виробником, веденням по шаблонах з твердого матеріалу, напр., сталі, киданням та штовханням по підлозі, користуванням пристроєм як молотком, застосовуванням будь-якої надмірної сили.

Категорично заборонено наводити працюючий пристрій на себе та на інших осіб.

Під час роботи слід таким чином тримати пристрій, щоб запобігти пораненням у голову та іншим тілесним ушкодженням, викликаним тим, що пристрій відскакує у бік оператора внаслідок перебоїв у подачі енергії або зіткненням з твердими елементами всередині предмета обробки. Категорично заборонено заводити пристрій, наведений на відкритий простір. Завдяки цьому можна уникнути загрози вільно літаючих зеднувальних елементів та загрози, викликаній перенапруженням пристрою. Перед тим, як перенести пристрій, слід відключити його від системи живлення, особливо у випадках, коли необхідно скористатися драбиною або прийняти нетипову позу під час переміщення. Слід переносити пристрій у місці роботи,

тримаючи його виключно за рукоятку та ні в якому разі не натискаючи на пуск. Необхідно врахувати умови у місці роботи. З'єднувальні елементи можуть проходити через тонкі предмети обробки та зіслизнути за кутів або країв предметів обробки, загрожуючи таким чином здоров'ю оператора та інших осіб. З метою підвищення рівня безпеки слід користуватися засобами особистої безпеки, що захищають зір та слух.

КОРИСТУВАННЯ ПРИСТРОЄМ

Перед кожним пуском пристрою слід переконатися у тому, що не пошкоджений ні один елемент пневматичної системи. Якщо викрито пошкодження, слід негайно замінити пошкоджені елементи системи новими.

Перед кожним пуском пневматичної системи слід висушити вологу, що конденсується всередині пристрою, компресора та шлангів.

Підключення інструмента до пневматичної системи

Додайте трохи капель масла в'язкістю SAE 10 у повітрязабірник.

До різблення повітрязабірника міцно й надійно прикріпіть відповідний наконечник, щоб забезпечити з'єднання шлангу подачі повітря (II).

Переконайтеся, що магазин інструмента порожній, якщо ні, то спустошіть його. Це дозволить уникнути небезпеки, викликаной випадково виштовхнутими цвяхами.

На малюнку представлений рекомендований спосіб підключення інструмента до пневматичної системи. Показаний метод забезпечить найбільш ефективне використання інструмента й продовжить термін служби інструмента (IV).

Підключіть інструмент до пневматичної системи за допомогою шлангу з внутрішнім діаметром, зазначеним у таблиці. Переконайтеся, що шланг витримує не менш 13,8 бар.

Якщо у виробі можна змінювати напрямок виходу повітря, слід направити його віддала від людського тіла. Тривалий вплив потоку стисненого повітря може привести до охолодження того місця, на яке попадає потік стисненого повітря, що може привести до серйозних травм.

Перевірте правильність з'єднання й роботи, приклавши вихідний отвір інструмента до шматочка дерева або деревопохідного матеріалу й, натиснувши на курок один або два рази.

Заповнення журналу (V)

Увага! Магазин слід заповнювати лише тоді, коли виріб від'єднано від подачі стисненого повітря.

Дозволено використовувати лише кріпильні елементи, зазначені в інструкції з експлуатації.

Під час наповнення тримайте інструмент так, щоб випускний отвір не був спрямований на користувача чи інших людей.

Під час заповнення магазину не тримайте палець на спусковому гачку.

Потягніть засувку кришки механізму подачі застібки та відкрийте кришку. Потім відкрийте обкладинку журналу.

Магазин має підйомне дно, що полегшує транспортування більш коротких застібок. Щоб змінити положення нижньої частини магазину, підніміть вісь магазину та поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб виступ осі під нижньою частиною магазину зачепив виймку у внутрішній осі магазину (VII). Переконайтеся, що нижня частина магазину зафіксована на місці, і її неможливо зрушити. Можливі положення днища магазину позначені на стінці магазину.

Помістіть стрічку кріплення на вісь магазину так, щоб частина кріплення, призначена для забивання, була звернена до нижньої частини магазину. Вільний кінець стрічки повинен бути спрямований до вихідного отвору кріплення. Шліці механізму подачі повинні розташовуватися між першим і другим кріпленнями, а головки кріплень повинні розташовуватися в напрямній, розташованій над кришкою механізму подачі.

Закрийте кришку магазину, потім закріпіть її, закривши та зафіксувавши кришку механізму подачі застібки. Переконайтеся, що жодна з кришок не відкривається спонтанно під час роботи.

Продуктова робота

Виріб має єдину систему послідовного запуску. Це означає, що для запуску виробу повинні бути активовані як курок, так і запобіжник. Таким чином, коли виріб розміщено в точці активації, при натисканні тригера ініціюється лише одна операція. Подальші операції водіння можна виконувати, лише повернувши курок із нейтрального положення та натиснувши його знову, поки запобіжник залишається натиснутим.

Натисніть інструмент у точку введення та натисніть на курок (VI).

Якщо кріпильний елемент вбитий занадто глибоко, необхідно знизити тиск в системі на 0,05 МПа до досягнення бажаного ефекту.

Якщо кріпильна деталь виступає із заготовки, тиск у системі слід збільшувати з кроком 0,05 МПа до досягнення бажаного ефекту. Не можна перевищувати максимальний тиск для даного пристрою. Рекомендуються використовувати мінімально можливий тиск для даної роботи, що заощадить енергію, зменшить шум, зменшить знос інструменту та підвищить безпеку роботи.

Якщо кріплення заклинило, відключіть інструмент від подачі стисненого повітря. Від'єднайте з'єднувач інструменту від швидкого з'єднання шланга стисненого повітря. Потім відкрийте обидві кришки, як під час заправки магазину, і видаліть всі застряглі застібки.

КОНСЕРВАЦІЯ

Категорично заборонено користуватися з метою очистки пристрою бензином, розчинником та іншими пальними рідинами. Випари можуть загорітися, викликати вибух пристрою та поважні тілесні ушкодження. Розчинники, що використовуються до очистки патрона та корпусу, можуть негативно вплинути на стан ущільнення пристрою. Необхідно старанно висушити пристрій перед початком роботи.

Якщо викрито будь-які перебої у роботі пристрою, слід негайно відключити його від пневматичної системи.

Всі елементи пневматичної системи повинні бути захищеними від забруднення. Бруд, що проникає в пневматичну систему, може стати причиною вибуття з ладу пристрою та інших елементів пневматичної системи.

Консервація пристрою перед кожним пуском

Відключити пристрій від пневматичної системи.

Перед кожним пуском ввести невелику кількість консервуючої рідини (напр., WD-40) через вхідний повітряний отвір.

Підключити пристрій до пневматичної системи, завести та дати пропрацювати приблизно 30 секунд. Завдяки цьому рідина розійдеться по внутрішніх поверхнях пристрою та очистить їх.

Знову відключити пристрій від пневматичної системи.

Невелику кількість масла SAE 10 ввести всередину пристрою через вхідний повітряний отвір та інші призначені для цього отвори. Рекомендується користуватися маслом SAE 10, призначеним для консервації пневматичних пристроїв. Підключити пристрій та завести його на кілька секунд.

Увага! Не слід користуватися WD-40 як змащувальним маслом.

Витерти залишки масла, що вийшли через вихідні отвори. Залишки масла можуть стати причиною погіршення ущільнюючих елементів пристрою.

Інші консерваційні процедури

Перед кожним пуском пристрою необхідно перевірити, чи на ньому немає будь-яких видимих ознак пошкоджень. Хомути, патрони для інструментів та шпindelі слід утримувати в чистоті.

Через кожних 6 місяців або 100 годин роботи слід віддати пристрій на огляд, який повинен провести кваліфікований персонал ремонтного закладу. Якщо пристрій вживався без рекомендованої системи подачі повітря, слід проводити огляди частіше.

Ліквідація поломок

Після того, як викрито будь-яку поломку, слід негайно вимкнути пристрій. Праця енсравним пристроєм може стати причиною тілесних ушкоджень. Будь-який ремонт та заміну елементів пристрою повинен проводити кваліфікований персонал в уповноваженому ремонтному закладі.

Поломка	Можливий спосіб ліквідації
Повітря виходить через щілини зверху пристрою та поблизу пуску	Перевірити надійність болтових з'єднань. Перевірити стан ущільнюючих елементів.
Пристрій не заводиться або працює занадто повільно	Компресор не забезпечує відповідний струмінь повітря. Слід підключити пристрій до більш потужного компресора. Недостатнє змащення. Перевірити стан ущільнюючих елементів.
Часті збої пристрою	Невідповідні або пошкоджені з'єднувальні елементи. Магазин брудний та не забезпечує належну подачу здувальних елементів.
Недостатня потужність	Переконатися у тому, що внутрішній діаметр шлангів не менший за вказаний у таблиці. Перевірити, чи тиск настроений на максимальний дозволений рівень. Переконатися у тому, що пристрій належним чином почищений та змащений. За відсутності результатів віддати пристрій у ремонт.

Після завершення роботи корпус, вентиляційні щілини, перемикачі, додаткову рукоятку та щитки слід прочистити, напр., струменем повітря (тиск не більше 0,3 МПа), пензлем або сухою шматкою без застосування хімічних речовин та миючих рідин. Прилад та затиски прочистити сухою чистою шматкою.

Спрацьовані пристрої – вторинна сировина. З огляду на це заборонено викидати їх у мішки для сміття разом з комунальними відходами, оскільки вони містять речовини, небезпечні для здоров'я та навколишнього середовища! Ви візьмете активну участь у вторинній переробці відходів з метою охорони навколишнього середовища, якщо віддасте спрацьований пристрій у пункт збору відходів такого походження. Для обмеження об'єму відходів, що підлягають знищенню, необхідна їх вторинна переробка шляхом рециклінгу чи в інший спосіб.

ĮRANKIO CHARAKTERISTIKA

Pneumatinė viniųakalė, tai įrankis maitinamas atitinkamu slėgiu suslėgto oro srautu, kurio dėka, vinių ir sankabėlių pagalba elementų jungimo darbų atlikimas yra nepalyginamai lengvesnis. Taisyklingas, patikimas ir saugus įrankio darbas priklauso nuo jo tinkamos eksploatacijos, todėl:

Prieš pradėdami dirbti su įrankiu, reikia perskaityti visą instrukciją ir ją išsaugoti.

Už bet kokias žalias ir pažeidimus kilusius dėl įrankio vartojimo ne pagal jo paskirtį, dėl darbo saugos taisyklių ir šios instrukcijos reikalavimų nesilaikymo, tiekėjas neneša atsakomybės. Be to, įrankio vartojimo ne pagal jo paskirtį pasekmėje vartotojas praranda garantijos teisę, taip pat ir dėl Sutarties pažeidimo.

ĮRANGA

Viniųakalė yra aprūpinta jungtim, kuri leidžia prijungti ją prie pneumatinės sistemos.

TECHNINIAI DUOMENYS

Parametras	Matavimo vienetas	Vertė				
Katalogo numeris		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Svarstyklės	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Oro jungties skersmuo (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Oro tiekimo žarnos skersmuo (vidinis)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Tvirtinimo elementų tipas		vinys	vinys	vinys	vinys	vinys
Bunkerio talpa	[vnt]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Tvirtinimo detalių ilgis	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Tvirtinimo detalių matmenys		brėžinys III	brėžinys III	brėžinys III	brėžinys III	brėžinys III
Maksimalus darbinis slėgis p_{maks}	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Rekomenduojamas darbinis slėgis	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Garso slėgis (EN 12549) $L_{pA} \pm K_{pA}$	[dB (A)]	94,2 ± 2,5	89,1 ± 2,5	94,9 ± 2,5	102,5 ± 2,5	97,6 ± 2,5
Garso galia (EN 12549) $L_{WA} \pm K_{WA}$	[dB (A)]	107,2 ± 2,5	102,1 ± 2,5	107,9 ± 2,5	115,5 ± 2,5	110,6 ± 2,5
Vibracijos (EN ISO 8662-11) $a_r \pm K$	[m/s²]	2,69 ± 0,10	2,95 ± 0,56	4,45 ± 0,83	15,23 ± 3,74	7,99 ± 1,50

BENDROSIOS SAUGUMO SĄLYGOS

Laikykitės pirštus atokiau nuo nuleistuko, kai nenaudojate šio įrankio ir pereinate iš vienos darbo padėties į kitą. Daugybė grėsmių. Prieš prijungdami, atjungdami, pakraudami, naudodami, prižiūredami, keisdami priedus ar dirbdami šalia įrankio perskaitykite ir supraskite saugos instrukcijas. To nepadarius galima sunkiai susižaloti.

Laikykitės visas kūno dalis, pvz., rankas, kojas ir t. t., atokiau nuo tvirtinimo elemento išmetimo krypties ir įsitikinkite, kad tvirtinimo elementas nepradurs ruošinio ir neįsiskals į kūno dalis.

Naudodami įrankį nepamirškite, kad tvirtinimo elementas gali atšokti ir sužeisti.

Laikykitės įrankį tvirtai suėmę ir būkite pasiruošę atitrūkti.

Tvirtinimo elementų kalimo įrankiu turėtų naudotis tik technišškai kvalifikuoti operatoriai.

Nekeiskite tvirtinimo elementų kalimo įrankio. Pakeitimai gali sumažinti saugos priemonių veiksmingumą ir padidinti riziką operatoriui ir (arba) pašaliniam asmeniui.

Neišmeskite saugos instrukcijų.

Nenaudokite įrankio, jei jis buvo pažeistas.

Būkite atsargūs dirbdami su tvirtinimo elementais, ypač užtaisymo ir išėmimo metu, nes tvirtinimo elementai turi aštrių galų, kurie gali sužeisti.

Prieš naudodami visada patikrinkite, ar nėra pažeistų, neteisingai sujungtų ar nusidėvėjusių dalių.

Nesiekite per toli. Naudokite tik saugioje darbo vietoje. Visada išlaikykite tinkamą laikyseną ir pusiausvyrą.

Laikykitės pašalinius asmenis atokiau (dirbdami vietoje, kur yra tikimybė, kad vaikščios žmonės). Aiškiai pažymėkite savo darbo sritį.

Niekada nenukreipkite įrankio į save ar kitus asmenis.

Mūvėkite tik tokias pirštines, kurie užtikrina tinkamą jutimą ir saugų nuleistukų ir bet kokių reguliavimo įtaisų valdymą.

Visada naudokite papildomą rankeną (jei yra komplektacijoje).

Su šoviniiais susijusios grėsmės

Tvirtinimo elementų kalimo įrankis turi būti atjungtas, kai yra išimami tvirtinimo elementai, atliekamas reguliavimas, šalinamos užstrigusios detalės ar keičiami priedai.

Darbo metu būkite atsargūs, kad tvirtinimo elementai tinkamai įsikaltų į medžiagą ir nebūtų sulenkti/iššauti į operatorių ir (arba)

pašalinius žmones.

Ekspluatuojant iš ruošinio ir užspaudimo/rūšiavimo sistemos gali išsiskirti teršalų.

Dirbdami su įrankiu, visada dėvėkite smūgliams atsparias akių apsaugos priemones su šoniniais skydais.

Operatorius įvertina riziką kitiems.

Būkite atsargūs naudodami įrankius, kurie nesiliečia su ruošiniu, nes jie gali netyčia iššauti ir sužeisti operatorių ir (arba) pašalinius asmenis. Įsitikinkite, kad įrankis visada saugiai pritvirtintas prie ruošinio ir negali nuslysti.

Su darbu susijusios grėsmės

Tinkamai laikykite įrankį: būkite pasiruošę atremti įprastus ar staigius judesius, pvz., atatrąną.

Išlaikykite subalansuotą kūno padėtį ir stabilią laikyseną.

Dėvėkite tinkamas apsauginius akinius ir mūvėkite tinkamas pirštines bei apsauginius drabužius.

Būtina dėvėti tinkamas klausos apsaugos priemones.

Naudokite tinkamą energijos šaltinį pagal instrukciją.

Įrankį galima naudoti tik kalant tvirtinimo elementus prie paviršių ir medžiagų, pagamintų iš medienos ir medienos gaminių. Draudžiama naudoti įrankį tvirtinimo elementams įkalti į kietas medžiagas, tokias kaip metalas, betonas ar kitos panašaus kietumo medžiagos.

Dirbant ant transporto priemonių ar mobiliųjų platformų, būtina visada imtis saugos priemonių, kad būtų išvengta sužalojimų ir pavojų operatoriui ir pašaliniams asmenims. Draudžiama dirbti, kai transporto priemonės ar platformos juda.

Įrankis veikia paleidimo režimu, kai susiliečia su paviršiumi. Tai reiškia, kad laikant nuspaustą nuleistuką, tvirtinimo elementas įleidžiamas liečiantis su ruošiniu. Dirbdami su nuolat nuspaustu nuleistuku, atkreipkite ypatingą dėmesį į tai, kur tvirtinimo elementas yra kalamas. Nesukbėkite ir stebėkite, ar tvirtinimo elemento kalimo vieta nėra kieta medžiaga, nuo kurios tvirtinimo elementas gali atšokti. Taip pat turėtumėte būti labai atsargūs, kad neįkaltumėte tvirtinimo elemento į kūną. Šio darbo režimo nenaudokite dėžėms uždaryti ir transporto saugos sistemoms ant priekabų ir pakrovimo dėžių pritaisyti.

Pavojai susiję su kartojamais judesiais

Naudodamas įrankį, operatorius turi priimti atitinkamą, tačiau ergonomišką laikyseną. Išlaikykite stabilią laikyseną ir venkite nepatogių ar nesubalansuotų padėčių.

Jeį operatoriui pasireiškia tokie simptomai kaip nuolatinis ar pasikartojantis diskomfortas, skausmas, tvinkčiojimas, dilgčiojimas, tirpimas, deginimas ar sustingimas, neignoruokite šių įspėjamųjų ženklų. Dėl bendrųjų veiksmų operatorius turėtų konsultuotis su kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Nepaisant saugios mašinos konstrukcijos, yra liekamoji rizika, susijusi su pasikartojančiais judesiais darbo metu. Būtina laikytis principo, kad darbo metu pasikartojantys judesiai būtų atliekami rečiau nei 2 kartus per minutę. Įrankį veikianti jėga neturi viršyti 250 N profesionaliam naudojimui ir 184 N buitiniam naudojimui. Daugiau informacijos apie darbo laiką ir jėgas žr. EN 1005-3 ir EN 1005-4. Operatorius arba jo darbdavys turėtų įvertinti pasikartojančių judesių riziką darbo metu. Bet koks rizikos vertinimas turi būti orientuotas į kaulų ir raumenų sistemos sutrikimus ir visų pirma grindžijamas prielaida, kad nuovargio mažinimas darbo metu veiksmingai mažina sutrikimus.

Su priedais ir eksploatacinėmis medžiagomis susijusios grėsmės

Pneumatiniais įrankiais naudokite tik tokius tvirtinimo elementus kaip pvz., kabės ar vinys, skirtus darbui su pneumatiniiais įrankiais. Nenaudokite paprastų vinių ar kabių, net jei jų dydis atitinka arba gali būti montuojamos įrankyje. Nenaudokite kabių įrankiuose, kurie yra pritaikyti tik vinių kalimui. Nenaudokite vinių įrankiuose, kurie yra pritaikyti tik kabių kalimui.

Atjunkite įrankio maitinimą, pvz., orą, prieš keisdami nustatymus/priedus, pvz., sąlytį su ruošiniu ar atlikdami bet kokius kitus koregavimus. Naudokite tik gamintojo leidžiamus priedų dydžius ir tipus.

Naudokite tik įrankio gamintojo rekomenduojamus tepalus.

Tvirtinimo elementų specifikacija turėtų atitikti instrukcijoje pateiktą specifikaciją.

Pavojai darbo vietoje

Paslydimai, užkliuvimai ir kritimai yra pagrindinės sužalojimų darbo vietoje priežastys. Atkreipkite dėmesį į slidžius paviršius, atsiradusius dėl įrankio naudojimo, o taip pat nepamirškite apie užkliuvimo pavojų, kurį sukelia oro žarna.

Būkite ypač atsargūs nepažįstamoje aplinkoje. Gali būti paslėptų grėsmių, tokių kaip elektra ar kitos elektros energijos linijos.

Šis įrankis nėra skirtas naudoti sprogioje aplinkoje ir nėra izoliuotas nuo sąlyčio su elektros energija.

Įsitikinkite, kad nėra elektros laidų, dujų vamzdžių ir pan., kurie, įrankio naudojimo metu, galėtų sukelti pavojų jų gedimo atveju.

Su garais ir dulkėmis susiję pavojai

Atlikite rizikos, susijusios su dulkėmis ir dūmais, įvertinimą. Rizikos vertinimas turėtų apimti dulkes, susidarancias naudojant įrankį, ir galimybę pakelti esamas dulkes.

Nukreipkite įrankio oro išleidimo angą taip, kad sumažintumėte dulkių sujudinimą dulkėtoje aplinkoje.

Kilus pavojui, susijusiam su dulkėmis ar dūmais, prioritetas yra jų kontrolė išmetimo vietoje.

Su triukšmu susiję pavojai

Pernelyg didelis triukšmas gali sukelti problemų, susijusių su klausa, tokių kaip: negalia, klausos praradimas ir kitos problemos, tokios kaip spengimas ausyse (skambėjimas, zvimbimas, švilpimas ar dūzgimas ausyse).

Būtina įvertinti riziką ir įgyvendinti atitinkamas su šiomis grėsmėmis susijusias kontrolės priemones. Tinkama kontrolė rizikos mažinimui gali apimti tokius veiksmus kaip pvz., slopinimo medžiagos, kad būtų išvengta ruošinių „skambėjimo“. Naudokite tinkamas klausos apsaugos priemones. Naudokite ir prižiūrėkite įrankį, pagal šio vadovo instrukcijas, kad išvengtumėte nereikalingo triukšmo lygio padidėjimo. Jei įrankis turi triukšmo slopintuvą, visada įsitikinkite, kad įrankio naudojimo metu jis sumontuotas savo vietoje ir yra geros būklės.

Vibracijos keliami pavojai

Patikrinkite įrankio vibracijos lygį, nurodytą naudojimo instrukcijoje. Patikrinkite vibracijos lygį, leidžiamą šalyje, kurioje įrankis bus naudojamas. Reguliariai tikrinkite, ar nėra atsilaisvinsiusių jungčių. Laisvai pritvirtintos įrankio dalys gali padidinti operatoriaus rankoms perduodamą vibraciją. Jei neįmanoma dar labiau sumažinti įrankio vibracijos, naudokite smūgus slopinančius kilimėlius arba asmenines apsaugos priemones, kurios sumažins operatoriaus rankoms perduodamą vibraciją, pvz., specialias pirštines. Prieš pradėdami darbą, būtina atlikti rizikos vertinimą ir įgyvendinti atitinkamas kontrolės priemones.

Vibracijos poveikis gali sukelti nuolatinį nervų ir rankų kraujotakos pažeidimą.

Dėvėkite šiltus drabužius dirbdami žemose temperatūrose, laikykite rankas šiltas ir sausas.

Jei jaučiate pirštų ar rankų odos tirpimą, dilgčiojimą, skausmą ar išbalimą, kreipkitės į kvalifikuotą darbo sveikatos specialistą dėl bendrųjų veiksmų.

Naudokite ir prižiūrėkite įrankį, kaip rekomenduojama šiame vadove, kad išvengtumėte nereikalingo vibracijos lygio padidėjimo.

Laikykite įrankį lengvai, bet saugiai, nes vibracijos rizika paprastai yra didesnė, kai sugriebimo jėga yra didesnė.

Papildomos pneumatinio įrankio naudojimo saugumo instrukcijos

Suslėgtas oras gali sukelti rimtus sužalojimus.

Visada uždarykite oro tiekimą ir atjunkite įrankį nuo oro tiekimo, kai jis nenaudojamas.

Visada atjunkite įrankį nuo suslėgto oro tiekimo prieš keisdami priedus, atlikdami reguliavimą ir (arba) remontą, kai iš darbo vietos pereiniate į kitą vietą.

Laikykite pirštus atokiau nuo nuleistuko, kai nenaudojate įrankio ir pereiniate iš vienos darbo padėties į kitą.

Niekada nenukreipkite suslėgto oro į save ar kitus asmenis.

Staigus, netikėtas žarnų judėjimas gali sukelti rimtus sužalojimus. Visada tikrinkite, ar nėra pažeistos ar laisvos žarnos ir jungtys.

Niekada neneškite įrankio laikydami už žarnos. Niekada netraukite oro įrankio už žarnos.

Naudodami pneumatinius įrankius neviršykite maksimalaus darbinio slėgio Ps max.

Pneumatiniai įrankiai turi būti naudojami tik su suslėgtu oru, esant mažiausiam slėgiui, reikalingam darbo procese, kad būtų sumažintas triukšmas ir vibracija bei susidėvėjimas.

Naudojant deguonį arba degiąsias dujas pneumatiniams įrankiams valdyti kyla gaisro ir sprogimo pavojus.

Būkite atsargūs naudodami pneumatinius įrankius, nes įrankis gali atvėsti ir paveikti rankeną ir valdymą.

EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Reikia įsitikinti, ar suslėgto oro šaltinis leidžia sudaryti atitinkamą darbinį slėgį. Pernelyg didelio tiekiamo oro slėgimo atveju reikia panaudoti reduktorių kartu su apsauginiu vožtuvu. Pneumatinis įrankis turi būti maitinamas oru per filtro ir tepalinės sistemą, tai užtikrins tuo pat metu oro švarumą ir jo sudrėkinimą alyva.

Filtro ir tepalinės būklę reikia tikrinti prieš kiekvieną įrankio panaudojimą ir jeigu reikia, filtrą išvalyti ir alyvos stoką papildyti alyva. Tai užtikrins tinkamą įrankio eksploatavimą ir prailgins jo ilgaamžiškumą.

Įrankiuose gali būti vartojami vien tik jungiamosios detalės nurodytos aptarnavimo instrukcijoje. Laikoma, kad aptarnavimo instrukcijoje nurodytas jungiamųjų detalių kalimo įrankis bei jungiamosios detalės, darbo saugos atžvilgiu sudaro vieningą sistemą.

Įrankiui prijungti prie pneumatinės sistemos reikia vartoti greitaveikį sujungimą, o pats įrankis turi turėti sumontuotą nesandarinančią įsukamąją jungtį, kad sistema atjungus įrankį nepalikytų suslėgto oro.

Įrankiui maitinti nevartoti nei deguonies nei kitų degių dujų.

Įrankį reikia prijungti tik prie tokios maitinimo sistemos, kurioje nėra galimybės, kad slėgis viršytų maksimalią vertę daugiau negu 10%. Aukštesnių slėgių atveju reikia panaudoti redukcinį vožtuvą kartu su už jo sumontuotu apsauginiu vožtuvu.

Taisant įrankį reikia vartoti tik originalias, gamintojo arba jo atstovo nurodytas keičiamąsias dalis. Taisymus turi teisę atlikti gamintojo įteisinti specialistai. DĖMESIO! Specialistais yra laikomi asmenys, kurie profesinio mokymo arba patirties rezultatai, turi pakankamai žinių apie jungiamųjų detalių įkalimo įrankius bei yra jiems gerai žinomos atitinkamos darbo saugos ir higienos taisyklės, įvykių prevencijos taisyklės, direktyvos ir visuotiniai priimtos techninės taisyklės (pvz. CEN ir CENELEC normos), o taip pat jie sugeba tinkamai įvertinti jungiamųjų detalių kalimui skirtą įrankio saugaus darbo sąlygas.

Stovai skirti įrankiui paremti, tvirtinami pvz. prie darbo stalo, turi būti stovo gamintojo suprojektuoti ir pagaminti tokiu būdu, kad būtų galima saugiai įtvirtinti įrankį sutinkamai su jo paskirtim tuo pat metu neperleidžiant prie jo pažeidimo, deformavimo arba persistūmimo.

Įrankio konservavimui vartoti vien tik nurodytas instrukcijoje tepimo priemones.

Įrankių skirtų jungiamųjų detalių kalimui su kontaktiniu paleidimu arba su pastoviu kontaktiniu paleidimu, kurie yra paženklinėti simboliu „Nevartoti ant pastolių, kopečių“ kai kuriomis apibrėžtomis sąlygomis negalima vartoti. Pavyzdžiui, tada, kai kalimo vietos keitimas reikalauja pastolių, laiptų, kopečių arba panašių kopečioms stogo tašų panaudojimo, skrynių arba narvų uždarymų, transporto saugumo sistemų įtvirtinimų, pvz. transporto priemonėse ir vagonuose.

Pateiktos triukšmo vertės yra charakteringos patiems įrankiams ir nėra susijusios su triukšmu emituojamu taikymo vietoje. Triukšmas taikymo vietoje priklausys pvz. nuo darbo terpės, apdirbamojo daikto, nuo to daikto atrėmimo būdo. Priklausomai nuo sąlygų darbo vietoje ir apdirbamojo daikto formos, gali būti reikalingas individualių triukšmo slopinimo priemonių panaudojimas, tokių kaip apdirbamųjų daiktų pritvirtinimas prie triukšmą slopinančių atramų, apdirbamų daiktų prispaudimas arba apklojimas, slėgio sureguliuavimas iki minimalios, bet darbuvi atitiktai pakankamos vertės. Specialiais atvejais yra būtinas ausinių klausai apsaugoti vartojimas.

Pateiktos virpėjimų vertės yra būdingos pačiam įrankiui ir įrankio vartojimo metu nereikšias poveikio rankos – peties sistemos atžvilgiu. Kiekvienas poveikis rankos – peties atžvilgiu įrankio vartojimo metu priklausys pvz. nuo sugriebimo jėgos, prispaudimo, darbo krypties, maitinimo energijos sureguliuavimo, apdirbamojo daikto bei jo atrėmimo būdo.

Prieš kiekvieną operaciją būtina patikrinti, ar saugiklio mechanizmas ir paleidimo mechanizmas tinkamai veikia ir ar varžtai bei veržlės yra prisuktos.

Nedaryti jokių pakeitimų įrankyje neturint gamintojo įgaliojimų.

Nedemontuoti jokių įrankio dalių, tokių kaip saugiklis, bei neblokuoti jų veikimo.

Nedaryti jokių „staigių taisymų“ be atitinkamų įrankių bei įrangos.

Rekomenduojama, kad įrankis būtų tinkamai ir periodiškai konservuojamas sutinkamai su gamintojo instrukcija.

Vengti įrankio susilpninimo bei jo pažeidimo, pvz. darant skyles arba graveruojant. Nedaryti gamintojo neaprengtų pakeitimų, nestumdinti ant kieto pagrindo (pvz. plieno) šablonų, nenumesti bei nevilti grindimis, nevartoti įrankio kaip plaktuko, netaikyti pernelyg didelės jėgos.

Niekada nenukreipti veikiančio įrankio nei savo nei kito asmens kryptim.

Darbo metu įrankį laikyti taip, kad nekiltų galvos ar kitų kūno dalių sužeidimo pavojus dėl galimo įrankio atmušimo, energijos tiekimo trikdžių atveju arba įrankiui aptikus apdirbamo daikto viduje kietas kliūtis.

Niekada nespausti paleidimo gaiduko nukreipus įrankį į laisvą erdvę. Tai leis išvengti pavojaus, kuris kiltų iššovus jungiamasias detales į aplinką, o taip pat leis išvengti pernelyg didelių įtempimų pavojaus pačiame įrankyje.

Pernešant, reikia įrankį atjungti nuo maitinimo sistemos, ypač kada reikia pasinaudoti kopėčiomis arba judėjimo metu užimti neįprastą poziciją. Darbo vietoje nešti įrankį laikant jį vien tik už rankenos ir niekada su įspausu paleidimo gaiduku.

Būtina atsisąvelgti ir darbo vietos sąlygas. Neužmiršti, kad jungimosios detalės gali prasiskalsti per plonus apdirbamuosius daiktus arba nuslysti nuo daiktų kampų arba briaunų ir tuo būdu sukelti žmonėms pavojų.

Savisaugai užtikrinti vartoti apsaugos priemones, tokias kaip ausinės klausai apsaugoti bei apsauginius akinus.

ĮRANKIO VARTOJIMAS

Prieš kiekvieną įrankio vartojimą reikia patikrinti, ar joks pneumatinės sistemos elementas nėra sužalotas. Pastebėjus sužalojimus, pažeistus sistemos elementus reikia nedelsiant pakeisti naujais, nesužalotais.

Prieš kiekvieną pneumatinės sistemos panaudojimą reikia nusaistinti susikondensavusią įrankio, kompresoriaus ir žarnų viduje drėgmę.

Įrankio prijungimas prie pneumatinės sistemos

Į oro išleidimo angą įpilti kelis lašus ASE 10 klampumo alyvos.

Prie oro išleidimo angos stipriai prisukti atitinkamą oro tiekimo žarną leidžiantį prijungti antgalį (IKI).

Įsitikinti, kad įrankio dėtuvė yra tuščia, jei ne, aptušinti ją. Leis tai išvengti atsitiktinio išmetamų tvirtinimo elementų keliamo pavojaus. Piešinys rodo rekomenduojamą įrankio prijungimą prie pneumatinės sistemos. Parodytas metodas užtikrins efektyviausią įrankio naudojimą ir ilgesnį įrankio tarnavimo laiką (VV).

Naudojant žarną su lentelėje nurodytu skersmeniu prijunkti įrankį prie pneumatinės sistemos. Įsitikinti, ar žarnos atsparumas tai mažiausiai 13,8 barai.

Jei produkte gali keisti oro išleidimo kryptį, reikia jį nukreipti atokiau žmogaus kūno. Ilgaus veikimas suspausto oro srautu gali sukelti vietas, kurias pasiekus suspausto oro srautas, atvesimą, kas gali sukelti rimtų sužalojimų.

Patikrinti prijungimo ir veikimo teisingumą, pridėdant prietaiso išmetimo angą prie medžio ar medį iš medienos pagamintos medžiagos ir kartą arba du kartus paspausti gaiduką.

Žurnalo pildymas (V)

Dėmesio! Dėžė turi būti pildoma tik tada, kai gaminy yra atjungtas nuo suslėgto oro tiekimo.

Galima naudoti tik naudojimo instrukcijoje nurodytas tvirtinimo detales.

Pildydami įrankį laikykite taip, kad išleidimo anga nebūtų nukreipta į naudotoją ar kitus žmones.

Pildydami žurnalą nelaikykite piršto ant gaiduko.

Patraukite tvirtinimo elemento padavimo mechanizmo dangtelio skląstį ir atidarykite dangtį. Tada atidarykite žurnalo viršelį.

Žurnalas turi pakeliamą dugną, kuris palengvina trumpesnių tvirtinimo detalių transportavimą. Norėdami pakeisti dėtuvės dugno padėtį, pakelkite dėtuvės ašį ir pasukite ją pagal laikrodžio rodyklę, kad ašies iškyša po dėtuvės dugnu susijungtų su įpjova vidinėje dėtuvės ašyje (VII). Įsitikinkite, kad žurnalo apačia yra užfiksuota ir negali būti pajudinta. Galimos žurnalo dugno padėties yra pažymėtos žurnalo sienelėje.

Uždėkite tvirtinimo juostą ant dėtuvės ašies taip, kad tvirtinimo elementų dalis, skirta sukti, būtų nukreipta į dėtuvės apačią. Lašvas juostos galas turi būti nukreiptas į tvirtinimo detalių išleidimo angą. Tiekimo mechanizmo spygliučiai turi būti tarp pirmojo ir antrojo tvirtinimo detalių, o tvirtinimo detalių galvutės turi būti virš padavimo mechanizmo dangtelio esančiame kreiptuvėje.

Uždarykite žurnalo dangtelį, tada užfiksuokite jį uždarydami ir užfiksuodami tvirtinimo elementų padavimo mechanizmo dangtelį.

Išitikinkite, kad darbo metu nė vienas dangtelis neatsidaro savaime.

Produkto darbas

Produktas turi vieną nuoseklaus paleidimo sistemą. Tai reiškia, kad norint paleisti gaminį, turi būti įjungtas ir gaidukas, ir apsauga. Taip, kad gaminį padėjus į aktyvinimo tašką, paspaudus gaiduką būtų inicijuota tik viena operacija. Vėlesnius valdavimo veiksmus galima atlikti tik grąžinus gaiduką iš neutralios padėties ir dar kartą paspaudus, kol saugos svirtis lieka nuspausta.

Išpauskite įrankį į dėjimo tašką ir paspauskite gaiduką (VI).

Jei tvirtinimo detalė buvo įsmeigta per giliai, slėgis sistemoje turi būti sumažintas 0,05 MPa, kol bus pasiektas norimas efektas.

Jei tvirtinimo detalė išsiikiša iš ruošinio, slėgis sistemoje turi būti didinamas 0,05 MPa žingsniais, kol bus pasiektas norimas efektas. Negalima viršyti maksimalaus tam tikro įrenginio slėgio. Tam tikram darbiui rekomenduojama naudoti mažiausią įmanomą slėgį, kuris taupys energiją, sumažins triukšmą, sumažins įrankių susidėvėjimą ir padidins darbo saugą.

Jei tvirtinimo detalės įstrigo, atjunkite įrankį nuo suspausto oro tiekimo. Atjunkite įrankio jungtį nuo suspausto oro žarnos greitosios jungties. Tada atidarykite abu dangtelius, kaip ir pildydami žurnalą, ir pašalinkite visas įstrigusius tvirtinimo elementus.

KONSERVAVIMAS

Įrankio valymui niekada nevertoti benzino, tirpiklių bei bet kokie kito degaus skysčio. Garai gali užsidegti ir sukelti įrankio sprogimą bei pasekmėje rimtus sužeidimus. Įrankio griebtuvo ir korpuso valymas tirpikliais gali suminkštinti sandariklius. Prieš pradėdant dirbti, įrankį reikia tiksliai išdžiovinti.

Pastebėjus bet kokius įrankio netaisyklingo veikimo požymius, įrankį reikia tuojau pat atjungti nuo pneumatinės sistemos.

Visi pneumatinės sistemos elementai turi būti apsaugoti nuo užteršimų. Užteršimai, patekę į pneumatinę sistemą gali sunaikinti įrankį bei kitus pneumatinės sistemos elementus.

Įrankio konservavimas prieš kiekvieną panaudojimą

Atjungti įrankį nuo pneumatinės sistemos.

Prieš kiekvieną panaudojimą į oro tiekimo angą reikia įleisti nedidelį konservuojančio skysčio (pvz. WD-40) kiekį.

Prijungti įrankį prie pneumatinės sistemos ir paleisti per maždaug 30 sekundžių. Tai leis paskleisti konservuojantį skystį įrankio viduje ir jį išvalyti.

Vėl atjungti įrankį nuo pneumatinės sistemos.

Per oro įėjimo angą ir per tam skirtas angas įleisti nedidelį SAE 10 alyvos kiekį į įrankio vidų. Rekomenduojama vartoti SAE 10 alyvą skirtą pneumatinių įrenginių konservavimui. Prijungti įrankį ir trumpam paleisti.

Dėmesio! WD-40 negali būti laikomas tinkama tepimui alyva.

Sausai nušluostyti per įėjimo angas išsiskyrusį alyvos perteklių. Nenušluostyta alyva gali pažeisti įrankio tarpiklius.

Kiti konservavimo darbai

Prieš kiekvieną įrankio panaudojimą reikia patikrinti, ar nėra jokių matomų jo pažeidimo požymių. Apkabas, griebtuvus ir suklius būtina laikyti švarioje būklėje.

Kas 6 mėnesius, arba po 100 įrankio darbo valandų reikia įrankį perduoti apžiūrai kvalifikuotam personalui taisymo dirbtuvėje. Jeigu įrankis buvo vartojamas su kita negu rekomenduojama oro tiekimo sistema, įrankio apžiūros turi būti atliekamos dažniau.

Trūkumų šalinimas

Pastebėjus bet kokią trūkumą įrankio vartojimą būtina tuojau pat nutraukti. Darbas su netvarkingu įrankiu gali sukelti sužeidimus. Visus taisymus arba įrankio elementų keitimus turi atlikti kvalifikuotas personalas įteisinioje taisymo dirbtuvėje.

Trūkumas	Trūkumo pašalinimo būdas
Oras yra išpučiamas per spragas įrankio priekyje arba paleidimo gaiduko aplinkoje	Patikrinti ar varžtai nepasilaisvino. Patikrinti sandariklių būklę.
Įrankio nepavyksta paleisti arba jis veikia lėtai	Kompresorius neužtikrina tinkamo oro tiekimo. Įrankį reikia prijungti prie našesnio kompresoriaus. Nepakankamas tepimas. Patikrinti tarpiklių būklę.
Įrankis dažnai užsikerta	Netinkamos arba sužalotos jungiamosios detalės. Apkaba nešvari ir neužtikrina tinkamo jungiamųjų detalių pateikimo.
Nepakankama galia	Išitikinti ar vartojamų žarnų vidinis diametras yra toks, kaip nurodyta lentelėje. Patikrinti slėgio nustatymą, ar slėgis yra nustatytas į leistiną maksimalią vertę. Patikrinti ar įrankis yra tinkamai išvalytas ir pakankamai tepamas. Nesekmės atveju įrankį atiduoti į taisyklą.

Užbaigus darbą reikia išvalyti korpusą, ventiliacijos angas, jungiklius, papildomą rankenėlę ir gaubtus, pvz. oro srautu (su slėgiu nedidesniu negu 0,3 MPa), teptuku arba sausa šluoste, be jokių chemiškų priemonių bei ploviklių. Įrankius ir rankenas išvalyti sausa švaria šluoste.

Sudėvėti ir netinkami vartoti įrankiai – tai antrinė žaliava, negalima jų išmesti į buitinių atliekų kontenerius, kadangi jų sudėtyje yra žmogui ir aplinkai pavojingos medžiagos! Kviečiame aktyviai prisidėti prie taupaus ūkininkavimo natūraliais resursais ir bendradarbiauti natūraliosios aplinkos apsaugoje perduodant sugedusius įrankius į jų surinkimo punktus. Šalinamų atliekų kiekiui apriboti, būtina siekti jų daugiakarčio panaudojimo taikant reciklingą arba kitus žaliavų atgavimo būdus.

IERĪCES RAKSTUROJUMS

Pneimatiskā naglu mašina ir ierīce, strādājoša ar saspiesto gaisu zem noteikto spriegumu. Ar naglām – atvieglo elementu savienošanas darbu. Pareiza, uzticama un droša ierīces darbība ir atkarīga no pareizas ekspluatācijas, tāpēc:

Pirms darbību ar ierīci jālasa un jāsapaglabā visu šo instrukciju.

Nogādātājs nenes atbildību par visiem defektiem un traumām, kuri izceltas ierīces nepareizas lietošanas dēļ, ka arī drošības noteikumus un šo instrukcijas nepaklausīšanas dēļ. Ierīces nepareiza lietošana var būt par garantijas tiesības zaudējumu iemeslu un par nesaderību ar pārdošanas līgumu.

APGĀDĀŠANA

Ierīce ir apgādāta ar savienojumu, kurš atļauj pievienot ierīci pie pneimatisko sistēmu.

TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS

Parametrs	Mērvienība	Vērtība				
Kataloga numurs		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Svari	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Gaisa savienojuma diametrs (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Gaisa padeves šūtenes diametrs (iekšējais)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Stiprinājumu veids		naglas	naglas	naglas	naglas	naglas
Piltuves ietilpība	[gab.]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Stiprinājumu garums	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Stiprinājumu izmēri		zīmējums III	zīmējums III	zīmējums III	zīmējums III	zīmējums III
Maksimālais darba spiediens p_{max}	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Ieteicamais darba spiediens	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Skaņas spiediens (EN 12549) $L_{pA} \pm K_{pA}$	[dB (A)]	94,2 ± 2,5	89,1 ± 2,5	94,9 ± 2,5	102,5 ± 2,5	97,6 ± 2,5
Skaņas jauda (EN 12549) $L_{WA} \pm K_{WA}$	[dB (A)]	107,2 ± 2,5	102,1 ± 2,5	107,9 ± 2,5	115,5 ± 2,5	110,6 ± 2,5
Vibrācijas (EN ISO 8662-11) $a_h \pm K$	[m/s ²]	2,69 ± 0,10	2,95 ± 0,56	4,45 ± 0,83	15,23 ± 3,74	7,99 ± 1,50

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Turiet pirkstus tālu no mēlītes, ja ierīce netiek lietota un pārejot no vienas darba pozīcijas uz citu.

Daudzi riski. Pirms piederumu pievienošanas, atvienošanas, lādēšanas, apkalpošanas, tehniskās apkopes un nomaiņas vai darba instrumenta tuvumā sāksanas, izlasiet un saprotiet drošības instrukcijas. Šī noteikuma neievērošana var kļūst par nopietnu traumu iemeslu.

Turiet visas ķermeņa daļas, piemēram, rokas, kājas u. tml., tālu no savienotājelementa izšaušanas virziena un pārliecinieties, kas savienotājelements nevar caurdurt apstrādājumu priekšmetu un iedurties ķermeņa daļās.

Lietojot instrumentu, ņemiet vērā, ka savienotājelements var atstāties un izraisīt traumas.

Turiet instrumentu stingri un esiet gatavs pretoties atsitienam.

Tikai tehniski kvalificēti operatori var lietot instrumentu savienotājelementu iesīšanai.

Nemodificējiet instrumentu savienotājelementu iesīšanai. Modifikācijas var samazināt drošības pasākumu efektivitāti un paaugstināt risku operatoram un/vai apkārtējai personai.

Neizmetiet drošības instrukcijas. Nelietojiet instrumentu, ja tas ir bojāts.

Ievērojiet piesardzību apkalpojot savienotājelementus to ielādēšanas un izlādēšanas laikā, jo savienotājelementiem ir asas vietas, kas var izraisīt traumas.

Pirms lietošanas sāksanas vienmēr pārbaudiet instrumentu, lai pārliecinātos, ka tajā nav bojātu, nepareizi pievienotu vai nodilušu daļu. Nesniedzieties pārāk tālu. Lietojiet instrumentu tikai drošā darba vietā. Vienmēr uzturiet pareizu ķermeņa pozu un līdzsvaru.

Turiet apkārtējās personas tālu no darba vietas (strādājot vietā, kur cilvēki var iet garām). Skaidri atzīmējiet savu darba zonu.

Nekad nevērsiet instrumentu pret sevi vai citiem cilvēkiem.

Valkājiet tikai tādus cimdus, kas nodrošina atbilstošu jutību un drošu mēlīšu un visu regulēšanas ierīču kontroli.

Vienmēr lietojiet papildrokturi (ja tas ietilpst komplektā).

Izšaujamo elementu radītie riski

Savienotājelementu izlādēšanas, regulēšanas veikšanas, iesprūdumu novēršanas vai piederumu nomaiņas laikā instrumentam savienotājelementu iesīšanai ir jābūt atvienotam.

Darba laikā pievērsiet uzmanību tam, lai savienotājelementi pareizi ieietu materiālā un nevarētu tikt noliekti/izšauti operatora un/vai apkārtējo personu virzienā.

Darbības laikā var tikt atbrīvoti netīrumi no apstrādājama priekšmeta un stiprināšanas/šķirošanas sistēmas.

Instrumenta darbības laikā vienmēr valkājiet acu aizsardzības līdzekli ar sānu pārsegumiem.

Operators novērtē risku citām personām.

Ievērojiet piesardzību, lietojot instrumentus, kas nesaskaras ar apstrādājamo priekšmetu, jo tie var nejauši izšaut un savainot operatoru un/vai apkārtējas personas.

Pārliecinieties, ka instruments vienmēr ir droši piestiprināts pie apstrādājama priekšmeta un nevar noslidēt no tā.

Darba riski

Turiet instrumentu pareizi: esiet gatavs pretoties parastām vai pēkšņām kustībām, piemēram, atsītienu.

Uzturiet līdzsvarotu ķermeņa pozīciju un stabilu pozu.

Valkājiet atbilstošas aizsargbrilles. Ieteicams arī lietot atbilstošus aizsargcimdus un aizsargapģērbu.

Valkājiet atbilstošus dzirdes aizsardzības līdzekļus.

Lietojiet pareizo enerģijas avotu atbilstoši instrukcijai.

Instrumentu var izmantot tikai savienotājelementu iesīšanai virsmās un materiālos, kas izgatavoti no koka un kokmateriāliem. Aizliegts izmantot instrumentu savienotājelementu iesīšanai cietos materiālos, piemēram, metālā, betonā vai citos līdzīgās cietības materiālos. Strādājot uz transportlīdzekļiem vai kustīgām platformām, vienmēr veiciet drošības pasākumus, lai novērstu traumas un riskus operatoram un apkārtējām personām. Aizliegts strādāt, ja transportlīdzeklis vai platforma ir kustībā.

Instruments darbojas atbrīvošanās saskares brīdī režīmā. Tas nozīmē, ka savienotājelements tiek iesists, kad instruments saskaras ar apstrādājamo elementu, ja mēlīte ir nospiesta. Darba ar pastāvīgi nospiesto mēlīti laikā pievērsiet īpašu uzmanību savienotājelementa iesīšanas vietai. Nesteidzieties un pārliecinieties, ka savienotājelementa iesīšanas vieta nav ciets materiāls, no kura savienotājelements var atsīties. Ievērojiet īpašu piesardzību, lai neiesistu savienotājelementu ķermenī. Šo darbības režīmu nedrīkst izmantot, lai aizvērtu kastes un kārbas vai pielāgotu transporta drošības sistēmas uz piekabēm un kravas kastēm.

Riski, kas saistīti ar atkārtotām kustībām

Instrumenta lietošanas laikā operatoram ir jāieņem atbilstoša, bet ergonomiska poza. Uzturiet stabilu pozu un izvairieties no neērtām vai nelielā mērā nestabilām pozīcijām.

Ja operators izjūt tādas simptomus kā pastāvīgs vai atkārtots diskomforts, sāpes, pulsēšana, sāpes, tirpšana, nejutīgums, dedzināšanas sajūta vai stīvums, nedrīkst ignorēt šos brīdinājuma signālus. Operatoram ir jākonsultējas ar kvalificētu veselības aprūpes darbinieku par vispārējām darbībām.

Neskatoties uz to, ka ierīce ir projektēta drošā veidā, pastāv atlikušais risks, kas saistīts ar atkārtotu kustību veikšanu darba laikā. Ievērojiet noteikumus, lai atkārtotas kustības darba laikā tiktu veiktas retāk nekā divas reizes minūtē. Spēks, kas radīts uz instrumentu, nedrīkst pārsniegt 250 N profesionālas lietošanas gadījumā un 184 N lietošanas mājāsaimniecībā gadījumā. Stikāka informācija par darbības laiku un spēkiem, ir atrodama standartā EN 1005-3 un EN 1005-4.

Operatoram vai viņa darba devējam ir jāveic riska novērtējumu, kas attiecas uz atkārtotām kustībām darba laikā. Katram riska novērtējumam ir jākoncentrējas uz skeleta muskuļu traucējumiem ir jābalstās vispirms uz pieņēmumu, ka noguruma mazināšana darba laikā ir efektīva traucējumu mazināšana.

Riski, kas saistīti ar piederumiem un ekspluatācijas materiāliem

Darbā ar pneimatisko instrumentu izmantojiet tikai savienotājelementus, piemēram skavas vai naglas, kas paredzēti darbam ar pneimatiskajiem instrumentiem. Nelietojiet parastās naglas vai skavas, pat ja to izmēri ir atbilstoši un tos var uzstādīt instrumentā. Nelietojiet skavas instrumentos, kas pielāgoti tikai naglu iesīšanai. Nelietojiet naglas instrumentos, kas pielāgoti tikai skavu iesīšanai. Pirms nomainīt/piederumu nomainīt, tādū kā saskare ar apstrādājamo priekšmetu vai jebkādas regulēšanas veikšanas, atvienojiet instrumenta darbināšanas avotu tādū kā gaiss.

Lietojiet tikai ražotāja atļautos piederumu izmērus un veidus.

Lietojiet tika instrumenta ražotāja ieteicamās smērvielas.

Savienotājelementu specifikācijai ir jāatbilst instrukcija norādītajai.

Riski darba vietā

Slīdēšana, kļūpšana un krišana ir galvenie traumu darba vietā iemesli. Pievērsiet uzmanību slidenām virsmām, kas rodas instrumenta lietošanas rezultātā, un pakļūšanas riskam, ko rada gaisa šļūtene.

Ievērojiet papildu piesardzību nepazīstamā apkārtnē. Tajā var pastāvēt slēptie riski tādi kā elektrība un citas enerģētiskās līnijas. Šis instruments nav paredzēts lietošanai sprādzienbīstamās zonās un nav izolēts no saskares ar elektroenerģiju.

Pārliecinieties, ka nav nekādu elektrisko kabelu, gāzes cauruļu u. tml., kas varētu radīt risku, ja tie tiks bojāti instrumenta lietošanas laikā.

Riski, kas saistīti ar putekļiem un izplūdes gāzēm

Veiciet ar putekļiem un izplūdes gāzēm saistīto risku novērtējumu. Riska novērtējumam ir jāaptver putekļi, kas rodas instrumenta lietošanas laikā, un esošo putekļu sacelšanās iespēja.

Vērsiet instrumenta gaisa izeju tā, lai samazinātu putekļu sacelšanos putekļainā vidē.

Risku, kas saistīti ar putekļiem un izplūdes gāzēm, rašanās gadījumā prioritāte ir kontrolēt tos emisijas vietā.

Riski, kas saistīti ar troksni

Neaizsargāta pakļaušana augstam trokšņam līmenim var kļūt par neatgriezeniskas invaliditātes, dzirdes zaudēšanas un citu prob-

lēmu tādu kā troksnis ausīs (zvanišana, džinkstēšana, svilpšana vai dunona ausīs) iemeslu.

Ir jāveic riska novērtējums un jāievieš atbilstoši kontroles pasākumi attiecībā uz šiem riskiem.

Atbilstošas pārbaudes, kas veiktas, lai mazinātu risku, var aptvert šādus pasākumus: slāpēšanas materiāli, kas novērš apstrādājamā priekšmeta "zvanišanu".

Lietojiet atbilstošus dzirdes aizsardzības līdzekļus.

Apkalpojiet instrumentu un veiciet to tehnisko apkopi atbilstoši norādījumiem, kas ietverti šajā instrukcijā, lai novērstu nevajadzīgu trokšņa līmeņa paaugstināšanos.

Ja instruments ir aprīkots ar trokšņa slāpētāju, vienmēr pārliecinieties, ka tas ir savā vietā un labā stāvoklī, kad instruments tiek lietots.

Vibrāciju risks

Pārbaudiet instrumenta vibrācijas līmeni, kas norādīts lietošanas instrukcijā. Pārbaudiet pieļaujamo vibrācijas līmeni darbam instrumenta lietošanas valstī. Regulāri pārbaudiet instrumentu, lai pārliecinātos, ka visi savienojumi ir pievilkti. Valģi nostiprinātas instrumenta daļas var paaugstināt vibrāciju, kas tiek pārnēsta uz operatora rokām, līmeni. Ja nav iespējams vēl vairāk samazināt instrumenta vibrācijas līmeni, izmantojiet amortizācijas uzliktnus rokturiem vai individuālās aizsardzības līdzekļus, kas samazina uz operatora rokām pārnēsto vibrāciju līmeni, piemēram, īpašus cimdus. Pirms darba sākšanas ir jāveic riska novērtējums un jāievieš atbilstošas pārbaudes.

Pakļaušana vibrāciju iedarbībai var izraisīt roku un plecu nervu bojājumus un asinsapgādes traucējumus.

Strādājot zemā temperatūrā, valkājiet siltu apģērbu, uzturiet rokas siltas un sausas.

Ja Jūs izjūtat tirpšanu, nejutīgumu, sāpes vai ādas nobālēšanu pirkstos vai plaukstās, konsultējieties ar kvalificētu veselības darba medicīnas speciālistu par vispārējām darbībām.

Apkalpojiet instrumentu un veiciet tā tehnisko apkopi atbilstoši norādījumiem, kas ietverti šajā instrukcijā, lai novērstu nevajadzīgu vibrācijas līmeņa paaugstināšanos.

Turiet instrumentu ar vieglu, bet drošu satvērienu, jo vibrāciju risks parasti ir lielāks, ja satvēriena spēks ir lielāks.

Papildu drošības instrukcijas attiecībā uz pneimatiskajiem instrumentiem

Saspiests gaiss var izraisīt nopietnas traumas.

Ja instruments netiek lietots, vienmēr aizveriet gaisa padeves avotu un atvienojiet ierīci no tā.

Pirms piederumu nomaiņas, regulēšanas un/vai remontdarbu veikšanas, kā arī pārvietojoties no darba zonas citā zonā, vienmēr atvienojiet instrumentu no saspiesta gaisa padeves avota.

Turiet pirkstus tālu no mēlītes, ja instruments netiek lietots un pārejot no vienas darba pozīcijas uz citu.

Nekad nevērsiet saspiestu gaisu pret sevi vai jebkādu citu personu.

Pēkšņa, negaidīta šūteņu kustība var izraisīt nopietnas traumas. Vienmēr pārliecinieties, ka šūtenes vai savienojumi nav bojāti un savienotāji nav valģi.

Nekad nepārnēsiet pneimatisko instrumentu, turot to aiz šūtenes. Nekad velciet pneimatisko instrumentu, turot to aiz šūtenes.

Lietojot pneimatiskos instrumentus, nepārsniedziet maksimālo darba spiedienu Ps max.

Pneimatiskie instrumenti ir jādarbina tikai ar saspiestu gaisu ar zemāko spiedienu, kas nepieciešams darba laikā, lai samazinātu trokšņa un vibrāciju līmeni un nodilumu.

Skābekļa vai uzliesmojošu gāzu izmantošana pneimatisku instrumentu darbināšanai rada ugunsgrēka un sprādziena risku.

Ievērojiet piesardzību, lietojot pneimatiskos instrumentus, jo instruments var atdzist, ietekmējot satvērienu un kontroli.

EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

Kontrolēt, vai saspiesta gaisa avots var nodrošināt attiecīgu gaisa darba spiedienu. Gadījumā, kad spiediens ir pārāk liels, jālieto reduktoru ar drošības vārstu. Pneimatisko ierīci jāpiegādā caur filtru un eļļošanas sistēmu. Tas atļauj vienlaicīgi nodrošināt tīrību un gaisa eļļošanu. Filtra un eļļošanas sistēmas stāvoklis jābūt kontrolēts pirms katras lietošanas, un kad ir vajadzīgi, filtrs jābūt notīrīts un eļļas daudzums papildināts. Tas palīdz nodrošināt pareizu ierīces ekspluatāciju un pagarināt lietošanas laiku.

Ierīcē var būt lietoti tikai savienojuma elementi, norādīti lietošanas instrukcijā. Savienojuma elementu dzīšanas ierīce un savienojuma elementi, norādīti lietošanas instrukcija, ir uzskatīti par vienu sistēmu drošības nozīmē.

Lai pievienot ierīci pie pneimatisko sistēmu, jālieto ātru savienojumu, un ierīcei jābūt samontēts nehermētisks ieskrūvēts savienojums, lai pēc atslēgšanas ierīcē neatstātu spiests gaiss.

Ierīces apgādāšanai nelietot skābekli un citu uzliesmojošu gāzi.

Ierīci pieslēgt pie tādu apgādāšanas sistēmu, kur nedrīkst pārsniegt spiedienu uz vairāk par maksimālās vērtības 10%. Gadījumā, ja spiedieni ir augstāki, lietot reduktoru ar drošības vārstu.

Ierīču remontam lietot tikai oriģinālu rezerves daļu, kuru rekomendē ražotājs vai ražotāja pārstāvis. Ierīci var remontēt tikai speciālisti, kuru pilnvaroja ražotājs. UZMANĪBU! Par speciālistiem ir uzskatamas personas, kurām pēc arodapmācības vai saskaņa ar pieredzi ir pietiekama zinātnie par savienojuma elementu sitāmām ierīcēm, kā arī pietiekama zinātnie par attiecīgiem darba drošības noteikumiem, noteikumiem par negadījumu izvairīšanu, direktīvām un vispārējiem tehniskiem noteikumiem (piem., CEN un CENELEC normas), lai varētu novērtēt darba apstākļa drošību.

Statņiem ierīces atbalstīšanai, montētiem, piem., uz darba galdā, jābūt projektētiem un ražotiem tādā veidā, lai ierīce varētu būt droši nostiprināta, attiecīgi paredzēšanai – lai nebija iespējami ierīci sabojāt, deformēt vai pārvietot.

Konservācijai lietot tikai instrukcijā noteiktu smērvielu. Ierīce savienojuma elementu šīšanai ar kontakta iedarbināšanu vai pastāvīgu kontakta iedarbināšanu, apzīmēta ar simbolu „Nelietot uz sastatnēm, kāpnēm”, nevar būt lietota attiecīgā darbībā. Piemēram,

kad sišanas vietas mainīšanai ir vajadzīgi lietot sastatni, kāpņu vai citu konstrukciju, piem. jumta ielāpu. Kastes vai šūnas slēgšanai. Transporta drošības sistēmas stiprināšanai, piem. uz transportlīdzekļiem un vagonos.

Noteiktas trokšņa vērtības ir ierīcei raksturīgas un neattiecas troksnim, emitētam lietošanas vietā. Troksnis lietošanas vietā būs atkarīgs, piem., no darba apkārtnes, apstrādāta priekšmeta, apstrādāta priekšmeta atbalsta. Atkarīgi no darba vietas apstākļiem un apstrādāta priekšmeta formas, var būt nepieciešamība lietot individuālu trokšņa slāpēšanas līdzekli. Piemēram, apstrādāta priekšmeta novietošana uz trokšņa slāpēšanas atbalstiem, priekšmetu piespiešana vai apsegšana. Spiediena regulēšana līdz minimālai vērtībai, pietiekamai darba veikšanai. Speciālos gadījumos ir vajadzīgi dzirdes sargi.

Vibrācijas vērtības ir ierīcei raksturīgas un nenozīmē ietekmi uz roka-plecs korelāciju ierīces lietošanas laikā. Katrā tādā iedarbība uz roku-plecu ierīces lietošanas laikā būs atkarīga, piem., no tvēriena spēka, piespiešanas spēka, darba virziena, enerģijas noregulēšanas, apstrādāta priekšmeta vai apstrādāta priekšmeta atbalsta.

Pirms katras darbības pārbaudīt, vai drošinātāja mehānisms, kā arī nolaišanas mehānisms strādā pareizi un vai visas skrūves un visi uzgriežņi ir pieskrūvēti. Nedrīkst veikt nekādu ierīces mainīšanu bez ražotāja atļaujas.

Nedemontēt nekādu ierīces daļu, piem. drošinātāju, vai to nebojāt.

Nedrīkst veikt nekādu „neatliekamu remontu” bez attiecīgiem pieredzējušiem apgādes.

Rekomendējam, lai ierīce būtu konservēta regulāros periodos saskaņā ar ražotāja instrukciju.

Izvairoties no ierīces novājināšanas vai bojājuma, piem. ar: perforēšanu vai gravēšanu, neatļautu mainīšanu, vešanu uz cietiem šabloniem (piem. no tērauda), palaišanu vai bīkstīšanu uz grīdas, ierīces lietošanu kā āmuru, pārāk stipru piespiešanu jebkurā veidā.

Nekad nedrīkst novirzīt strādājošo ierīci pie sevis vai uz citu personu.

Darba laikā ierīci turēt tādā veidā, lai nebūtu iespējama galvas vai ķermeņa ievainošana atsišanas gadījumā, savienota ar enerģijas traucējumiem vai cietām starpām apstrādāta priekšmeta iekšā.

Nedrīkst iedarbināt ierīci brīvas starpas virzienā. Tas var ierosināt briesmu, savienotu ar brīvi pārvietojošiem savienojuma elementiem, kā arī savienotu ar pārmērīgu spriegumu ierīces iekšā.

Pārvietošanas laikā atslēgt ierīci no apgādes, sevišķi, ja ir nepieciešami lietot kāpi vai kustoties netipiskā pozīcijā. Darba vietā pārņemt ierīci, turēšot to tikai ar rokturu, nekad ar piespiesto nolaišanas pogu.

Ņemt vērā darba vietas apstākļus. Savienojuma elementi var laužties caur smalkiem apstrādātiem priekšmetiem vai noslīdēt no apstrādāta priekšmeta stūriem vai malām, tādā veidā draudēt cilvēkus.

Personālai drošībai – lietot aizsardzības līdzekli, piem. dzirdes vai redzes sargu.

IERĪCES LIETOŠANA

Pirms katras ierīces lietošanas kontrolēt, vai neviens pneimatiskās sistēmas elements nav sabojāts. Gadījumā, kad ir konstatēti bojājumi, nekavējoties jāmaina bojāto elementu uz jaunu.

Pirms katras ierīces ieslēgšanas jānosusina mitrumu, kura ir kondensēta ierīces iekšā, kompresorā un vados.

Instrumenta pieslēgšana pneimatiskajai sistēmai

Ielejiet gaisa ieejā dažus eļļas pilienus ar viskozitāti SAE 10.

Stipri un droši pieskrūvējiet gaisa ieejai attiecīgu uzgali, kas ļauj pieslēgt gaida padeves šļūteni (II).

Pārliecinieties, ka instrumenta magazīna ir tukša, ja nē, iztukšojiet to. Tas ļauj izvairīties no riska, ko rada nejauši izsviežami savienotājelementi.

Žīmējumā parādīts ieteicams veids, kā pieslēgt instrumentu pneimatiskajai sistēmai. Parādītais veids nodrošina efektīvāko instrumenta izmantošanu, bet arī pagarina instrumenta kalpošanas laiku (IV).

Pieslēdziet instrumentu pneimatiskajai sistēmai, izmantojot šļūteni ar iekšējo diametru, kas norādīts tabulā. Pārliecinieties, ka šļūtenes izturība ir vismaz 13,8 bāra.

Ja produktam ir iespēja mainīt gaisa izejas virzienu, tas jāvērs tālu no cilvēku ķermeņa. Ilgstoša pakļautība spāstībai gaisa iedarbībai var novest pie vietas, uz kuru nonāk spāstībai gaisa plūsma, atdzīšanas, kas izraisīt nopietnas traumas.

Pārbaudiet pieslēgšanas un darbības pareizību, pieliekot instrumenta izeju koksnes vai koksnes materiāla gabalam un nospiežot mēlīti vienu vai divas reizes.

Žurnāla aizpildīšana (V)

Uzmanību! Žurnālu drīkst aizpildīt tikai tad, kad produkts ir atvienots no spāstībai gaisa padeves.

Drīkst izmantot tikai ekspluatācijas instrukcijā norādītus stiprinājumus.

Uzpildot, turiet instrumentu tā, lai izplūdes atvere nebūtu vērsta pret lietotāju vai citām personām.

Pildot žurnālu, neturiet pirkstu uz sprūda.

Pavelciet stiprinājuma padeves mehānisma vāku fiksatoru un atveriet vāku. Pēc tam atveriet žurnāla vāku.

Žurnālam ir pacelams dibens, kas atvieglo īsāku stiprinājumu transportēšanu. Lai mainītu žurnāla dibena pozīciju, paceliet žurnāla asi un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā, lai ass izvērš zem žurnāla dibena sakertos ar ierobu žurnāla iekšējā asī (VII). Pārliecinieties, vai žurnāla apakšdaļa ir nofiksēta un to nevar pārvietot. Uz žurnāla sienas ir atzīmētas iespējamās žurnāla dibena pozīcijas.

Novietojiet stiprinājuma lenti uz žurnāla ass tā, lai stiprinājumu daļa, kas paredzēta braukšanai, būtu vērsta uz žurnāla apakšu. Lentas brīvajam galam jābūt vērstam uz stiprinājumu izeju. Padeves mehānisma šķautnēm jāatrodas starp pirmo un otro stiprinājumu, un stiprinājumu galviņām jāatrodas vadotnē, kas atrodas virs padeves mehānisma vāka.

Aizveriet žurnāla vāku, pēc tam nostipriniet to, aizverot un nofiksējot stiprinājuma padeves mehānisma vāku. Pārliecinieties, ka

darbības laikā nevienam no vākiem neatveras spontāni.

Produkta darbs

Produktam ir viena secīga palaišanas sistēma. Tas nozīmē, ka, lai palaistu produktu, ir jāaktivizē gan sprūda, gan drošības ierīce. Tādā veidā, kad produkts tiek novietots aktivizācijas punktā, nospiežot sprūdu, tiek uzsākta tikai viena darbība. Turpmākās braukšanas darbības var veikt, tikai atgriežot sprūdu no neitrālā stāvokļa un nospiežot to vēlreiz, kamēr drošība paliek nospiesta. Iespiediet instrumentu ievietošanas punktā un nospiediet sprūdu (VI).

Ja stiprinājums ir iedzīts pārāk dziļi, spiediens sistēmā jāsamazina par 0,05 MPa, līdz tiek sasniegts vēlamais efekts.

Ja stiprinājums izvēršas no sagataves, spiediens sistēmā jāpalielina pa 0,05 MPa, līdz tiek sasniegts vēlamais efekts. Nedrīkst pārsniegt maksimālo spiedienu konkrētai ierīcei. Dotajam darbam ieteicams izmantot zemāko iespējamo spiedienu, kas ietaupīs enerģiju, samazinās troksni, samazinās instrumentu nodilumu un paaugstinās darba drošību.

Ja stiprinājumi iestrēgst, atvienojiet instrumentu no saspiestā gaisa padeves. Atvienojiet instrumenta savienotāju no saspiestā gaisa šļūtenes ātrā savienotāja. Pēc tam atveriet abus vākus tāpat kā uzpildot žurnālu, un noņemiet visus iestrēgušos stiprinājumus.

KONSERVĀCIJA

Nedrīkst tīrīt pneimatisko ierīci ar benzīnu, šķīdinātāju vai citu degošo šķidrumu. Tvaiki var uzliesmoties un ierīce var eksplodēt, kas var būt par nopietnas ievainošanas iemeslu. Šķīdinātāji, lietoti ierīces tīrīšanā var mīkstināt blīvējumu. Pirms darba sākuma ierīce jābūt tieši nosusināta.

Gadījuma, kad ir konstatēti kaut kādi nepareizumi ierīces darbībā, ierīci jāizslēdz no pneimatiskās sistēmas.

Visi pneimatiskās sistēmas elementi jābūt sargāti no netīruma. Netīrumi, kuri iekļūst uz pneimatisko sistēmu, var sabojāt ierīci un sistēmas elementu.

Ierīces konservācija pirms katras lietošanas

Atslēgt ierīci no pneimatiskās sistēmas.

Pirms katras lietošanas iedvest mazliet konservēšanas šķidrumu (piem. WD-40) uz gaisa pievadi.

Pieslēgt ierīci pie pneimatisko sistēmu un ieslēgt to uz ap 30 sekundēm. Tas atļauj izsmērēt eļļu ierīces iekšā un to notīrīt.

Vēlreiz atslēgt ierīci no pneimatiskās sistēmas.

Mazliet SAE 10 eļļu iedvest ierīces iekšā, caur gaisa pievadi un caur speciāliem caurumiem. Rekomendējam lietot eļļu ar labu kvalitāti, paredzētu pneimatiskās ierīces konservācijai, ar lipīgumu SAE 10. Pieslēgt ierīci un to iedarbināt uz īso laiku.

Uzmanību! WD-40 nevar būt par attiecīgu ieeļļošanas līdzekli.

Nosaušēt eļļas pārumu, kurš var iet ārā caur izejas caurumiem. Atstāt eļļu var sabojāt ierīces blīvējumu.

Cita konservēšanas darbība

Pirms katrās ierīču lietošanas jākontrolē, vai nav redzamas kaut kādi bojājumu pēdas. Saites, rokturi un vārpstas jābūt turēti tīrū. Pēc 6 mēnešiem vai darba laika 100 stundām ierīci jāatdod apskatei servisa kvalificētam personālam. Gadījumā, kad ierīce ir lietota bez rekomendētas gaisa izvešanas sistēmas, apskates frekvence jābūt biežākā.

Bojājumu novēršana

Jāpārtrauc ierīces lietošanu nekavējoties pēc bojājuma konstatēšanu. Darbība ar bojāto ierīci var būt par ievainošanas iemeslu. Visi remontu vai ierīču elementu mainīšanu jāveic tikai kvalificēts personāls autorizētā servisā.

Bojājums	Iespējamā labošana
Gaisa ir izpūsta caur spraugām ierīces augšā vai pie nolaišanas pogas	Pārbaudīt, vai skrūves nav atslābinātas. Pārbaudīt blīvējumu.
Ierīce neiedarbinās vai strādā lēni	Kompresors nevar nodrošināt pareizu gaisa spiedienu. Jāpievieno ierīci pie stiprāko kompresoru. Neattiecīga smērēšana. Pārbaudīt blīvējumu.
Ierīce bieži bloķējas	Nepareizi vai bojāti savienojuma elementi. Magazīna ir netīra un nenodrošina savienojuma elementu attiecīgu padošanu.
Pārāk zema jauda	Kontrolēt, vai vadu iekšējais diametrs ir vismaz tāds, kāds ir noteikts tabulā. Kontrolēt spiediena uzstādīšanu, vai ir noregulēts uz pieļauto maksimālu vērtību. Kontrolēt, vai ierīce ir pareizi notīrīta un ieeļļota. Kad nav pozitīvu rezultātu, atdod ierīci remontam.

Pēc darba beigšanu apvalku, ventilēšanas spraugas, pārslēdzi, papildu rokturi un ekrāni jātīra, piemēram, ar saspiestu gaisu (ar spiedienu ne vairāk nekā 0,3 MPa), otu vai sauso drānu, bez ķīmiskiem līdzekļiem un tīrīšanas šķidrumiem. Instrumentus un rokturus tīrīt ar sauso tīro drānu.

Nolietotas elektriskās iekārtas ir otrreizējās izejvielas – nevar būt izmestas ar mājāsaimniecības atkritumiem, jo satur substances, kas ir bīstamas cilvēku veselībai un videi! Lūdzam aktīvi palīdzēt saglabāt dabisku bagātību un sargāt vidi, pasniegšot izlietoto iekārtu izlietotas elektriskās ierīces savākšanas punktā. Lai ierobežot atkritumu daudzumu, tiem jābūt vēlreiz izlietotiem, pārstrādātiem vai dabūtiem atpakaļ citā formā.

CHARAKTERISTIKA NÁŘADÍ

Pneumatická nastřelovač je nářadí napájené stlačeným vzduchem o příslušném tlaku. Uspadňuje práci při spojování různých prvků pomocí hřebíků nebo spon. Správná, spolehlivá a bezpečná práce nářadí je závislá na náležitém provozování, proto:

Před zahájením práce s nářadím je třeba přečíst celý návod k použití a uschovat ho pro pozdější potřebu.

Dodavatel nenese odpovědnost za jakékoli škody a úrazy vzniklé v důsledku používání nářadí v rozporu s jeho určením a v důsledku nedodržování bezpečnostních předpisů a doporučení tohoto návodu. Používání nářadí v rozporu s jeho určením nebo smlouvou má za následek ztrátu záručních práv uživatele.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nastřelovač je vybavená spojkou, která umožňuje její snadné připojení k pneumatickému systému.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Jednotka měření	Hodnota				
Katalogové číslo		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Váhy	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Průměr připojení vzduchu (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Průměr hadice přívodu vzduchu (vnitřní)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Typ spojovacích prvků		hřebíky	hřebíky	hřebíky	hřebíky	hřebíky
Kapacita zásobníku	[ks]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Délka upevňovacích prvků	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Rozměry upevňovacích prvků		kresba III	kresba III	kresba III	kresba III	kresba III
Maximální pracovní tlak $p_{s\ max}$	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Doporučený pracovní tlak	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Akustický tlak (EN 12549) $L_{pA} \pm K_{pA}$	[dB (A)]	94,2 $\pm$ 2,5	89,1 $\pm$ 2,5	94,9 $\pm$ 2,5	102,5 $\pm$ 2,5	97,6 $\pm$ 2,5
Akustický výkon (EN 12549) $L_{wA} \pm K_{wA}$	[dB (A)]	107,2 $\pm$ 2,5	102,1 $\pm$ 2,5	107,9 $\pm$ 2,5	115,5 $\pm$ 2,5	110,6 $\pm$ 2,5
Vibrate (EN ISO 8662-11) $a_h \pm K$	[m/s ²]	2,69 $\pm$ 0,10	2,95 $\pm$ 0,56	4,45 $\pm$ 0,83	15,23 $\pm$ 3,74	7,99 $\pm$ 1,50

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Udržujte prsty mimo spoušť, pokud nářadí nepoužíváte a během přechodu z jedné pracovní polohy do druhé.

Spousta nebezpečí. Před připojením, odpojením, nakládáním, provozováním, údržbou, výměnou příslušenství nebo před prací v těsné blízkosti nářadí si přečtěte a pochopte bezpečnostní pokyny. Nedodržení výše uvedeného může vést k vážným úrazům. Udržujte všechny části těla, jako jsou ruce a nohy atd. mimo směr vybití spojovacího prvku a ujistěte se, že spojovací prvek nemůže proniknout obráběným předmětem a proniknout do části těla.

Při používání nářadí mějte na paměti, že se může spojovací prvek odrazit a způsobit zranění.

Držte nářadí pevně a buďte připraveni ovládnout zpětný ráz.

Nářadí pro zatlučení spojovacích prvků by měli používat pouze technicky kvalifikovaní operátoři.

Neprovádějte žádné modifikace nářadí pro zatlučení spojovacích prvků. Modifikace mohou snížit účinnost bezpečnostních prvků a zvýšit riziko pro obsluhu a / nebo postranní osoby.

Nevyhazujte bezpečnostní pokyny.

Nepoužívejte nářadí, pokud je poškozené.

Při manipulaci se spojovacími prvky, zejména při nakládání a vykládání, buďte opatrní, jelikož spojovací prvky mají ostré body, které mohou způsobit zranění.

Před použitím nářadí vždy zkontrolujte, zda není poškozené, špatně připojené nebo opotřebované.

Nesahajte příliš daleko. Používejte pouze na bezpečném pracovišti. Vždy udržujte správnou polohu těla a rovnováhu.

Postranní osoby udržujte mimo dosah (při práci v oblasti, ve které je pravděpodobné, že se budou pohybovat lidé). Jasně označte svou pracovní oblast.

Nikdy nemiřte nářadím na sebe ani na ostatní.

Používejte pouze rukavice, které poskytují správnou citlivost a bezpečnou kontrolu spouští a všech nastavovacích zařízení.

Vždy používejte pomocnou rukojeť (je-li součástí).

Nebezpeční vystřelení

Při odstraňování zbylých spojovacích prvků, provádění úprav, odstraňování uvíznutí nebo výměně příslušenství by mělo být nářadí pro zatlučení spojovacích prvků odpojen.

Během práce zajistěte, aby spojovací prvky správně vstupovaly do materiálu a nemohly být ohnuty/vystřeleny směrem k operá-

torovi a/nebo postranním osobám.

Během práce se mohou z obráběného předmětu a upínacího/třdicího systému uvolňovat nečistoty.

Při práci s nářadím vždy noste ochranu očí odolnou proti nárazu s bočními štíty.

Za vyhodnocení rizika pro ostatní odpovídá operátor.

Nářadí, které není v kontaktu s obráběným předmětem, používejte opatrně, jelikož by mohlo dojít k jeho náhodnému výstřelu a zranění operátora a / nebo postranních osob.

Zajistěte, aby bylo nářadí vždy bezpečně upevněno na obráběném prvku a nemohlo sklouznout.

Pracovní rizika

Držte nářadí správně: buďte připraveni zabránit jakémukoli normálnímu nebo náhlému pohybu, jako je zpětný ráz.

Udržujte rovnováhu a stabilní polohu těla.

Používejte vhodné ochranné brýle a doporučujeme používat vhodné rukavice a ochranný oděv.

Používejte vhodnou ochranu sluchu.

Použijte správný zdroj energie v souladu s návodem.

Nářadí lze použít pouze k zatloukání spojovacích prvků do povrchů a materiálů ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Je zakázáno používat nářadí k zatloukání spojovacích prvků do tvrdých materiálů, jako je kov, beton nebo jiné materiály podobné tvrdosti.

Při práci na vozidlech nebo mobilních plošinách musí být vždy přijata bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zranění a ohrožení operátora a postranních osob. Je zakázáno pracovat, pokud jsou vozidla nebo plošiny v pohybu.

Nářadí pracuje v režimu aktivace v okamžiku kontaktu. To znamená, že k zatloukání spojovacího prvku dojde během kontaktu s obráběným materiálem, zatímco je spoušť stlačena. Při práci s trvale zmačknutou spouští věnujte zvláštní pozornost místu zatloukání spojovacího prvku. Nepěchejte a pozorujte, zda místo zatloukání spojovacího prvku není tvrdý materiál, od kterého se může spojovací prvek odrazit. Měli byste být rovněž velmi opatrní, abyste prorazili spojovací prvek do těla. Nepoužívejte tento provozní režim k uzavírání skříní a boxů a k přizpůsobení bezpečnostních přepravních systémů na přívěsech a nákladních skříních.

Nebezpečí v souvislosti s pravidelnými pohyby

Obsluha by měla při používání nářadí zaujmout vhodnou, ale ergonomickou polohu těla. Udržujte stabilní polohu těla a vyhýbejte se nepohodlným nebo nevyváženým polohám.

Pokud operátor pociťuje příznaky jako trvalé nebo opakující se nepohodlí, bolest, pulzování, bolest, brnění, necitlivost, pálení nebo ztuhlost, neměl by tyto varovné signály ignorovat. Operátor by měl obecné příznaky konzultovat s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

Navzdory bezpečné konstrukci stroje existuje zbytkové riziko spojené s opakujícími se pohyby během provozu. Dodržujte pravidlo, aby byly během práce opakující se pohyby prováděny ne častěji než 2krát za minutu. Síla působící na nářadí nesmí překročit 250 N pro profesionální použití a 184 N pro domácí použití. Podrobnější informace o provozních dobách a silách najdete v EN 1005-3 a EN 1005-4.

Operátor nebo jeho zaměstnavatel by měl provést posouzení rizik opakujících se pohybů během práce. Každé hodnocení rizik by se mělo zaměřit na muskuloskeletální poruchy a mělo by být založeno především na předpokladu, že snížení únavy během práce je účinné při snižování poruch.

Rizika spojená s příslušenstvím a spotřebním materiálem

Pro práci se vzduchovým nářadím používejte pouze upevňovací prvky, např. sponky nebo hřebíky určené pro práci se vzduchovým nářadím. Nepoužívejte běžné hřebíky nebo sponky, i když se velikosti shodují nebo se do nářadí vejdou. Nepoužívejte sponky v nářadí určeném pouze k zatloukání hřebíků. Nepoužívejte hřebíky v nářadí určeném pouze k zatloukání sponek.

Před výměnou/změnou příslušenství, kontaktem s obrobkem nebo prováděním jakýchkoli úprav odpojte napájení nářadí, např. vzduchu.

Používejte pouze velikosti a typy příslušenství schválené výrobcem.

Používejte pouze maziva doporučená výrobcem nářadí.

Specifikace spojovacích prvků by měla být v souladu s údaji uvedenými v příručce.

Nebezpečí na pracovišti

Uklouznutí, zakopnutí a pády jsou hlavními příčinami zranění na pracovišti. Dávejte pozor na klzké povrchy způsobené používáním nářadí a nebezpečí zakopnutí způsobené vzduchovou hadicí.

V neznámém prostředí buďte mimořádně opatrní. Mohou se zde vyskytnout skrytá nebezpečí, např. elektroinstalace nebo jiné energetické sítě.

Toto nářadí není určeno k použití v potenciálně výbušné atmosféře a není izolováno proti kontaktu s elektrickou energií.

Ujistěte se, že se nevyskytují žádné elektrické kabely, plynové potrubí atd., které by v případě poškození v případě používání nářadí mohly představovat nebezpečí.

Nebezpečí související s prachem a spalninami

Provedte posouzení rizik nebezpečí spojených s prachem a spalninami. Hodnocení rizika by mělo zahrnovat prach vznikající při používání nářadí a možné rozvíření existujícího prachu.

Nasměrujte výstup vzduchu z nářadí tak, abyste minimalizovali rozvíření prachu v prašném prostředí.

Tam, kde vznikají nebezpečí související s prachem nebo výfukovými plyny, je prioritou jejich kontrola v místě emisí.

Nebezpečí související s hlukem

Nechráněné vystavení vysokým hladinám hluku může způsobit trvalou invaliditu, ztrátu sluchu a další problémy, jako je např. tinnitus (zvonění, bzučení, pískání nebo hučení v uších).

Je nezbytné provést posouzení rizik a zavést vhodné opatření ke kontrole rizik.

Přiměřená opatření ke snížení rizika mohou zahrnovat opatření, jako jsou tlumící materiály, které zabrání „zvonění“ ohráběných předmětů.

Používejte odpovídající ochranu sluchu.

Používejte a udržujte nářadí v souladu s doporučeními obsaženými v této příručce, abyste předešli zbytečnému vzrůstu hladiny hluku.

Pokud je nářadí vybaveno tlumičem, vždy se ujistěte, že je na svém místě a v dobrém stavu, pokud je nářadí používáno.

Nebezpečí vibrací

Zkontrolujte úroveň vibrací uvedenou v návodu k použití. Zkontrolujte úroveň vibrací povolenou pro práci v zemi používání nářadí. Pravidelně kontrolujte, zda není nářadí uvolněné. Volné přípevněné části nářadí mohou zvýšit vibrace přenášené do dlaní operátora. Pokud další minimalizace vibrací nářadí není možná, použijte na rukouji amortizační chrániče nebo osobní ochranné prostředky snižující vibrace přenášené do dlaní operátora, např. speciální rukavice. Před zahájením práce je nutné provést posouzení rizik a zavést vhodné kontroly.

Vystavení vibracím může způsobit poškození nervů a prokrvení paží a ramen.

Při práci v chladném počasí noste teplé oblečení, ruce udržujte v teple a suchu.

Pokud pocítíte necitlivost, brnění, bolest nebo blednutí kůže na prstech nebo rukou, vyhledejte lékařskou pomoc kvalifikovaného odborníka v oblasti ochrany zdraví při práci, který Vám doporučí obecné postupy.

Používejte a udržujte nářadí v souladu s doporučeními obsaženými v této příručce, abyste předešli zbytečnému vzrůstu hladiny vibrací.

Držte nářadí lehkým, ale bezpečným úchopem, jelikož riziko vibrací je obecně větší, pokud je síla úchopu větší.

Doplňující bezpečnostní pokyny pro pneumatická nářadí.

Stlačený vzduch může způsobit vážná zranění.

Pokud nářadí nepoužíváte, vždy uzavřete přívod vzduchu a odpojte zařízení od přívodu vzduchu.

Před výměnou příslušenství, prováděním úprav a/nebo oprav při přesunu z jednoho pracovního prostoru do druhého vždy odpojte nářadí od přívodu stlačeného vzduchu.

Udržujte prsty mimo spoušť, pokud nářadí nepoužíváte a během přechodu z jedné pracovní polohy do druhé.

Nikdy nesměřujte stlačený vzduch na sebe ani na nikoho jiného.

Náhly, neočekávaný pohyb hadic může způsobit vážné zranění. Vždy zkontrolujte poškozené nebo uvolněné hadice nebo spojky.

Nikdy nepřepínáte pneumatické nářadí za hadici. Nikdy netahejte vzduchové nářadí za hadici.

Při používání pneumatického nářadí nepřekračujte maximální pracovní tlak P_s max.

Pneumatické nářadí by mělo být napájeno pouze stlačeným vzduchem při nejnižším tlaku požadovaném pracovním procesem, aby se snížil hluk a vibrace a minimalizovalo se opotřebení.

Používání kyslíku nebo hořlavých plynů k obsluze vzduchových nástrojů představuje nebezpečí požáru a výbuchu.

Při používání vzduchových nářadí buďte opatrní, jelikož se nářadí může ochladit, což může mít vliv na úchop a kontrolu.

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ

Je třeba zkontrolovat, zda zdroj stlačeného vzduchu umožňuje dosáhnout příslušný provozní tlak. V případě příliš vysokého tlaku napájecího vzduchu je třeba použít redukční ventil a pojistný ventil. Pneumatické nářadí je třeba napájet přes systém filtru a olejovace. Zajistí se tím jak čistota tak i nasycení vzduchu olejem. Stav filtru a olejovace je třeba před každým použitím nářadí kontrolovat a v případě potřeby filtr vyčistit nebo doplnit olej do olejovace. Zabezpečí se tím odpovídající provozní podmínky nářadí a prodlouží se jeho životnost.

Nářadí je určeno výhradně pro spojovací prvky uvedené v návodu k použití. Nářadí k nastřelování spojovacích prvků a spojovací prvky uvedené v návodu jsou z pohledu bezpečnosti považovány za jeden systém.

K připojení nářadí k systému rozvodu tlakového vzduchu je třeba používat rychlospojky a nářadí musí mít namontovanou šroubovanou spojku bez zpětného ventilu, aby po odpojení nezůstal v nářadí stlačený vzduch.

K napájení nářadí nepoužívejte kyslík ani jiné hořlavé plyny.

Nářadí lze připojit pouze k takovému napájecímu systému, ve kterém nemůže dojít k překročení maximální hodnoty tlaku o více než 10%. V případě vyšších tlaků je třeba použít redukční ventil a pojistný ventil instalovaný za ním.

K opravě nářadí používejte pouze originální náhradní díly dodané výrobcem nebo jeho obchodním zástupcem. Opravy smí provádět pouze výrobce autorizovaní specialisté. POZOR! Za specialisty se považují osoby, které na základě odborného školení nebo získaných zkušeností mají dostatečné znalosti o nářadí k nastřelování spojovacích prvků a dostatečné znalosti odpovídajících předpisů BOZP, předpisů týkajících se prevence nehod, směrnic a všeobecně závazných technických předpisů (např. norem CEN a CENELEC), aby mohly posoudit bezpečné pracovní podmínky s nářadím k nastřelování spojovacích prvků.

Stojany k upevňování nářadí, například na pracovní stůl, musí být výrobcem stojanu navrženy a vyrobeny tak, aby bylo možné nářadí namontovat bezpečně a v souladu s jeho určením a aby nedošlo k jeho poškození, deformaci nebo nežádoucím pohybům. Ke konzervaci použijte výhradně maziva uvedená v návodu.

Nářadí k nastřelování spojovacích prvků s kontaktním spuštěním nebo nepřetržitým kontaktním spuštěním, označené symbolem „nepoužívat na lešení a žebříku“, nelze používat například v těchto případech. Jestliže ke změně místa nastřelování bude nutno použít lešení, schody, žebříky nebo prvky podobné žebříkům, např. sřísky latě. K uzavírání beden nebo klecí. K upevňování přepravních zabezpečovacích systémů, např. na vozidlech nebo vagónech.

Uvedené hodnoty hluku jsou charakteristické hodnoty nářadí a netýkají se hluku emitovaného na konkrétním místě použití. Hluk na místě použití bude záviset např. na pracovním prostředí, na zpracovávaném předmětu, na upevnění zpracovávaného předmětu. V důsledku podmínek panujících na pracovišti a tvaru zpracovávaného předmětu se může ukázat jako nezbytné použití individuálních ochranných prostředků proti hluku. Například lze zpracovávaný předmět uložit na podložky tlumící hluk, lze ho upnout nebo zakrýt nebo nastavit tlak na minimální hodnotu přípustnou k provedení práce. Ve zvláštních případech je nevyhnutné použití chráničů sluchu.

Uvedené hodnoty vibrací jsou charakteristické pro nářadí a nespecifikují působení na soustavu ruka – paže během používání nářadí. Každé působení na soustavu ruka – paže při používání nářadí bude záviset např. na síle uchopení, síle přitlaku, orientaci nářadí při práci, nastavení napájecí energie, na zpracovávaném předmětu nebo jeho upevnění.

Před každým použitím zkontrolujte, zda mechanismus pojistky a spouštěcí mechanismus pracují správně a zda jsou všechny šrouby a matice dotažené.

Bez povolení výrobce neprovádějte na nářadí žádné změny.

Žádné části nářadí, jako je např. pojistka, nedemontujte ani je nevyřazujte z činnosti.

Neprovádějte žádné „rychlé opravy“ bez příslušného nářadí a vybavení.

Doporučuje se, aby bylo nářadí podrobeno odpovídající konzervaci v pravidelných časových intervalech podle pokynů výrobce.

Nedopusťte, aby došlo k oslabení nebo poškození nářadí například v důsledku, perforace nebo gravírování, provedení změn neschválených výrobcem, vedení po šablonách z tvrdého materiálu, např. oceli, pádu nebo posouvání po podlaze, používání nářadí jako kladiva, vyvíjení nepřiměřené síly jakéhokoli charakteru na nářadí.

Nikdy nemířte zapnutým nářadím směrem na sebe nebo na jiné osoby.

Během práce držte nářadí tak, aby nemohlo dojít k úrazu hlavy nebo těla v důsledku případného zpětného nárazu způsobeného poruchami v dodávce napájecí energie nebo výskytu tvrdé oblasti uvnitř zpracovávaného předmětu.

Nářadí nikdy neuvádějte do chodu, jestliže je namířeno směrem do volného prostoru. Nedojde tak k ohrožení volně ležícími spojovacími prvky a rovněž k ohrožení v důsledku nadměrných pnutí v nářadí.

Během přenášení je třeba nářadí odpojit od systému napájení, zejména tehdy, když je nevyhnutné použít při přenášení žebřík nebo zaujmout netypickou polohu. Na pracovišti přenášejte nářadí tak, že ho budete držet výhradně za rukojeť a nikdy nebudete současně držet stisknutou spoušť.

Zohledněte podmínky na pracovišti. Spojovací prvky mohou proniknout skrz tenké zpracovávané předměty nebo sklouznout na rozích nebo hranách zpracovávaných předmětů a tímto způsobem ohrožovat další osoby.

K zajištění individuální bezpečnosti použijte ochranné prostředky jako chrániče sluchu a očí.

POUŽÍVÁNÍ NÁŘADÍ

Před každým použitím nářadí zkontrolujte, zda není některý prvek pneumatického systému poškozený. V případě zjištění poškození je třeba neodkladně poškozenou část vyměnit za novou a nepoškozenou.

Před každým použitím pneumatického systému je třeba vysušit vlhkost zkondenzovanou uvnitř nářadí, kompresoru a rozvodu.

Připojení nástroje k pneumatickému systému

Vpusťte několik kapek oleje z viskozitou SAE 10 k přívodu vzduchu.

K závitů přívodu vzduchu pevně přišroubujte příslušnou koncovku umožňující připojení hadice vedoucí vzduch (II).

Ujistěte se, že je zásobník nástroje prázdný, pokud není, vyprázdněte jej. Umožní to vyhnout se hrozbě způsobené náhodně vyřazovanými spojovacími materiály.

Obrázek ukazuje doporučený způsob připojení nástroje do pneumatického systému. Ukázaný způsob zajišťuje nejefektivnější využití nástroje a také prodlouží jeho životnost (IV).

Připojte nástroje k pneumatickému systému použitím hadice s vnitřním průměrem uvedeným v tabulce. Ujistěte se, že síla hadice činí alespoň 13,8 barů.

Pokud má výrobek možnost změny směru výstupu vzduchu, nasměrujte jej směrem od lidského těla. Dlouhodobé vystavení proudu stlačeného vzduchu může vést k ochlazení místa, do kterého dojde proud stlačeného vzduchu, což může být příčinou vážných zranění.

Ověřte správnost připojení a funkce přiložením výstupu nástroje ke kusu dřeva nebo dřevěného materiálu a stiskněte jednou či dvakrát spoušť.

Plnění zásobníku (V)

Pozor! Zásobník by měl být doplňován pouze tehdy, když je výrobek odpojen od přívodu stlačeného vzduchu.

Smějí se používat pouze spojovací prvky uvedené v návodu k obsluze.

Při plnění držte nářadí tak, aby výtok nesměřoval k uživateli nebo jiným osobám.

Při plnění zásobníku nedržte prst na spoušti.

Zatáhněte za západku krytu mechanismu posuvu a otevřete kryt. Poté otevřete kryt časopisu.

Zásobník má zvedací dno, které usnadňuje přepravu kratších spojovacích prostředků. Chcete-li změnit polohu dna zásobníku, zvedněte osu zásobníku a otočte ji ve směru hodinových ručiček tak, aby výstupek osy pod dnem zásobníku zapadl do zářezu ve vnitřní ose zásobníku (VII). Ujistěte se, že spodní část zásobníku je zajištěna na místě a nelze ji posunout. Možné polohy dna zásobníku jsou vyznačeny na stěně zásobníku.

Upevňovací pásku umístěte na osu zásobníku tak, aby část upevňovacích prvků určená k zarážení směřovala ke dnu zásobníku. Volný konec pásky by měl směřovat k výstupu upevňovacích prvků. Drážky podávacího mechanismu by měly být umístěny mezi prvními a druhými upevňovacími prvky a hlavy upevňovacích prvků by měly být umístěny ve vedení umístěném nad krytem podávacího mechanismu.

Zavřete kryt zásobníku a poté jej zajistěte zavřením a zajištěním krytu mechanismu podávání uzávěru. Ujistěte se, že se žádný z krytů během provozu samovolně neotevírá.

Produktová práce

Výrobek má jediný systém sekvenčního spouštění. To znamená, že pro spuštění produktu musí být aktivována spoušť i pojistka. Takovým způsobem, že když je výrobek umístěn v aktivčním bodě, je po stisknutí spouště zahájena pouze jedna operace. Následně jízdní operace lze provést pouze vrácením spouště z neutrální polohy a jejím opětovným stisknutím, zatímco pojistka zůstává stisknuta.

Zatlačte nástroj do bodu vložení a stiskněte spoušť (VI).

Pokud byl spojovací prvek zaražen příliš hluboko, měl by se tlak v systému snížit o 0,05 MPa, dokud nebude dosaženo požadovaného účinku.

Pokud spojovací prvek vyčnívá z obrobku, měl by se tlak v systému zvyšovat v krocích po 0,05 MPa, dokud se nedosáhne požadovaného účinku. Maximální tlak pro dané zařízení nesmí být překročen. Pro danou práci se doporučuje používat co nejnižší tlak, čímž dojde k úspoře energie, snížení hluku, snížení opotřebení nástrojů a zvýšení bezpečnosti práce.

Pokud se upevňovací prvky zablokují, odpojte nástroj od přívodu stlačeného vzduchu. Odpojte spojku nářadí od rychlospojky hadice stlačeného vzduchu. Poté otevřete oba kryty jako při doplňování zásobníku a odstraňte zaseknuté uzávěry.

ÚDRŽBA

K čištění nářadí nikdy nepoužívejte benzin, rozpouštědla nebo jiné hořlavé kapaliny. Výpary by se mohly vznítit a způsobit výbuch nářadí a vážná zranění. Rozpouštědla použitá k čištění rukojeti nářadí a jeho tělesa mohou poškodit těsnění. Před zahájením práce nářadí důkladně vysušte.

Pokud bude zjištěna jakákoli nepravidelnost v práci nářadí, je třeba ho okamžitě odpojit od pneumatického systému.

Veškeré prvky pneumatického systému musí být chráněny před znečištěním. Nečistoty, které se dostanou dovnitř pneumatického systému, mohou poškodit nářadí a ostatní prvky pneumatického systému.

Údržba nářadí před každým použitím

Odpojte nářadí od pneumatického systému.

Před každým použitím nadávkuje malé množství konzervačního prostředku (např. WD-40) vstupním otvorem vzduchu.

Připojte nářadí k pneumatickému systému a uveďte ho do chodu na cca 30 sekund. Umožní se tím rozvést konzervační prostředek uvnitř nářadí a vyčistit ho.

Opět odpojte nářadí od pneumatického systému.

Vstupním otvorem vzduchu a otvory určenými k tomuto účelu nadávkuje dovnitř nářadí malé množství oleje SAE 10. Doporučuje se používat olej SAE 10, který je určen k údržbě pneumatického nářadí. Připojte nářadí k pneumatickému systému a uveďte ho na krátký čas do chodu.

Pozor! WD-40 nelze používat jako mazací olej.

Utřete přebytek oleje, který unikl přes výstupní otvory. Olej ponechaný na nářadí by mohl poškodit jeho těsnění.

Ostatní údržba

Před každým použitím nářadí je třeba zkontrolovat, zda nejsou na některých jeho částech viditelné nějaké stopy poškození. Unášeče, upínací čelisti nástrojů a vřetena je třeba udržovat v čistotě.

Každých 6 měsíců nebo po 100 hodinách provozu je třeba nářadí odevzdat k prohlídce kvalifikovanému personálu opravárenského závodu. Pokud bylo nářadí provozováno bez použití doporučeného systému napájení vzduchem, je třeba intervaly prohlídek zkrátit.

Odstraňování poruch

Po objevení jakékoli závady je třeba používání nářadí okamžitě přerušit. Práce s porouchaným nářadím může způsobit úraz. Veškeré opravy a výměny prvků nářadí musí být provedeny kvalifikovaným personálem v autorizovaném opravárenském závodě.

Porucha	Možné řešení
Skrz štěrby v horní části nářadí nebo v okolí spouště uniká vzduch	Zkontrolovat, zda nejsou uvolněné šrouby. Zkontrolovat stav těsnění.
Nářadí nelze uvést do chodu nebo běží pomalu	Kompresor nezabezpečuje dostatečný přívod vzduchu. Nářadí je třeba připojit k výkonnějšímu kompresoru. Nedostatečné mazání. Zkontrolovat stav těsnění.
Nářadí se často zasekává	Nesprávné nebo poškozené spojovací prvky. Zásobník je znečištěný a nezabezpečuje náležité podávání spojovacích prvků.
Nedostatečný výkon	Zkontrolujte, zda používané hadice mají vnitřní průměr minimálně takový, jaký je uveden v tabulce. Zkontrolujte nastavení tlaku, zda je nastaven na maximální přípustnou hodnotu. Zkontrolujte, zda je nářadí příslušným způsobem vyčištěno a namazáno. Pokud se výsledek nedostaví, odevzdejte nářadí do opravy.

Po ukončení práce, stojan, ventilační mezery, přepínače, dodatečnou rukojeť a ochrany je třeba očistit, například proudem vzduchu (o tlaku maximum 0,3 MPa), štětcem nebo suchým hadříkem bez použití chemických prostředků a čistících kapalin. Nářadí a rukojeť očistit suchým čistým hadříkem.

Opotřebované nářadí je zdrojem druhotných surovin – je zakázáno vyhazovat ho do nádob na komunální odpad, jelikož obsahuje látky nebezpečné lidskému zdraví a životnímu prostředí! Prosíme o aktivní pomoc při hospodaření s přírodními zdroji a při ochraně životního prostředí tím, že odevzdáte opotřebované zařízení do sběrného střediska použitých zařízení. Aby se množství vyhazovaného odpadu omezilo, je nevyhnutné ho opětovně využívat, recyklovat nebo zhodnocovat jinou formou.

CHARAKTERISTIKA NÁRADIA

Pneumatická nastreľovač je náradie napájané stlačeným vzduchom s príslušným tlakom. Uľahčuje prácu pri spájaní rôznych prvkov pomocou klincov alebo spŕn. Správna, spoľahlivá a bezpečná práca náradia je závislá na náležitom prevádzkovaní a preto:

Pred zahájením práce so zariadením je potrebné prečítať celý návod na použitie a uschovať ho pre neskoršiu potrebu.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody a úrazy, ktoré vznikli v dôsledku používania náradia v rozpore s jeho určením, nedodržiavania bezpečnostných predpisov a odporúčaní tohto návodu. Používanie náradia v rozpore s jeho určením a so zmluvou má za následok stratu práv užívateľa na zárukú.

PRÍSLUŠENSTVO

Nastreľovač je vybavená spojkou umožňujúcou pripojenie ku rozvodu stlačeného vzduchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter	Jednotka merania	Hodnota				
Katalógové číslo		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Váhy	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Priemer vzduchovej prípojky (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Priemer hadice prívodu vzduchu (vnútorný)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Typ spojovacích prvkov		klince	klince	klince	klince	klince
Kapacita zásobníka	[ks]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Dĺžka spojovacích prvkov	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Rozmery spojovacích prvkov		kresba III	kresba III	kresba III	kresba III	kresba III
Maximálny pracovný tlak $p_{s,max}$	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Odporúčaný pracovný tlak	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Akustický tlak (EN 12549) $L_{pA} \pm K_{pA}$	[dB (A)]	94,2 $\pm$ 2,5	89,1 $\pm$ 2,5	94,9 $\pm$ 2,5	102,5 $\pm$ 2,5	97,6 $\pm$ 2,5
Akustický výkon (EN 12549) $L_{wA} \pm K_{wA}$	[dB (A)]	107,2 $\pm$ 2,5	102,1 $\pm$ 2,5	107,9 $\pm$ 2,5	115,5 $\pm$ 2,5	110,6 $\pm$ 2,5
Vibrácie (EN ISO 8662-11) $a_h \pm K$	[m/s ²]	2,69 $\pm$ 0,10	2,95 $\pm$ 0,56	4,45 $\pm$ 0,83	15,23 $\pm$ 3,74	7,99 $\pm$ 1,50

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Prsty držte v bezpečnej vzdialenosti od spúšte, keď náradie nepoužívate, a keď sa premiestňujete z jednej pracovnej polohy / miesta na iné.

Mnoho ohrození. Oboznámte sa s celou bezpečnostnou príručkou, vždy pred pripojením, odpojením, nabitím, obsluhou, údržbou, výmenou príslušenstva alebo pri vykonávaní práce v blízkosti náradia. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu úrazu či nehode.

Dávajte pozor, aby všetky časti tela, ako sú ruky a nohy ap. sa nachádzali v bezpečnej vzdialenosti od smeru odhodenia spojovacieho prvku, a tiež sa uistite, či spojovací prvok nemôže preraziť obrábaný predmet a vbiť sa do tela.

Pri používaní náradia nezabúdajte, že spojovací prvok sa môže odraziť a spôsobiť úraz.

Náradie držte pevne a buďte pripravení, aby ste zvládli prípadné odhodenie náradia.

Len technicky kvalifikovaní operátori môžu používať náradie na vbíjanie spojovacích prvkov.

Neupravujte náradie na vbíjanie spojovacích prvkov. Úpravy môžu znížiť účinnosť bezpečnostných prostriedkov a zvýšiť riziko pre operátora a/alebo postranné osoby.

Bezpečnostné pokyny nevyhadzujte.

Náradie nepoužívajte, ak je poškodené.

Pri manipulácii so spojovacími prvkami postupujte opatrne, predovšetkým pri vkladaní a vyťahovaní zo zásobníka, keďže spojovacie prvky majú ostré body, ktoré môžu spôsobiť úraz.

Náradie vždy pred použitím skontrolujte, či nie je poškodené, zle pripojené alebo nemá príliš opotrebované diely.

Nesiahajte príliš ďaleko. Používajte iba na bezpečnom pracovnom mieste. Vždy stojte v náležitej polohe a zachovávajte rovnováhu.

Pracujte v bezpečnej vzdialenosti od postranných osôb (ak pracujete na mieste, kde je pravdepodobné, že tadiaľ prechádzajú ľudia). Zreteľne označte dané miesto vykonávania prác.

Nikdy nemierť náradím na seba alebo na iných.

Používajte len rukavice, ktoré zabezpečujú náležitú citlivosť a umožňujú bezpečne ovládať spúšte, ako aj všetky nastavovacie zariadenia/prvky.

Vždy používajte dodatočnú rukoväť (ak je v súprave).

Riziko zasiahnutia nábojmi

Náradie na vbíjanie spojovacích prvkov musí byť odpojené pri vkladaní a vyťahovaní spojovacích prvkov, nastavovaní, odstraňovaní

vaní zaseknutí alebo pri výmene príslušenstva.

Pri práci dávajte pozor, aby spojovacie prvky správne vchádzali do materiálu a nemohli sa vychýliť/vystreliť smerom na operátora a/alebo postranné osoby.

Pri práci sa môžu z obrábaného predmetu ako aj z upevňovacieho/triediaceho systému uvoľniť nečistoty.

Pri používaní náradia vždy používajte ochranu očí odolnú proti nárazom s bočnými ochrannými prvkami.

Operátor musí posúdiť riziko pre ostatných.

Dávajte pozor na náradie, ktoré sa nachádza na alebo v blízkosti obrábaného predmetu, keďže môžu byť náhodne vystrelené a následne zraníť operátora a/alebo postranné osoby.

Vždy sa uistite, či je náradie bezpečne upevnené k obrábanému predmetu a nemôže skĺznuť.

Riziká a ohrozenia pri práci

Náradie vždy držte správnym spôsobom: buďte pripravení správne zareagovať na bežné alebo prudké pohyby, akým môže byť odhodenie náradia.

Udržiavať stabilnú a rovnovážnu polohu tela a vždy stojte stabilne.

Noste vhodné ochranné okuliare, a tiež odporúčame, aby ste používali vhodné rukavice a ochranný odev.

Používajte primeranú ochranu sluchu.

Používajte správny zdroj energie v súlade s príručkou.

Náradie používajte iba na vbíjanie spojovacích prvkov do povrchov a materiálov vyrobených z dreva a materiálov na báze dreva.

Náradie nepoužívajte na vbíjanie spojovacích prvkov do tvrdých materiálov, ako sú kovy, betón alebo iné materiály s podobnou tvrdosťou.

Pri práci na vozidlách alebo mobilných plošinách vždy prijmite náležité bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli úrazom, a aby nebol ohrozený operátor ani postranné osoby. V žiadnom prípade nepracujte na vozidlá ani plošinách, ktoré sa pohybujú, je to zakázané.

Náradie v samočinnom režime sa spúšťa pri kontakte s materiálom. To znamená, že spojovací prvok sa vbije vtedy, keď operátor stláča spúšť a hlava sa dotkne materiálu. Pri práci s nepretržite stlačenou spúšťou dávajte pozor na miesto zabitia spojovacieho prvku. Neponáhľajte sa a dávajte pozor, aby na mieste vbíjania spojovacieho prvku nebol tvrdý materiál, od ktorého sa môže spojovací prvok odraziť. Dávajte predovšetkým pozor, aby ste spojovací prvok nevbili do niektorej časti tela. Tento režim nepoužívajte, keď uzatvárate debny a škatule, ani pri práci s prepravnými bezpečnostnými systémami na prívosocho a nákladných skrinách.

Ohrozenia súvisiace s opakovanými pohybmi

Operátor musí pri používaní náradia stáť vo vhodnej, avšak ergonomickej polohe. Stojte stabilne a vyhýbajte sa neprijemným alebo nevyváženým polohám.

Ak sa u operátora objavajú také príznaky ako trvalé alebo opakované nepohodlie, bolesti, pulzujúca bolesť, mravčenie, trpnutie, pálenie alebo stuhnutie, tieto varovné príznaky v žiadnom prípade nesmie ignorovať. Operátor sa musí poradiť s kvalifikovaným zdravotníkom, aké všeobecné preventívne opatrenia môže prijať.

Napriek bezpečnej konštrukcii náradia existuje zvyškové riziko spojené s vykonávaním opakovaných pohybov a činností pri práci.

Dodržiavajte nasledovnú zásadu: počas práce opakované pohyby vykonávajte s pravidelnosťou najviac 2-krát za minútu. Sila pôsobiaca na náradie nesmie presiahnuť 250 N pri profesionálnom používaní a 184 N pri domácom/neprofesionálnom používaní. Podrobnejšie informácie ohľadne pracovného času a sílach nájdete v normách EN 1005-3 a EN 1005-4.

Operátor alebo jeho zamestnávateľ musia vykonať posúdenie rizika ohľadne opakovaných pohybov pri práci. Každé posúdenie rizika musí byť zamerané na poruchy pohybového ústrojenstva, a musí byť založené predovšetkým na predpoklade, že zmenšenie únavy pri práci je účinným spôsobom na zmenšenie a predchádzanie poruchám.

Riziká a ohrozenia súvisiace s príslušenstvom a prevádzkovými materiálmi.

Pneumatické náradia používajte iba na vbíjanie vhodných spojovacích materiálov, napr.: spony alebo klince, určené na používanie (vbíjanie) v pneumatických náradiach. Nepoužívajte bežné klince alebo spony, a to ani v prípade, ak ich rozmery pasujú alebo sa dajú vložiť v danom náradí. Náradím, ktoré je určené iba na vbíjanie klincov, nevbíjajte spony. Náradím, ktoré je určené iba na vbíjanie spon, nevbíjajte klince.

Náradie vždy odpojte od napájania, napr. stlačeného vzduchu, vždy pred výmenou spojovacích prvkov/výmenou príslušenstva, ako aj pred vykonávaním akýchkoľvek nastavení.

Používajte iba príslušenstvo s náležitými rozmermi a typov, ktorého používanie výrobca povoľuje.

Používajte iba mazivá odporúčané výrobcem náradia.

Špecifikácia spojovacích prvkov sa musí zhodovať s parametrami, ktoré sú uvedené v príručke.

Nebezpečenstvá na mieste vykonávania práce

Hlavnými príčinami úrazov na pracovisku sú pošmyknutia, potknutia a pády. Zohľadnite, že v dôsledku používania náradia môžu vzniknúť šmyklavé povrchy, a tiež zohľadnite nebezpečenstvo zakopnutia o vzduchovú hadicu.

V neznámom prostredí buďte dodatočne opatrný a obozretný. Na mieste práce sa môžu nachádzať skryté ohrozenia, také ako skryté elektrické káble alebo iné rozvody.

Toto náradie nie je určené na používanie v priestoroch, v ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu, a ktoré nie sú izolované pred kontaktom s el. energiou.

Skontrolujte, či sa na mieste vykonávania práce sa nenachádzajú žiadne elektrické káble, plynové rúry ap., ktoré môžu spôsobiť ohrozenie v prípade ich poškodenia náradím.

Ohrozenia súvisiace s prachom a spalínami

Vykonajte posúdenie rizík, ktoré súvisia s prachom a spalínami. Posúdenie rizík musí zohľadniť prach, ktorý sa vytvára pri používaní náradia, ako aj existujúci prach na danom mieste, ktorí sa pri používaní náradia môže zvríť.

Nasmerujte výstup vzduchu z náradia tak, aby ste minimalizovali vírenie prachu v prašnom prostredí.

V prípade, ak sa na danom mieste vyskytujú ohrozenia spôsobované prachom alebo spalínami, v prvom rade sa musia kontrolovať na mieste ich vzniku.

Riziká a ohrozenia súvisiace s hlukom

Nechránené vystavenie na vysokú úroveň hluku môže viesť k trvalému a nezvratnému poškodeniu či strate sluchu, ako aj k iným problémom, ako je šumenie v ušiach (zvonenie, cvrkot, pískanie alebo bzučanie v ušiach).

Bezpodmienečne vykonajte posúdenie rizika a zaveďte príslušné kontrolné opatrenia súvisiace s týmito rizikami a ohrozeniami.

Vhodné kontrolné opatrenia zamerané na zníženie rizika môžu zahŕňať také činnosti, ako používanie tlmiacich materiálov zabráňujúcich „zvoneniu“ obrábaného predmetu.

Používajte primeranú ochranu sluchu.

Náradie obsluhujte a vykonávajte údržbu v súlade s pokynmi, ktoré sú uvedené v tejto príručke, aby ste predišli zbytočnému zvýšeniu úrovne hluku.

Ak má náradie tlmič, vždy skontrolujte, že je pri použití náradia na svojom mieste a či je v náležitom stave.

Riziká a ohrozenia súvisiace s vibráciami

Skontrolujte úroveň vibrácií náradia tak ako je to uvedené v používateľskej príručke. Skontrolujte úroveň vibrácií, ktorá je prípustná v štáte, v ktorom sa používa náradie. Náradie pravidelne kontrolujte, predovšetkým či sa neuvoľnili skrutkové spoje. Nedostatočne pripevnené časti náradia môžu viesť k zvýšeniu úrovne vibrácií, ktoré sa následne prenášajú na ruky operátora. Ak sa vibrácie náradia nedajú viac minimalizovať, môžete používať tlmiace nadstavce na rúčku alebo príslušné osobné ochranné prostriedky, ktoré znižujú vibrácie prenášané na ruky operátora, napr. špeciálne rukavice. Pred začatím práce je bezpodmienečne vykonajte posúdenie rizika a zaveďte vhodné kontrolné opatrenia.

Vystavenie na vibrácie môže viesť k trvalému poškodeniu nervov a prekrvenia rúk a ramien.

Pri práci v nízkych teplotách sa náležite teplo oblečte, ruky musíte mať vždy teplé a suché.

V prípade, ak sa objaví znecitlivenie, mravčenie, bolesť alebo máte bielu pokožku na prstoch alebo dlaniach, obráťte sa na kvalifikovaného pracovného lekára.

Náradie obsluhujte a vykonávajte údržbu v súlade s pokynmi, ktoré sú uvedené v tejto príručke, aby ste predišli zbytočnému zvýšeniu úrovne vibrácií.

Náradie uchopte ľahko, avšak bezpečne, pretože riziko vibrácií je vo všeobecnosti väčšie, keď je sila uchopenia väčšia.

Dodatočné bezpečnostné pokyny týkajúce sa pneumatického náradia

Stlačený vzduch môže spôsobiť vážny úraz.

Vždy, keď náradie nepoužívate, uzatvorte prívod vzduchu a náradie odpojte od prívodu vzduchu.

Náradie odpojte od prívodu stlačeného vzduchu vždy pred výmenou príslušenstva, nastavovaním a/alebo opravovaním, ako aj keď náradie prenášajte z jedného miesta na iné.

Prsty držte v bezpečnej vzdialenosti od spúšte, keď náradie nepoužívate, a keď sa premiestňujete z jednej pracovnej polohy/ miesta na iné.

Nikdy nemierte stlačeným vzduchom na seba alebo na inú osobu.

Náhly, neočakávaný pohyb hadice môže spôsobiť vážny úraz. Vždy skontrolujte, či nie sú hadice a spojky poškodené alebo uvoľnené.

Pneumatické náradie nikdy neprenášajte držiak za hadicu. Pneumatické náradie nikdy neľahajte za hadicu.

Pri používaní pneumatického náradia nepresahujte najvyšší prípustný pracovný tlak $P_s \text{ max}$.

Pneumatické náradie musí byť napájané iba stlačeným vzduchom s čo najnižším tlakom, ktorý je potrebný pri danom pracovnom procese, aby sa znížila úroveň hlučnosti a vibrácií, a tiež minimalizovalo opotrebovanie.

Na napájanie pneumatického náradia v žiadnom prípade nepoužívajte kyslík ani žiadne iné horľavé plyny, keďže v opačnom prípade hrozí požiar či výbuch.

Pri používaní pneumatického náradia buďte opatrní, pretože náradie môže vychladnúť, čo negatívne ovplyvňuje uchopenie a kontrolu (ovládanie).

PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA

Je potrebné skontrolovať, či zdroj stlačeného vzduchu je schopný vyvinúť príslušný prevádzkový tlak. V prípade príliš vysokého tlaku napájacieho vzduchu je potrebné použiť redukčný ventil vrátane poistného ventilu. Pneumatické náradie je potrebné napájať cez systém filtra a olejovača. Zabezpečí sa tak jednak čistota ako aj navlhčenie vzduchu olejom. Stav filtra a olejovača je potrebné kontrolovať pred každým použitím a v prípade potreby filter vyčistiť alebo doplniť olej do olejovača. Náradia sa tak zabezpečia

zodpovedajúce prevádzkové podmienky a predíži sa jeho životnosť.

Náradie je určené iba pre spojovacie prvky uvedené v návode na použitie. Náradie na nastreľovanie spojovacích prvkov a samotné spojovacie prvky uvedené v návode sa z pohľadu bezpečnosti považujú za jeden systém.

Pre pripojenie náradia ku pneumatickému systému je potrebné používať rýchlospojky. Náradie musí byť vybavené skrutkovanou spojkou bez spätného ventilu, aby po odpojení prívodu neostal v náradí stlačený vzduch.

Pre napájanie náradia nepoužívajte kyslík ani iné horľavé plyny.

Náradie je možné pripojiť iba ku takému systému napájania, v ktorom nemôže dôjsť ku prekročeniu maximálnej hodnoty tlaku o viac než 10%. V prípade vyšších tlakov je potrebné použiť redukčný ventil spolu s poistným ventilom namontovaným za ním.

Pre opravy náradia používajte iba originálne náhradné diely dodané výrobcom alebo jeho obchodným zástupcom. Opravy môžu vykonávať iba špecialisti autorizovaní výrobcom. POZOR! Za špecialistov sa považujú osoby, ktoré na základe odborného školenia alebo praxe majú dostatočné znalosti o náradí na nastreľovanie spojovacích prvkov ako aj dostatočné znalosti príslušných predpisov BOZP, predpisov týkajúcich sa prevencie nehôd, smerníc a všeobecne záväzných technických predpisov (napr. noriem CEN a CENELEC), aby mohli posúdiť, či podmienky pri práci s náradím na nastreľovanie spojovacích prvkov sú bezpečné.

Stojany na upevnenie náradia, napríklad na pracovný stôl, musia byť výrobcom stojana navrhnuté a zhotovené tak, aby bolo možné náradie upevniť bezpečne a spôsobom zodpovedajúcim jeho určeniu a aby bolo vylúčené jeho poškodenie, deformovanie alebo nežiadúci pohyb.

Na konzerváciu používajte iba mazadlá uvedené v návode.

Náradie na nastreľovanie spojovacích prvkov s kontaktným spúšťaním alebo s nepretržitým kontaktným spúšťaním označené symbolom „nepoužívať na lešeni a rebričkoch“ sa nesmie používať v nasledujúcich prípadoch. Ak pri zmene miesta pre nastreľovanie bude potrebné použiť lešenia, schody, rebričky alebo prvky podobné rebriku (napr. strešné laty),. Na uzatváranie debien alebo klieťok. Na upevňovanie prepravných zabezpečovacích prvkov (napr. na vozidlách a vagónoch).

Uvedené hodnoty hluku sú hodnoty charakteristické pre náradie a nezodpovedajú hluku emitovanému na konkrétnom mieste použitia. Hluk na mieste použitia bude záležať napr. na pracovnom prostredí, charaktere spracovávaného predmetu, upevnení spracovávaného predmetu. V dôsledku podmienok panujúcich na pracovisku a tvaru spracovávaného predmetu môže vzniknúť potreba použitia individuálnych prostriedkov na ochranu pred hlukom. Napríklad je možné umiestniť spracovávaný predmet na podložkách tlmiacich hluk, je možné ho upnúť alebo zakryť alebo nastaviť tlak na minimálnu hodnotu dostatočnú na vykonanie práce. V zvláštnych prípadoch je nevyhnutné používať chrániče sluchu.

Uvedené hodnoty vibrácií sú hodnoty charakteristické pre náradie a nešpecifikujú pôsobenie na sústavu ruka – paža počas používania náradia. Každé pôsobenie na sústavu ruka – paža pri používaní náradia bude záležať napr. na sile uchopenia, sile prítlaku, orientácii náradia pri práci, nastavení napájacej energie, na spracovávanom predmete alebo na jeho upevnení.

Pred každým použitím skontrolujte, či mechanizmus poistky a spúšťač mechanizmu správne fungujú a či sú všetky skrutky a matice dotiahnuté.

Bez povolenia výrobcu neuskutočňujte na náradí žiadne zmeny.

Také časti náradia ako poistka nikdy nedemontujte alebo ich nevyraďujte z činnosti.

Nevykonávajte žiadne „rýchle opravy“ bez náležitosti náradia a vybavenia.

Odporúča sa podrobiť náradie zodpovedajúcej konzervácii v pravidelných časových intervaloch v súlade s návodom výrobcu.

Nedopustite, aby došlo ku zoslabeniu alebo poškodeniu náradia napríklad v dôsledku perforácie alebo gravírovania, zásahov nepovolených výrobcom, vedenia po šablónach z tvrdého materiálu (napr. ocele), pádu alebo posúvania po podlahe, používania náradia ako kladivo, vyvíjania neprimeranej sily akéhokoľvek charakteru na náradie.

Nikdy nemierte zapnutým náradím smerom na seba alebo na iné osoby.

Počas práce je potrebné držať náradie tak, aby bola vylúčená možnosť úrazy hlavy alebo tela v prípade neočakávaného spätného nárazu náradia spôsobeného poruchami v napájaní energiou alebo v dôsledku výskytu oblastí s tvrdým materiálom vnútri spracovávaného predmetu.

Náradie nikdy nespúšťajte, ak je nasmerované do voľného priestoru. Nedôjde tak k ohrozeniu spôsobenému voľne lietajúcimi spojovacími prvkami a k ohrozeniu v dôsledku nadmerných prnutí v náradí.

Počas prenášania musí byť náradie odpojené od systému napájania, najmä vtedy, keď bude počas prenášania nevyhnutné použiť rebriek alebo zaujať netypickú polohu.

Na pracovisku prenášajte náradie tak, že ho budete držať iba za rukoväť a nikdy nebudete pri tom držať stlačenú spúšť.

Zohľadňujte podmienky na pracovisku. Spojovacie prvky môžu preniknúť cez tenké spracovávané predmety alebo sa skĺznúť z rohov alebo hrán spracovávaných predmetov a týmto spôsobom ohroziť ľudí.

Pre zaistenie osobnej bezpečnosti používajte ochranné pomôcky ako chrániče sluchu alebo zraku.

POUŽÍVANIE NÁRADIA

Pred každým použitím náradia je potrebné sa presvedčiť, či niektorý prvok pneumatického systému nie je poškodený. V prípade zistenia poškodení je potrebné vadné prvky okamžite vymeniť za nové a nepoškodené.

Pred každým použitím pneumatického systému je potrebné vysušiť vlhkosť skondenзованú vnútri náradia, kompresora a rozvodu.

Zapojenie náradia do pneumatického systému

Nakvapkajte niekoľko kvapiek oleja s viskozitou SAE 10 do vstupu vzduchu.

Na závit vstupu vzduchu silno a pevne priskrutkujte vhodnú koncovku umožňujúcu pripojenie hadice prívodu vzduchu (II).

Presvedčíte sa, že je zásobník náradia prázdny, pokiaľ nie, vyprázdnite ho. Umožní to vyhnúť sa nebezpečenstvu spôsobenému náhodne vyhadzovaným spojovacím materiálom.

Obrázok ukazuje odporúčaný spôsob pripojenia náradia ku pneumatickému systému. Ukázaný spôsob zaistiť najefektívnejšie využitia náradia a predĺžiť životnosť náradia (IV).

Pripojte náradie ku pneumatickému systému s použitím hadice s vnútorným priemerom uvedeným v tabuľke. Presvedčíte sa, že pevnosť hadice je minimálne 13,8 barov.

Pokiaľ výrobok má možnosť zmeny smeru výstupu vzduchu je ho treba nasmerovať v bezpečnej vzdialenosti od tela človeka. Dlhodobé vystavenie na prúd stlačeného vzduchu môže viesť ku vychladeniu miesta, na ktoré sa dostane prúd stlačeného vzduchu, čo môže spôsobiť vážny úraz.

Skontrolovať správnosť spojenia a fungovania, priložením výstupu náradia ku kúsku dreva ale materiálu na báze dreva stlačením spúšte raz alebo dva razy.

Plnenie zásobníka (V)

Pozor! Zásobník by sa mal dopĺňať len vtedy, keď je výrobok odpojený od prívodu stlačeného vzduchu.

Smú sa používať iba upevňovacie prvky uvedené v návode na obsluhu.

Pri plnení držte náradie tak, aby výtok nesmeroval na používateľa alebo iné osoby.

Pri plnení zásobníka nedržte prst na spúšti.

Potiahnite západku krytu mechanizmu podávania upevňovacích prvkov a otvorte kryt. Potom otvorte kryt časopisu.

Zásobník má zdvíhacie dno, ktoré uľahčuje prepravu kratších spojovacích materiálov. Ak chcete zmeniť polohu dna zásobníka, zdvihnite osku zásobníka a otočte ju v smere hodinových ručičiek tak, aby výstupok osi pod dnom zásobníka zapadol do zárezu vo vnútornej osi zásobníka (VII). Uistite sa, že spodná časť zásobníka je zaistená na mieste a nedá sa pohnúť. Možné polohy dna zásobníka sú vyznačené na stene zásobníka.

Umiestnite upevňovaciu pásku na os zásobníka tak, aby časť upevňovacích prvkov určená na zapichovanie smerovala k spodnej časti zásobníka. Voľný koniec pásky by mal smerovať k výstupu upevňovacích prvkov. Drážky podávacieho mechanizmu by mali byť umiestnené medzi prvým a druhým upevňovacím prvkom a hlavy upevňovacích prvkov by mali byť umiestnené vo vedení umiestnenom nad krytom podávacieho mechanizmu.

Zatvorte kryt zásobníka a potom ho zaistíte zatvorením a zaistením krytu mechanizmu podávania uzáveru. Uistite sa, že sa žiadny z krytov počas prevádzky samovoľne neotvorí.

Produktová práca

Produkt má jediný sekvenčný štartovací systém. To znamená, že na spustenie produktu musí byť aktivovaná spúšť aj poistka. Tak, že keď je výrobok umiestnený v aktivačnom bode, po stlačení spúšte sa spustí iba jedna operácia. Následné jazdné operácie je možné vykonať iba vrátením spúšte z neutrálnej polohy a jej opätovným stlačením, zatiaľ čo poistka zostane stlačená.

Zatlačte nástroj do bodu vloženia a stlačte spúšť (VI).

Ak bol spojovací prvok zarazený príliš hlboko, tlak v systéme by sa mal znížiť o 0,05 MPa, kým sa nedosiahne požadovaný účinok.

Ak spojovací prvok vyčnieva z obrobku, tlak v systéme by sa mal zvyšovať v krokoch po 0,05 MPa, kým sa nedosiahne požadovaný účinok. Maximálny tlak pre dané zariadenie nesmie byť prekročený. Pre danú prácu sa odporúča použiť čo najnižší tlak, čím sa ušetrí energia, zníži hlučnosť, zníži sa opotrebovanie náradia a zvýši sa bezpečnosť práce.

Ak sa upevňovacie prvky zaseknú, odpojte náradie od prívodu stlačeného vzduchu. Odpojte spojku náradia od rýchlospojky hadice na stlačený vzduch. Potom otvorte oba kryty ako pri dopĺňaní zásobníka a odstráňte zaseknuté spojovacie prvky.

ÚDRŽBA

Na čistenie náradie nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlo alebo iné horľavé kvapaliny. Výpary by sa mohli vznietiť a spôsobiť výbuch náradia a vážne zranenia. Pri použití rozpúšťadla na čistenie rukoväte náradia a skrine môže dôjsť ku poškodeniu tesnení. Pred zahájením práce náradie dôkladne vysušte.

V prípade zistenia akýchkoľvek nepravidielností v činnosti náradia je potrebné náradie okamžite odpojiť od pneumatického systému. Všetky prvky pneumatického systému musia byť chránené pred nečistotami. Nečistoty, ktoré sa dostanú do pneumatického systému, môžu zničiť náradie a iné prvky pneumatického systému.

Údržba náradia pred každým použitím

Odpojte náradie od pneumatického systému.

Pred každým použitím nadávajte malé množstvo konzervačného prípravku (napr. WD-40) cez vstupný otvor vzduchu.

Pripojte náradie ku pneumatickému systému a uveďte ho do chodu na cca 30 sekúnd. Umožní sa tým rozviesť konzervačný prostriedok vo vnútri náradia a vyčistiť ho.

Náradie znova odpojte od pneumatického systému.

Cez vstupný otvor vzduchu a cez otvory k tomuto účelu určené nadávajte do vnútra náradia malé množstvo oleja SAE 10. Odporúča sa použiť olej SAE 10, ktorý je určený na údržbu pneumatického náradia. Náradie pripojte a na krátky čas ho uveďte do chodu.

Pozor! WD-40 nie je možné použiť ako mazací olej.

Poutierajte prebytok oleja, ktorý sa dostal von cez výstupné otvory. Olej ponechaný na náradí môže poškodiť jeho tesnenia.

Ostatná údržba

Pred každým použitím náradia je potrebné skontrolovať, či na ňom nie sú viditeľné nejaké stopy poškodení. Unášače, nástrojové upínadlá a vretená je potrebné udržiavať v čistote.

Každých 6 mesiacov alebo po 100 hodinách prevádzky je potrebné odovzdať náradie na prehliadku kvalifikovanému personálu opravárenského závodu. Ak bolo náradie prevádzkované bez použitia odporúčaného systému napájania vzduchom, je potrebné intervaly prehliadok skrátiť.

Odstraňovanie porúch

Po objavení akýchkoľvek závad je potrebné prevádzkovanie náradia okamžite prerušiť. Práca s poškodeným náradím môže byť príčinou vzniku úrazu. Všetky opravy alebo výmeny prvkov náradia musia byť uskutočnené kvalifikovaným personálom autorizovaného opravárenského závodu.

Porucha	Možné riešenie
Cez štrbiny na hornej časti náradia alebo v okolí spúšte uniká vzduch	Skontrolovať, či nie sú uvoľnené skrutky. Skontrolovať stav tesnení.
Náradie nie je možné uviesť do chodu alebo beží pomaly	Kompresor nezabezpečuje dostatočný prítok vzduchu. Zariadenie je potrebné pripojiť ku kompresoru s vyšším výkonom. Nedostatočné mazanie. Skontrolovať stav tesnení.
Náradie sa často zasekáva	Nesprávne alebo poškodené spojovacie prvky. Zásobník je znečistený a nezabezpečuje riadne podávanie spojovacích prvkov.
Nedostatočný výkon	Skontrolujte, či používané hadice majú vnútorný priemer minimálne taký, aký je uvedený v tabuľke. Skontrolujte nastavenie tlaku, či je nastavený na maximálnu prípustnú hodnotu. Skontrolujte, či je náradie riadne vyčistené a namazané. Ak sa výsledok nedostaví, odovzdajte náradie do opravy.

Po ukončení práce, stojan, ventilačné šterbiny, prepínače, dodatečnou rukoväť a ochrany je treba očistiť, napríklad prúdom vzduchu (o tlaku maximum 0,3 MPa), štetcom alebo suchou handrou bez použitia chemických prostriedkov a čistiacich tekutín. Náradí a rukoväť očistiť suchou čistou handrou.

Opatrebované náradie predstavuje zdroj druhotných surovín – je zakázané vyhadzovať ho do kontajnerov na komunálny odpad, nakoľko obsahuje látky nebezpečné ľudskému zdraviu a životnému prostrediu! Prosíme o aktívnu pomoc pri hospodárení s prírodnými zdrojmi a pri ochrane životného prostredia tým, že opotrebované zariadenie odovzdáte do zberného strediska opotrebovaných zariadení. Aby sa množstvo vyhádzovaného odpadu obmedzilo, je potrebné ho opätovne využívať, recyklovať alebo zhodnocovať inými formami.

AZ ESZKÖZ JELLEMZŐI

A pneumatikus szögbelövő egy megfelelő nyomású sűrített levegővel meghajtott szerszám. Megkönnyíti elemek szöggel vagy tűzőkapoccsal történő egymáshoz erősítését. A szerszám helyes, meghibásodástól mentes és biztonságos működése a megfelelő üzemeltetéstől függ, ezért:

A berendezéssel történő munkavégzés megkezdése előtt el kell olvasni, és az üzemeltetés során be kell tartani a teljes kezelési utasítást.

A szerszám nem rendeltetésszerű használata, a biztonsági előírások és a jelen utasítás be nem tartása miatt keletkező károkért a szállító nem vállal felelősséget. A szerszám nem rendeltetésszerű használata, egyszerszámra a szerződés be nem tartása következtében a felhasználó elveszti a garanciához való jogát.

TARTOZÉKOK

A szögbelövő el van látva egy, a sűrített levegő csatlakoztatását lehetővé tevő csatlakozóval.

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	Mértékegység	Érték				
Katalógusszám		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Méreg	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Levegőcsatlakozás átmérője (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Levegőellátó tömlő átmérője (belső)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
A rögzítőelemek típusa		szögek	szögek	szögek	szögek	szögek
Garatúrtartalom	[db]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
A rögzítőelemek hossza	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
A rögzítőelemek méretei		rajz III	rajz III	rajz III	rajz III	rajz III
Maximális üzemi nyomás $p_{s,max}$	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Ajánlott üzemi nyomás	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Hangnyomás (EN 12549) $L_{WA} \pm K_{WA}$	[dB (A)]	94,2 $\pm$ 2,5	89,1 $\pm$ 2,5	94,9 $\pm$ 2,5	102,5 $\pm$ 2,5	97,6 $\pm$ 2,5
Hangteljesítmény (EN 12549) $L_{WA} \pm K_{WA}$	[dB (A)]	107,2 $\pm$ 2,5	102,1 $\pm$ 2,5	107,9 $\pm$ 2,5	115,5 $\pm$ 2,5	110,6 $\pm$ 2,5
Rezgések (EN ISO 8662-11) $a_{\alpha} \pm K$	[m/s ²]	2,69 $\pm$ 0,10	2,95 $\pm$ 0,56	4,45 $\pm$ 0,83	15,23 $\pm$ 3,74	7,99 $\pm$ 1,50

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Amikor nem használja a szerszámot, vagy amikor munkahelyzetet vált, tartsa ujjait távol a ravasztól.

Kockázatok nagy száma. Olvassa el és értse meg a biztonsági utasításokat a szerszám csatlakoztatása, leválasztása, megtöltése, üzemeltetése, karbantartása, a tartozékok cseréje vagy a szerszám közelében való munkavégzés előtt. Ennek elmulasztása súlyos személyi sérülést okozhat.

Tartsa távol testrészeit, például a kezét és a lábát stb. a kötőelem kilövési irányától, és győződjön meg arról, hogy a kötőelem nem képes átszúrní a munkadarabot és behatolni a testrészbé.

A szerszám használatakor vegye figyelembe, hogy a kötőelem visszapattanhat, és sérülést okozhat.

Fogja meg erősen a szerszámot, és készüljön fel a visszarúgás eshetőségére.

Kizárólag szakképzett kezelők használhatják a szerszámokat a kötőelemek beütéséhez.

Ne módosítsa a kötőelemek belövésére szolgáló szerszámot. A módosítások csökkenthetik a biztonsági intézkedések hatékonyságát, és növelhetik az üzemeltetőt és/vagy a közelben tartózkodókat érintő kockázatot.

Ne dobja ki a biztonsági útmutatót.

Ne használja a szerszámot, ha az sérült.

Legyen óvatos a kötőelemek kezelésekor, különösen a be- és kirakodáskor, mivel a kötőelemek éles pontokkal rendelkeznek, amelyek sérülést okozhatnak.

Használat előtt mindig ellenőrizze a szerszámot, hogy nincsenek-e rajta sérült, rosszul csatlakoztatott vagy kopott alkatrészek.

Ne nyúljon ki túl messzire. Csak biztonságos munkaterületen használja. Mindig megfelelő testtartást vegyen fel és tartsa meg az egyensúlyát.

A közelben tartózkodókat tartsa távol (ha olyan területen dolgozik, ahol emberek haladhatnak el). Jól láthatóan jelölje meg a munkaterületet.

Soha ne irányítsa a szerszámot önmagára vagy másokra.

Csak olyan kesztyűt viseljen, amely biztosítja a ravasz és a beállítóeszközök megfelelő érzését és biztonságos kezelését.

Mindig használjon kiegészítő fogantyút (ha a készlet tartalmazza).

Lövedékkel kapcsolatos veszély

A kötőelemek kiürítések, a készülék beállításakor, valamint az elakadások eltávolításakor vagy a tartozékok cseréjekor a rögzítésszerszámot le kell választani.

Működés közben ügyelni kell arra, hogy a kötőelemek megfelelően menjenek bele az anyagba, és ne lehessen azokat a kezelő és/vagy a közelben tartózkodók felé kilőni.

Működés közben szennyeződések szabadulhatnak fel a munkadarabból és a rögzítő/válogató rendszerből.

A szerszám használatakor mindig viseljen ütészálló, oldalról is takaró védőszemüveget.

A kezelőnek kell felbecsülnie a másokat érintő kockázatokat.

Óvatosan kell bánni azokkal a szerszámokkal, amelyek nem érintkeznek a munkadarabbal, mivel véletlenül kilöhetnek, és sérülést okozhatnak a kezelőben és/vagy a közelben tartózkodókban.

Győződjön meg, hogy a szerszám mindig biztonságosan van a munkadarabhoz rögzítve, és nem csúszhat le.

Munkavégzéssel kapcsolatos kockázatok

Tartsa a szerszámot megfelelően: álljon készen a normál vagy hirtelen irányváltás, például a visszarúgás ellensúlyozására.

Vegyen fel kiegyensúlyozott testhelyzetet és stabil testtartást.

Viseljen megfelelő védőszemüveget és ajánlott kesztyűt, valamint védőruházatot használatra.

Alkalmazzon megfelelő hallásvédelmet.

A használati útmutatónak megfelelő energiaforrást vegye igénybe.

A szerszám segítségével csak fába és faalapú anyagokba üthetők be kötőelemek. Tilos a szerszám használata kötőelemek kemény anyagba, például fémbe, betonba vagy más hasonló keménységű anyagba történő belövéséhez.

A járműveken vagy mobil platformokon végzett munka során mindig végre kell hajtani a biztonsági óvintézkedéseket a kezelő és a közelben tartózkodókat érintő sérülések és veszélyek megelőzése érdekében. Tilos a munkavégzés, amíg a járművek vagy platformok mozgásban vannak.

A szerszám „érintkezés pillanatában való kioldás” üzemmódban működik. Ez azt jelenti, hogy a kötőelem a munkadarabbal való érintkezés során kerül beütésre, a kioldógomb lenyomásakor. Ha folyamatosan nyomja a kioldót, fordítson különös figyelmet a rögzítés helyére. Ne siessen, és figyelje meg, hogy a kötőelem nem egy olyan kemény anyagba lesz-e beütve, amelyről visszapatannak. Különösen ügyeljen arra, hogy a kötőelem ne érintkezzen semelyik testrésszel sem. Ez az üzemmód nem használható ládák és dobozok lezárására, valamint a szállítási biztonsági rendszerek pótkocsikhoz és rakodóládákhoz történő hozzáigazítására.

Az ismétlődő mozgásokkal kapcsolatos fenyegetések

Az eszköz használatakor a kezelőnek megfelelő, de ergonomikus testtartást kell felvennie. Legyen stabil, és kerülje a kényelmetlen vagy kiegyensúlyozatlan helyzeteket.

Ha a kezelő az alábbiakat tapasztalja: tartós vagy ismétlődő diszkomfort, fájdalom, lüktetés, bizsergés, zsibbadás, csípés vagy merevség, ne hagyja figyelmen kívül ezeket a figyelmeztető jeleket. Az általános intézkedések érdekében a kezelőnek konzultálnia kell egy szakképzett egészségügyi szakemberrel.

A gép biztonságos kialakítása ellenére fennáll az ismétlődő mozgások végrehajtásával kapcsolatos kockázat. Tartsa be azt az alapvető, mely szerint munka közben ne hajtson végre több mint 2 ismétlődő mozdulatot percenként. A szerszámmal ható erő nem haladhatja meg a 250 N-t professzionális használat, illetve a 184 N-t háztartási használat esetén. A munkaidőre és az erő kifejtésre vonatkozó részletes információkért lásd az EN 1005-3 és az EN 1005-4 szabványt.

A kezelőnek vagy a kezelő munkáltatójának kockázatértékelést kell végeznie a munkavégzés közbeni ismétlődő mozdulatokkal kapcsolatban. Minden kockázatértékelésnek a váz- és izomrendszeri rendellenességekre kell összpontosítania, és elsősorban azon a feltevésen kell alapulnia, hogy a munkavégzés során tapasztalt fáradtságérzet csökkentése hatékonyan csökkenti az esetleges rendellenességek kockázatát.

Tartozékokkal és kopóanyagokkal kapcsolatos veszélyek

Kizárólag pneumatikus szerszámokhoz való kötőelemeket, például tűzőkapcsokat vagy szegeket használjon. Ne használjon közőnséges szegeket vagy tűzőkapcsokat, még akkor sem, ha a méretük megfelelő, vagy a szerszámba helyezhetők. Ne használjon tűzőkapcsot olyan szerszámokhoz, amelyek csak szegezésre alkalmasak. Ne használjon szögeket a kizárólag tűzőkapcsokkal működő eszközökkel.

A tartozékok cseréje vagy az esetleges beállítási művelete végrehajtása előtt mindig válassza le a készüléket a tápellátásról, például sűrített levegő ellátásról.

Csak a gyártó által megengedett méretű és típusú tartozékokat használja.

Csak a szerszám gyártója által ajánlott kenőanyagokat használja.

A kötőelemek specifikációjának meg kell felelnie a kézikönyvben megadottaknak.

Munkaterülettel kapcsolatos veszélyek

A munkahelyi sérülések fő okozója a csúszás, botlás és esés. Ne feledkezzen meg a szerszám használata által okozott csúszós felületekről, valamint a légtömítő okozta botlás veszélyéről.

Ismeretlen környezetben óvatosan járjon el. Előfordulhatnak olyan rejtett veszélyek, mint például a villamos energia vagy más segédvonalak.

Ez a szerszám nem használható robbanásveszélyes területen, és nincs szigetelve a villamos energiával való érintkezéstől. Győződjön meg arról, hogy a szerszám használata során nincsenek jelen elektromos kábelek, gázcsövek stb., amelyeknek a károsodása sérülést okozhatna.

Égéstermékekkel és porokkal kapcsolatos veszélyek

Kockázattértékelés elvégzése a porral és égéstermkekkel kapcsolatos veszélyekre vonatkozóan. A kockázatelemzésnek ki kell térnie a szerszám használatakor keletkező por hatására, valamint a meglévő por felverésének lehetőségére. Poros környezetben állítsa be a szerszám levegő-kimenetét úgy, hogy minimálisra csökkentse a por felverését. Porral vagy égéstermkekkel kapcsolatos veszély esetén a legfontosabb ezen tényezők ellenőrzése a kibocsátás helyén.

Magas zajszinttel kapcsolatos veszélyek

A magas zajszintnek való, védelmi készülék nélküli kitettség állandó halláskárosodást és egyéb problémákat, például fülzúgást okozhat (csengés, sípolás vagy bűgás).

Szükséges a kockázat felmérése és az ezekhez kapcsolódó fenyegetésekkel kapcsolatos megfelelő ellenőrző intézkedések végrehajtása.

A kockázat csökkentésére irányuló óvintézkedések az alábbiakra terjedhetnek ki: a megmunkált anyag „csengését” csökkentő hangtompító anyagok.

Viseljen megfelelő fülvédőt.

A zajszint fölösleges növekedésének elkerülése érdekében a jelen útmutatóban ajánlott módon működtesse és tartsa karban a szerszámot.

Ha a szerszám hangtompítóval van felszerelve, mindig győződjön meg róla, hogy az a helyén van és jó állapotú, amikor a szerszámot használja.

Rezgéssel kapcsolatos veszélyek

Ellenőrizze a szerszám használati útmutatóban feltüntetett rezgésszintjét. Ellenőrizze a szerszám használata szerinti országban megengedett expozíciós szinteket. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult csatlakozások a szerszámon. A szerszám lazán rögzített alkatrészei növelhetik a kezelő kezére gyakorolt rezgéseket. Ha nem lehetséges a szerszám rezgéseinek további minimalizálása, helyezzen fel csillapító feltétet a fogantyúra vagy alkalmazzon egyéni védőeszközöket, amelyek csökkentik a kezelő kezére gyakorolt rezgéseket, pl. speciális kesztyűt. A munka megkezdése előtt kockázattértékelést kell végezni és ellenőrizni kell a megfelelő intézkedések helyességét.

A rezgéseknek való túlzott kitettség idegkárosodást és vérellátási zavart okozhat a kézfejben és a karban.

Alacsony hőmérsékleten való munkavégzéskor viseljen meleg öltözetet és tartsa a kezét szárazon és melegen.

Ha bőrféregéket, zsibbadást vagy bizsergést tapasztal az ujjaiiban vagy a tenyerében, kérje ki foglalkozás-egészségügyi orvos tanácsát az általános tevékenységekkel kapcsolatban.

A rezgésszint felesleges növekedésének elkerülése érdekében a jelen útmutatóban ajánlott módon működtesse és tartsa karban a szerszámot.

A szerszámot könnyű, de biztos fogással tartsa, mivel a rezgés kockázata általában növekszik a szerszám erős szorításakor.

Pneumatikus szerszámokkal kapcsolatos további biztonsági szabályok

A sűrített levegő súlyos sérülést okozhat.

Mindig zárja el a levegőellátást, és csatlakoztassa le a szerszámot a levegőellátásról, amikor nem használja.

Mindig válassza le a szerszámot a sűrített levegő-ellátásról tartozékcserére, beállítás és/vagy javítás, valamint a szerszám munkaterületéről való elszállítása esetén.

Tartsa ujjait távol a ravasztól, amikor nem használja a szerszámot, és amikor munkahelyzetet vált.

Soha ne irányítsa a sűrített levegőt önmagára vagy másra.

A tömlők hirtelen, váratlan elmozdulása súlyos sérüléseket okozhat. Mindig ellenőrizze, hogy a tömlő vagy a csatlakozás nincs-e megsérülve vagy meglazulva.

Soha ne hordozza a pneumatikus szerszámot a tömlőnél fogva. Soha ne húzza a pneumatikus szerszámot a tömlőnél fogva.

Pneumatikus szerszámok használata esetén ne lépje túl a Ps max legnagyobb megengedett üzemi nyomást.

A pneumatikus szerszámokat csak a munkafolyamat során szükséges legkisebb nyomásnak megfelelő sűrített levegővel lássa el a zaj és a rezgés csökkentése, valamint az elhasználódás minimalizálása érdekében.

A pneumatikus szerszám oxigénnel vagy tűzveszélyes gázzal való működtetése tűz- és robbanásveszéllyel jár.

Legyen óvatos a pneumatikus szerszámok használatakor, mivel a szerszám lehűlhet, ami hatással lehet a fogantyúra és a szerszám irányítására.

ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYOK

Meg kell győződni róla, hogy a sűrített levegőt előállító eszköz képes-e a megfelelő üzemi nyomást létrehozni. Túl nagy légnyomás esetén biztonsági szeleppel ellátott nyomáscsökkentőt kell alkalmazni. A pneumatikus szerszámokat szűrőrendszeren és olajozón keresztül kell betáplálni. Ez egyszerre biztosítja a tisztaságot és a levegő olajjal történő nedvesítését. A szűrő és az olajozó állapotát minden használat előtt ellenőrizni kell, és esetleg ki kell tisztítani a szűrőt, vagy ki kell egészíteni az olajozóból

hiányzó olajat. Ez biztosítja a szerszám helyes üzemeltetését, és meghosszabbítja az élettartamát.

A szerszámokban kizárólag a kezelési utasításban megadott kötőelemeket lehet használni. A kötőelemeket beütő szerszámot és a kezelési utasításban megadott kötőelemeket biztonsági szempontból egy rendszernek kell tekinteni.

A szerszámot gyorscsatlakozóval kell a sűrített levegő-rendszerre csatlakoztatni, a szerszámnak pedig rendelkeznie egy tömítetlen, becsavart csatlakozóval, hogy a szerszám levelesztése után ne maradjon benne sűrített levegő.

A szerszám betáplálásához nem szabad sem oxigént sem más, tűzveszélyes gáz használni.

A szerszámot kizárólag olyan betápláló rendszerhez szabad csatlakoztatni, amelyben nincs lehetőség arra, hogy a nyomás a maximális nyomásérték 10%-ánál nagyobb mértékben túllépje. Nagyobb nyomás esetén biztonsági szeleppel ellátott nyomáscsökkentő szelepet kell használni.

A szerszám javításához kizárólag eredeti, a gyártó vagy annak képviselője által megadott cserealkatrészeket szabad használni.

A javítást a gyártó által feljogosított szakembernek kell elvégezni. FIGYELEM! Szakemberen olyan személyeket értendők, akik szaktanfolyam elvégzése vagy tapasztalat alapján rendelkeznek elégséges tudással kötőelemek beütésére szolgáló szerszámokra vonatkozóan, valamint megfelelő mértékben ismerik a vonatkozó munkavédelmi, baleset-megelőzési előírásokat, az általánosan elfogadott műszaki előírásokat és direktívákat (pl. CEN és CENELEC szabványokat) ahhoz, hogy meg tudják ítélni a kötőelemek beütésére szolgáló szerszámok működését.

A szerszámot megátmasztó állványt, ami pl. a munkaasztalhoz van rögzítve, az állvány gyártójának úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a szerszámot biztonságosan, a rendeltetésének megfelelően lehessen rajta rögzíteni, és ne tegye lehetővé a szerszám megsérülését, alakváltozását vagy elmozdulását.

A karbantartáshoz kizárólag a kezelési utasításban megadott kenőanyagot szabad használni.

Érintkezéssel vagy folyamatos érintkezéssel üzembe helyezett, kötőelemeket beütő szerszámok. Az „Állványokon, létrákon nem használható” jelzéssel ellátott szerszámokat nem szabad a megadott módon használni. Például, amikor a beütés helyének változása miatt állványzatot, lépcsőt, létrát vagy létrához hasonló eszközt pl. tetőrács használatát kívánja Ládák vagy ketrecek lezárása. Szállítási biztosítási rendszerek rögzítéséhez pl. járműveken és vagonokban.

A megadott zajértékek a szerszámmra jellemző értékek, és nem vonatkoznak az alkalmazás helyén kibocsátott zajra. A szerszám használatának helyén kibocsátott zaj függ pl. a munka körülményeitől, a megmunkálendő munkadarabtól, a megmunkálendő munkadarab alátámasztásától. A munkahelyen uralkodó körülményektől és a megmunkálendő tárgy alakjától függően szükség lehet egyedi hangtompító eszközök használatára. Olyanokra, mint például a megmunkálendő tárgy alatt a zajt tompító alátét elhelyezésére, a munkadarab leszorítására vagy lefedésére. A munka elvégzéséhez szükséges minimális nyomás beállítása. Bizonyos esetekben szükség lehet fűlvédő használatára.

A megadott rezgésértékek a szerszámot jellemzik, és nem jellemzik a karra – vállra kifejtett hatást a szerszám használata során. A karra – vállra kifejtett hatás a szerszám használatakor függ attól, hogy milyen erővel fogják meg a szerszámot, milyen erővel nyomják oda, a munkavégzés irányától, az energiaellátás beszabályozásától, a megmunkálendő tárgytól vagy a munkadarab alátámasztásától.

Minden művelet előtt ellenőrizni kell, hogy a biztosító és kioldó mechanizmus megfelelően működik, valamint hogy minden csavar és csavaranya meg van-e húzva.

A gyártó engedélye nélkül nem szabad a szerszámon semmit változtatni.

Ne szereljen le a szerszámról semmilyen olyan alkatrészt, mint a biztosíték, és ne tegye azokat működésképtelenné.

Ne végezze semmiféle „hirtelen javítást” megfelelő szerszámok és felszerelés nélkül.

Ajánlott, hogy a szerszámot a gyártó kezelési utasításának megfelelő rendszeres időközönként megfelelően karbantartsák.

Kerülni kell a szerszám gyengítését vagy tönkretételét, például kilukasztással, gravírozással, a gyártó által nem jóváhagyott módosításokkal, kemény anyagokból, pl. acélból készült sablonok bevezetésével, leejtéssel vagy a padlón történő lökdösséssel, a berendezés kalapácsként történő használatával, bármilyen módon történő túlzott erőfeszítéssel.

Soha nem szabad a működő berendezést önmagára vagy más személyre irányítani.

Üzemelés közben a szerszámot úgy kell tartani, hogy ha az energiaellátás zavara vagy a munkadarab belsejében lévő kemény felület miatt a szerszám esetleg megugrik, ne következhessen be a fej vagy a test sérülése.

Soha ne indítsa be a szerszámot szabad tér irányában. Ennek köszönhetően elkerülhetők a szabadon repülő kötőelemek által okozott, valamint a szerszámban fellépő túlzott feszültség miatt keletkező veszélyek.

Hordozás közben a szerszámot le kell csatlakoztatni a betápláló rendszerről, különösen akkor, ha mozgás közben létrát kell használni, vagy a mozgás közben a tipikustól eltérő testhelyzetet kell felvenni. A munkahelyen a szerszámot csak a fogantyúnál fogva lehet hordozni, soha nem benyomott kioldó billentyűvel.

Vegye figyelembe a munkahelyi körülményeket. A kötőelemek átúthetők a vékony munkadarabokat, vagy lecsúszhatnak a megmunkálendő tárgyak sarkairól vagy éléről, és ilyen módon veszélyeztethetik az embereket.

A személyes védelemhez használjon egyéni védőeszközöket, például fül- és szemvédőt.

A GÉP HASZNÁLATA

Minden használatbavétel előtt meg kell győződni arról, hogy a sűrített levegő rendszer egyik eleme sem sérült. Amennyiben sérülést vesz észre, az elemet azonnal ki kell cserélni egy új, hibátlan elemre.

A sűrített levegő rendszer mindenegyes használata előtt ki kell azt szűrítani a gép, a kompresszor és a vezetékek belsejében összegyűlt kondenzvíztől.

A gép csatlakoztatása a sűrített levegő rendszerhez

Csepegtessen néhány csepp SAE 10 viszkozitású olajat a levegő belépési nyílásába.

A levegő belépő nyílásának menetéhez erősen és biztosan csavarozza fel a sűrített levegő tömlőjének csatlakoztatását lehetővé tevő csatlakozót.

Győződjön meg arról, hogy a szerszám tárja üres, ha nem, ürítse ki. Ez lehetővé teszi a véletlenül kilőtt kötélemek által okozott veszélyeket.

A rajz a gép csatlakoztatásának ajánlott módját mutatja a sűrített levegő rendszerhez. A bemutatott módszer biztosítja a gép hatékony használatát, valamint meghosszabbítja a szerszám élettartamát.

Csatlakoztassa a gépet egy, a táblázatban megadott belső átmérőjű tömlővel a sűrített levegő rendszerre. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tömlő teherbírása eléri minimum az 13,8 bart.

Ha a termék rendelkezik lehetőséggel a levegő kilépési irányának megváltoztatására, azt emberi testtől messze kell irányítani.

Ha hosszú ideig van kitéve a sűrített levegőnek, az annak a helynek, amit a sűrített levegő sugara elér, a kihűléséhez vezethet, ami komoly sebesülések oka lehet.

Ellenőrizze a csatlakozások megfelelőségét és működésüket, a szerszám kilépő nyílását egy fadarabhoz, hogy fához hasonló anyagból készült anyagdarabhoz, és nyomja meg a kioldót egyszer vagy kétszer.

A magazin megtöltése (V)

Figyelem! A tárat csak akkor szabad újratölteni, ha a terméket leválasztják a sűrített levegő-ellátásról.

Csak a használati utasításban meghatározott rögzítőelemek használhatók.

Feltöltéskor tartsa a szerszámot úgy, hogy a kimenet ne a felhasználó vagy más személyek felé irányuljon.

A tár feltöltésekor ne tartsa az ujját a kioldón.

Húzza meg a rögzítőelem adagoló mechanizmusának fedelének retesztét, és nyissa ki a fedelet. Ezután nyissa ki a magazin fedelét.

A tár emelő fenékkal rendelkezik, ami megkönnyíti a rövidebb rögzítők szállítását. A tár fenék helyzetének megváltoztatásához emelje fel a tartengelyt, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a tár fenéke alatti tengelynyúlvány illeszkedjen a belső tartengely (VII) bevágásához. Győződjön meg arról, hogy a tár alja a helyére van zárva, és nem mozdítható el. A tár fenékének lehetséges helyzete a tárfalon vannak jelölve.

Helyezze a rögzítőszalagot a tár tengelyére úgy, hogy a rögzítőelemek behajtásra szánt része a tár alja felé nézzen. A szalag szabad végét a rögzítőelemek kimenetéhez kell irányítani. Az adagolómechanizmus bordáit az első és a második rögzítőelem között kell elhelyezni, a rögzítőelemek fejét pedig az adagolómechanizmus burkolata feletti vezetőben kell elhelyezni.

Zárja le a magazin fedelét, majd rögzítse a rögzítőelem adagoló mechanizmusának fedelének bezárásával és reteszelésével. Ügyeljen arra, hogy működés közben egyik fedél sem nyíljon ki spontán módon.

Termékmunka

A termék egyetlen szekvenciális indítási rendszerrel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a termék indításához mind a kioldót, mind a biztonságiat aktiválni kell. Olyan módon, hogy amikor a terméket az aktiválási pontra helyezik, a ravaszt megnyomásakor csak egyetlen művelet indul el. A további vezetési műveletek csak úgy hajthatók végre, hogy a ravaszt semleges helyzetből vissza kell állítani, és újra megnyomni, miközben a biztonsági kapcsoló lenyomva marad.

Nyomja a szerszámot a beillesztési pontba, és nyomja meg a kioldót (VI).

Ha a rögzítőelemet túl mélyre nyomták be, akkor a rendszerben lévő nyomást 0,05 MPa -val kell csökkenteni a kívánt hatás eléréséig.

Ha a rögzítőelem kilóg a munkadarabból, a rendszerben a nyomást 0,05 MPa -os lépésekben kell növelni a kívánt hatás eléréséig.

Az adott készülék maximális nyomását nem szabad túllépni. Javasoljuk, hogy adott munkához a lehető legalacsonyabb nyomást alkalmazzuk, amivel energiát takarítunk meg, csökkentjük a zajt, csökkentjük a szerszámkopást és növeljük a munkabiztonságot.

Ha a rögzítőelemek elakadnak, válassza le a szerszámot a sűrített levegő ellátásról. Válassza le a szerszámcsatlakozót a sűrített levegős tömlő gyorscsatlakozójáról. Ezután nyissa fel mindkét fedelet, mint a tár újratöltésénél, és távolítsa el az elakadt rögzítőket.

KARBANTARTÁS

Soha ne használjon benzint, hígítót vagy más gyúlékony folyadékot az eszköz tisztításához. A gőzök meggyulladhatnak, amikről a szerszám felrobbanhat és súlyos sérülést okozhat. A szerszámtokmány és a géptest tisztításához használt hígítók a tömítések kilágylását okozhatják. A munka megkezdése előtt alaposan szárítsa ki az eszközt. Amennyiben az eszköz működésében bármilyen rendellenességet észlel, azt azonnal le kell választani a sűrített levegő rendszeréről.

A sűrített levegő rendszer minden elemét biztosítani kell a szennyeződéssel szemben. A szennyeződések, amelyek bekerülnek a sűrített levegő rendszerbe, tönkretelhetik a gépet, és a sűrített levegő rendszer más elemeit.

Az eszköz karbantartása minden használat előtt

Válassza le az eszközt a sűrített levegő rendszeréről.

Minden használat előtt töltsön egy kevés konzerválószerrel (pl. WD-40-et) a gépbe a levegő bemeneti nyílásán keresztül.

Csatlakoztassa a szerszámot a sűrített levegő-rendszerre, és indítsa be körülbelül 30 másodpercre. Ez lehetővé teszi, hogy a konzerváló szer eloszoljon a gép belsejében, és kitisztítsa azt.

Ismételten válassza le az eszközt a sűrített levegő rendszeréről.

Egy kevés SAE 10 olajat töltsön a gép belsejébe a levegő belépő nyílásán és az erre a célra kialakított nyílásokon keresztül.

Ajánlott a sűrített levegős eszközök karbantartásához készült SAE 10 olajat használni. Csatlakoztassa az eszközt, és indítsa be egy rövid időre. Figyelem! A WD-40 nem szolgálhat tényleges kenőolajként.

Törölje ki a felesleges olajat, amely kifolyt a kifúvónyílásokon keresztül. Az otthagyt olaj károsíthatja a gép tömítéseit.

Egyéb karbantartási műveletek

Az eszköz minden használata előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy az eszközön nem láthatóak-e valamilyen sérülés nyomai. A forgócsapokat, tokmányokat és a forgótengelyt tisztán kell tartani.

6 havonta vagy 100 üzemóránként az eszköz javítóműhelyben át kell nézetni szakképzett szerelővel. Ha az eszközt nem az ajánlott levegőellátó rendszerrel használták, gyakoribbá kell tenni a felülvizsgálatokat.

Hibaelhárítás

Azonnal abba kell hagyni az eszköz használatát, ha valamilyen meghibásodást fedeznek fel rajta. A hibás eszközzel történő munkavégzés sérülésekhez vezethet. Az eszközön minden javítást vagy elemcserét javítóműhelyben, szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

Hiba	Lehetséges megoldás
A szerszám hegyénél levő résen vagy a kioldó környékén kifúj a a levegő	Ellenőrizni kell, hogy a csavarok nincsenek-e kilazulva. Ellenőrizni kell a tömítések állapotát.
A szerszám nem indul be, vagy nagyon lassan működik	A kompresszor nem biztosít kellő mennyiségű levegőt. A berendezést egy nagyobb teljesítményű kompresszorral kell kötni. Nem kellő kenés. Ellenőrizni kell a tömítések állapotát.
A szerszám gyakran eldugul	Nem megfelelő vagy sérült kötőelemek. A tár elszennyeződött, és nem biztosítja a kötőelemek megfelelő adagolását.
Elégtelen teljesítmény	Bizonyosodjon meg róla, hogy a használt tömlő belső átmérője legalább akkora, ami meg van adva a táblázatban. Ellenőrizze a nyomás beállítását, hogy a megengedett maximális értékre van-e állítva. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép megfelelően ki van tisztítva, és meg van kenve. Amennyiben nincs eredmény, adja a gépet szervizbe.

A munka befejezése után a testet, a szellőző réseket, a kapcsolókat, a kiegészítő fogantyút és a védőburkolatot meg kell tisztítani légsugárral (max. 0,3 MPa nyomásúval), ecsettel vagy száraz ronggyal, vegyi anyagok és tisztítószerek használata nélkül. A berendezést és a fogantyúkat száraz ronggyal kell megtisztítani.

A tönkrement eszköz újrafelhasználható nyersanyag – nem szabad kidobni a háztartási hulladéktárolóba, mivel az emberi egészségre és a környezetre ártalmas anyagokat tartalmaz! Kérjük, hogy aktívan segítse a természeti forrásokkal való gazdálkodást és a természeti környezete védelmét azzal, hogy a tönkrement berendezést a megfelelő gyűjtőhelyre viszi. Ahhoz, hogy korlátozni lehessen az eltávolítandó szemét mennyiségét, szükséges az újrafelhasználás, recikling vagy más formában történő visszanyerés.

CARACTERISTICA SCULEI

Casatorul este un utilaj alimentat cu aer comprimat la presiunea corespunzătoare. Utilizând cuie și capse înlesnește îmbinarea elementelor. Funcționarea corectă, sigură și fiabilitatea sculei depinde de exploatarea ei în modul caracteristic, deci:

Înainte de a începe să lucrați cu utilajul trebuie să citiți toată instrucția și să o păstrați pentru viitor.

În cazul că nu vor fi respectate înscirierile referitoare la regimul de protejare și ale celor din prezenta instrucție furnizorul nu-și asumă răspunderea. În afară de aceasta, întrebuințarea utilajului în necorcondanță cu destinația lui duce la pierderea dreptului la garanție și cheazășie.

ÎNZESTRAREA

Capsatorul este furnizat împreună cu mufă de tub care înlesnește racordarea la sistemul pneumatic.

DATE TEHNICE

Parametru	Unitate de măsură	Valoare				
Număr de catalog		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Balanta	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Diametru racord aer (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Diametrul furtunului de alimentare cu aer (intern)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Tip de elemente de fixare		cuie	cuie	cuie	cuie	cuie
Capacitate buncăr	[buc]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Lungimea elementelor de fixare	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Dimensiunile elementelor de fixare		desen III	desen III	desen III	desen III	desen III
Presiune maximă de lucru $p_{s\max}$	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Presiunea de lucru recomandată	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Presiune acustică [EN 12549] $L_{\text{red}} \pm K_{\text{red}}$	[dB (A)]	94,2 ± 2,5	89,1 ± 2,5	94,9 ± 2,5	102,5 ± 2,5	97,6 ± 2,5
Putere sonoră [EN 12549] $L_{\text{red}} \pm K_{\text{red}}$	[dB (A)]	107,2 ± 2,5	102,1 ± 2,5	107,9 ± 2,5	115,5 ± 2,5	110,6 ± 2,5
Vibrații [EN ISO 8662-11] $a_h \pm K$	[m/s ²]	2,69 ± 0,10	2,95 ± 0,56	4,45 ± 0,83	15,23 ± 3,74	7,99 ± 1,50

PRINCIPII GENERALE DE SIGURANȚĂ

Țineți degetele departe de trăgaci când nu folosiți această sculă și la schimbarea poziției de lucru.

Pericole multiple. Citiți și înțelegeți instrucțiunile de siguranță înainte de conectarea, deconectarea, încărcarea, operarea, întreținerea, înlocuirea accesoriilor sau a lucrului în apropierea sculei. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la accidente grave. Feriți toate părțile corpului, de exemplu brațele, picioarele, etc. de direcția de proiectare a sculei și asigurați-vă că scula nu poate perfora piesa de lucru, pătrunzând în corp.

La utilizarea sculei, vă rugăm să rețineți că aceasta poate ricoșa, cauzând accidente.

Țineți scula ferm și fiți gata să faceți față reculului.

Doar operatori calificați pot folosi scula.

Nu modificați scula. Modificările pot reduce eficacitatea măsurilor de siguranță și pot crește riscul pentru operator sau alte persoane prezente.

Nu aruncați instrucțiunile de siguranță.

Nu folosiți scula dacă este deteriorată.

Fiți precauți la lucrul cu scula, în special la încărcare și descărcare, deoarece capsele au vârfuri ascuțite, care pot provoca răni.

Verificați întotdeauna scula înainte de utilizare, dacă prezintă părți deteriorate, încorect conectate sau uzate.

Nu vă aplecați prea mult. Folosiți doar într-o zonă de lucru sigură. Mențineți întotdeauna postura și echilibrul corecte.

Nu lăsați persoane neautorizate în zonă (la lucrul într-o zonă pe unde pot trece oameni). Marcați vizibil zona de lucru.

Nu orientați niciodată scula spre dumneavoastră sau alte persoane.

Purtați doar mănuși care asigură sensibilitatea adecvată și control sigur asupra trăgaciului și dispozitivelor de reglare.

Folosiți întotdeauna un mâner suplimentar (dacă există).

Pericol de proiectare a pieselor

Scula de capsare trebuie deconectată la încărcarea capselor, reglare, efectuarea reglajelor, îndepărtarea capselor blocate sau înlocuirea accesoriilor.

În timpul lucrului, asigurați-vă că capsele sunt introduse corect în material și nu pot fi proiectate / nu pot ricoșa spre operator sau alte persoane.

În timpul lucrului, este posibil să se elibereze contaminanți din piesa de lucru și sistemul de prindere/sortare.

Purtați întotdeauna protecție pentru ochi cu rezistență la impact și apărători laterale la lucrul cu scula.

Operatorul evaluează riscul pentru celelalte persoane.

Fiți precauți la utilizarea sculelor care nu intră în contact cu piesa de lucru, deoarece ele se pot activa accidental și răni operatorul sau alte persoane.

Asigurați-vă că scula este întotdeauna fixată ferm de piesa de lucru și nu poate aluneca.

Pericole la utilizare

Țineți scula corect: Fiți gata să faceți față unor mișcări normale sau neașteptate ale sculei, de exemplu reculul.

Mențineți o postură echilibrată și stabilă.

Purtați ochelari de protecție adecvați. Se recomandă să folosiți mănuși adecvate și îmbrăcăminte de protecție strânsă.

Purtați protecție pentru auz adecvată.

Folosiți o sursă de energie corectă în conformitate cu instrucțiunile.

Scula poate fi folosită doar pentru a introduce capse și suprafețe și materiale din lemn sau pe bază de lemn. Este interzis să folosiți scula pentru a introduce capse în materiale dure, de exemplu metal sau alte materiale sau de duritate similară.

La lucrul pe vehicule sau platforme mobile, aplicați întotdeauna măsuri de siguranță pentru a preveni accidentele și pericolele pentru operator și alte persoane. Este interzis să lucrați când vehiculele sau platformele sunt în mișcare.

Scula funcționează în modul de lucru trip la momentul contactului. Aceasta înseamnă că capsă este introdusă când scula este în contact cu piesa de lucru când trăgaciul este apăsat. La lucrul cu trăgaciul apăsat continuu, fiți deosebit de atenți la punctul de introducere a capsei. Nu vă grăbiți și aveți grijă ca punctul de introducere a capsei să nu fie un material dur de pe care capsă să poată ricoșa. Fiți deosebit de atenți să nu vă introduceți capsă în corp. Acest mod de acțiune nu trebuie folosit pentru închiderea lăzilor și cutiilor și pentru fixarea sistemelor de siguranță la transport pe remorci și platforme.

Pericole asociate cu mișcările repetitive

La utilizarea sculei, operatorul trebuie să adopte o postură adecvată dar ergonomică. Mențineți o postură stabilă și evitați poziții neconfortabile sau dezechilibrate.

Dacă utilizatorul prezintă simptome cum sunt disconfortul persistent sau recurent, durere pulsatilă, furnicăături, amorțeală, arsură sau înțepeneală, el nu trebuie să le ignore. Operatorul trebuie să consulte un cadru medical calificat pentru recomandări generale. În pofida designului sigur al sculei, există un risc rezidual asociat cu efectuarea de mișcări repetitive în timpul lucrului. Respectați principiul că mișcările repetitive trebuie efectuate de mai puțin de 2 ori pe minut în timpul lucrului. Forța exercitată asupra sculei nu trebuie să depășească 250 N pentru utilizare profesională și 184 N pentru utilizare casnică. Pentru informații mai detaliate privind timpul de lucru și forțele, a se vedea EN 1005-3 și EN 1005-4.

Operatorul sau angajatorul său trebuie să facă o evaluare a riscurilor pentru mișcările repetitive în timpul lucrului. Orice evaluare a riscurilor trebuie să se axeze pe tulburările musculo-scheletice și să se bazeze în primul rând pe ipoteza că reducerea oboselei la muncă are efect asupra reducerii tulburărilor.

Riscuri legate de accesorii și consumabile

Folosiți doar capse sau cuie destinate utilizării cu scule pneumatice. Nu folosiți cuie sau capse obișnuite, chiar dacă dimensiunea lor se potrivește sau se pot monta în sculă. Nu folosiți capse în scule adaptate doar pentru cuie. Nu folosiți cuie în scule adaptate doar pentru capse.

Deconectați alimentarea la sculă, de exemplu cu are, înainte de înlocuirea accesoriilor care intră în contact cu piesa de lucru sau de efectuarea oricăror ajustări.

Folosiți doar accesorii de dimensiuni și tipuri permise de producător.

Folosiți doar lubrifianții recomandați de producător.

Specificația capselor trebuie să fie în conformitate cu cea din manualul de utilizare.

Pericole în zona de lucru

Alunecarea, împiedicarea și căderea sunt principalele cauze ale accidentelor din zona de lucru. Vă rugăm să rețineți suprafețele alunecoase în legătură cu utilizarea sculei și pericolele de împiedicare cauzate de furtunul sculei.

Comportați-vă cu deosebită atenție într-un mediu necunoscut. Pot exista pericole ascunse, de exemplu cablurile electrice sau alte conducte de utilități.

Scula nu este destinată utilizării în atmosfere potențial explozive și nu este izolată la contactul cu electricitatea.

Asigurați-vă că nu există cabluri electrice, conducte de gaz, etc., care pot reprezenta un pericol în cazul deteriorării sculei.

Pericole legate de praf și gazele evacuate

Efectuați o evaluare a rezistențelor privind pericolele legate de praf și gazele evacuate. Evaluarea riscurilor trebuie să includă impactul avut de praful generat de sculă și posibilitatea de eliminare a prafului existent.

Orientați ieșirea aerului din sculă pentru a minimiza stărnirea prafului într-un mediu cu praf.

În cazul pericolelor legate de praf sau gaze evacuate, prioritatea este ca acestea să fie controlate la punctul de emisie.

Pericole legate de zgomot

Expunerea la niveluri ridicate de zgomot poate provoca dizabilitate, pierdere permanentă și ireversibilă a auzului și alte probleme.

me, cum ar fi tinitus (bâzâit, şuierat sau țiuit în urechi).

Sunt necesare o evaluare a riscurilor și aplicarea unor măsuri adecvate de control pentru aceste riscuri.

Printre măsurile adecvate de control pentru reducerea riscurilor se pot include măsuri ca utilizarea de materiale fonoizolante pentru a împiedica piesa prelucrată să „sune”.

Folosiți protecție adecvată pentru urechi.

Folosiți și mențineți scula în conformitate cu instrucțiunile din acest manual pentru a preveni orice creștere inutilă a nivelului de zgomot.

În cazul în care scula este echipată cu amortizor de zgomot, asigurați-vă întotdeauna că acesta este montat și în stare bună la utilizarea sculei.

Pericole prezentate de vibrații

Verificați nivelul de vibrații al sculei conform manualului de utilizare. Verificați nivelul de vibrații acceptabile la lucru în țara unde este folosită scula. Verificați scula regulat să nu prezinte conexiuni slăbite. Piesele incorect prinse ale sculei pot duce la creșterea vibrațiilor transmise spre mâinile operatorului. În cazul în care nu este posibil să se minimizeze mai mult vibrațiile sculei, folosiți plăci absorbante de șocuri la mănere sau echipament individual de protecție care va reduce vibrațiile transmise către mâinile operatorului, de exemplu mănuși speciale. Înainte de începerea lucrului, este necesar să efectuați o evaluare a riscurilor și să aplicați măsuri de control adecvate.

Expunerea la vibrații poate duce la deteriorarea permanentă a nervilor și circulației sanguine în mâini și brațe.

Trebuie să purtați îmbrăcăminte caldă când lucrați la temperaturi joase și trebuie să vă mențineți mâinile calde și uscate.

În cazul amorțelii, țiuturilor, durerii sau palorii degetelor sau palmelor, consultați un cadru medical specializat în medicina muncii pentru recomandări generale.

La utilizarea și întreținerea sculei respectați instrucțiunile din acest manual pentru a evita creșterea inutilă a nivelului de vibrații.

Țineți scula cu o prindere ușoară dar fermă deoarece riscul de vibrații este mai mare când forța de strângere este mai mare.

Instrucțiuni de siguranță suplimentare pentru scule pneumatice.

Aerul comprimat poate produce răni grave.

Închideți întotdeauna alimentarea cu aer și deconectați scula de la sursa de aer când nu o folosiți.

Deconectați întotdeauna scula de la sursa de aer comprimat înainte de înlocuirea accesoriilor, de efectuarea reglărilor sau reparațiilor și la mutarea în altă zonă de lucru.

Țineți degetele departe de trăgaci când nu folosiți această sculă și la schimbarea poziției de lucru.

Niciodată nu îndreptați jetul de aer comprimat spre dv. sau altcineva.

Mișcarea bruscă, neașteptată a furtunurilor poate provoca accidente grave. Trebuie să verificați întotdeauna furtunul și conexiunile să nu fie deteriorate sau slăbite.

Niciodată nu purtați scula pneumatică ținând-o de furtun. Niciodată nu trageți scula pneumatică ținând-o de furtun.

La utilizarea sculelor pneumatice, nu depășiți presiunea maximă de lucru Ps max.

Sculele pneumatice trebuie alimentate doar cu aer comprimat la cea mai mică presiune necesară în procesul de lucru, pentru a reduce zgomotul, vibrațiile și uzura.

Utilizarea oxigenului sau a gazelor inflamabile pentru acționarea sculelor pneumatice implică pericol de incendiu și explozie.

Fiiți precauți la utilizarea sculelor pneumatice deoarece scula se poate răci, afectând prinderea și controlul exercitat asupra ei.

CONDITII DE EXPLOATARE

Trebuie verificat, dacă sursa de aer comprimat permite producerea presiunii de lucru corespunzătoare, și va asigura debitul de aer necesar. În cazul în care presiunea este prea mare trebuie adaptat reductor cât și supapă de siguranță. Scula pneumatică trebuie să fie alimentată prin intermediul filtrului și gresorului. Asigurând în acest caz aer curat și umezit cu ulei. Totdeauna, înainte de fiecare utilizare, trebuie verificat filtrul și eventual curățat sau competat nivelul uleiului în gresor. Asigurând în acest mod exploatarea corespunzătoare a sculei prelungind totodată durabilitatea ei.

În aceste scule pot fi întrebuițate doar elemente de îmbinare descrise în instrucțiunile de deservire. Scula de baterea elementelor de îmbinare și elementele de îmbinare arătate în instrucțiunile de deservire fac parte din unicul sistem de securitate.

Cu scopul de a îmbina scula la sistemul de alimentare cu aer comprimat trebuie utilizate racordări rapide, iar scula trebuie să aibă îmbinarea filetată neetanșată pentruca după deconectarea ei să nu ră mânan în ea aer comprimat.

Pentru alimentare să nu întrebuițate oxigen și nici alt fel de gaze inflamabile.

Scula trebuie alimentată de sistem în care nu va fi posibilă depășirea presiunii mai mare de 10% din valoarea maximală permisă. În cazul presiunilor mari trebuie instalat supapă de reducere, iar imediat după ea instalat și ventil de siguranță.

Sculele trebuie utilizate numai piese de schimb originale, recomandate de producător sau de reprezentatul lui. Iar reparațiile trebuie efectuate doar de către specialiști autorizați de producător. REMARCA! Specialiștii sunt persoanele care au fost școlarizate în această meserie sau au experiență îndelungată referitor la scule de capsare cât și au cunoștință asupra instrucțiunilor de protecție și igienei muncii, prescrierilor referitor la evitarea accidentelor, a directivelor și prescrierilor tehnice generale (de ex. CEN și CENELEC), persoane care pot aprecia condițiile sigure de lucru cu scule de capsare.

Stativele necesare pentru montarea capsatoarelor de banc, trebuie să fie proiectate și executate de producătorul stativului în așa fel încât să înlănească montarea sigură a sculei, corespunzător cu destinația ei și să nu aibă posibilitatea defectării, deplasării

sau deformării ei în timpul utilizării.

Pentru întreținere trebuie utilizați lubrefianți recomandați în instrucțiuni.

Aceste capsatoare nu pot fi utilizate lucrând pe scări sau acolo unde nu este comodă efectuarea îmbinărilor de acest tip. De asemenea nu pot fi utilizate la îmbinarea capacelor la lăzi sau la paliere, la fixarea sistemelor de siguranță transportului de ex. pe mijloace de transport rutier sau feroviar.

Valorile de zgomot emis de aceste scule este caracteristic. Zgomotul produs de capsatoare depinde de locul unde este efectuată lucrarea, de materialul prelucrat și de fixarea obiectului prelucrat. Deci luând în considerație cele de mai sus, poate fi necesară utilizarea mijloacelor individuale de atenuarea zgomotului. Și anume, fixarea obiectului de prelucrat în fixatori care atenuează zgomotele, apăsarea sau acoperirea obiectelor prelucrate. Ajustarea presiunii la valoarea minimă pentru executarea lucrului. În cazuri speciale este necesar de a utiliza antifoane.

Valorile vibrațiilor ale acestor scule este caracteristic și nu reacționează negativ asupra mâinii- brațului în timpul utilizării sculei. Totuși, reacționarea asupra mâinii- brațului depinde de forța de apăsare, direcției de lucru, de alimentarea cu energie, de obiectul prelucrat sau de modul de sprijinirea obiectului prelucrat.

Înainte de fiecare operație trebuie verificată funcționarea corectă a mecanismului de siguranță și a mecanismului de acționare și dacă toate șuruburile și piulițele sunt bine strânse.

Este interzisă efectuarea a orice fel de schimbări la sculă fără acceptarea producătorului.

A nu se demonta nici un fel de piese ale sculei, de ex. siguranța ei și nici pricinuirea de a nu funcționa.

Să nu exectați nici un fel de „reparații subite” fără sculele și înzestrarea necesară.

Se recomandă ca scula să fie întreținută corespunzător, în termene periodice conform instrucțiunilor recomandate de producător. Evitați defectarea sculei, de ex. prin găurire sau gravurare, efectuarea schimbărilor ne acceptate de producător, loviri utilizând-o ca ciocan sau aplicând forțe excesive.

Nici odată să nu îndrepti acționarea sculei spre sine sau spre alte persoane.

Lucrând cu scula ea trebuie ținută în așa mod încât să se evite posibilitatea leziunilor capului sau a altor părți corporale în cazul reculului ei, provocat de tulburări în alimentarea cu energie sau datorită spațiului dur din interiorul obiectului prelucrat.

Nici odată să nu pornești scula în direcția spațiului liber, evitând în acest mod pericolul elementelor de îmbinare zburătoare cât și pericolul urmat de tensiunea excesivă a sculei.

Transportând scula ea trebuie deconectată dela alimentare în special atunci când este necesitatea utilizării scării sau în cazurile în care poziția de deplasare este neîndemânatică. Deplasând scula trebuie ținută doar de mâner însă nici odată cu trăgaciul apăsat. Ia în considerație condițiile de lucru. Elementele de îmbinat pot trece prin obiectele subțiri de prelucrat sau pot aluneca de pe marginile sau colțurile obiectului prelucrat și ca urmare pot provoca pericol pentru alte persoane.

Pentru protejarea personală utilizați înzestrare de protecție, ochelari sau antifoane.

UTILIZAREA UTILAJULUI

Înainte de utilizarea sculei trebuie să te asiguri că nici un element al sistemului pneumatic nu este defectat. În caz ul în care se vor constata defecte, elementul defectat trebuie înlocuit cu altul fără defecte.

Înainte de fiecare utilizare este necesară eliminarea umezelei condensate în interiorul sistemului pneumatic, din compresor și din furtune.

Conectarea sculei pneumatice la sistemului pneumatic

Introduceți câteva picături de ulei cu vâscozitate SAE 10 în intrarea pentru aer.

Înșurubați strâns și ferm vârful adecvat la filetul intrării pentru aer care asigură conectarea furtunului de alimentare cu aer (II).

Asigurați-vă că încărcătorul sculei este gol, în caz contrar, goliti-l. Aceasta va permite evitarea riscului cauzat prin proiectarea accidentală a capselor.

Figura prezintă metoda recomandată de conectare a sculei la sistemul pneumatic. Metoda prezentată va asigura cea mai eficientă utilizare a sculei și îi va prelungi durata de viață (IV).

Conectați scula la sistemul pneumatic folosind un furtun cu diametrul intern prezentat în tabel. Asigurați-vă că furtunul rezistă la cel puțin 13,8 MPa.

Dacă produsul are posibilitatea de schimbare a direcției de ieșire a aerului, orientați-o astfel încât să nu fie spre corpul dvs. Expunerea prelungită la un flux de aer comprimat poate duce răcirea locului atins de jetul de aer comprimat, ceea ce poate duce la leziuni grave.

Verificați corectitudinea conexiunii și funcționarea aplicând orificiul de ieșire a sculei pe o bucată de lemn sau material pe bază de lemn și apăsând trăgaciul o dată sau de două ori.

Umplerea revistei (V)

Atenție! Magazinul trebuie reumplut numai atunci când produsul este deconectat de la sursa de aer comprimat.

Pot fi utilizate numai elementele de fixare specificate în instrucțiunile de utilizare.

La umplere, țineți unealta astfel încât orificiul de evacuare să nu fie îndreptat către utilizator sau alte persoane.

Nu țineți degetul pe trăgaci când umpleți revista.

Trageți zăvorul capacului mecanismului de alimentare a dispozitivului de fixare și deschideți capacul. Apoi deschide coperta revistei.

Magazinelor are un fund de ridicare, care facilitează transportul elementelor de fixare mai scurte. Pentru a schimba poziția fundului magaziei, ridicăți axul magaziei și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic, astfel încât proeminența axului de sub fundul magaziei să se cupleze cu creștătura din axa interioară a magaziei (VII). Asigurați-vă că partea inferioară a magaziei este blocată pe loc și că nu poate fi mutată. Pozițiile posibile ale fundului magaziei sunt marcate pe peretele magaziei.

Așezați banda de fixare pe axa magaziei, cu partea elementelor de fixare destinată introducerii spre partea de jos a magaziei. Capătul liber al benzii trebuie îndreptat către ieșirea elementelor de fixare. Canelurile mecanismului de alimentare trebuie să fie amplasate între primul și al doilea dispozitiv de fixare, iar capetele elementelor de fixare trebuie să fie amplasate în ghidajul situat deasupra capacului mecanismului de alimentare.

Închideți capacul magaziei, apoi asigurați-l prin închiderea și blocarea capacului mecanismului de alimentare a dispozitivului de fixare. Asigurați-vă că niciunul dintre capace nu se deschide spontan în timpul funcționării.

Monșia de produs

Produsul are un singur sistem de pornire secvențială. Aceasta înseamnă că pentru a porni produsul, atât declanșatorul, cât și siguranța trebuie să fie activate. În așa fel încât atunci când produsul este plasat în punctul de activare, doar o singură operație este inițiată la apăsarea declanșatorului. Operațiunile ulterioare de conducere pot fi efectuate numai prin readucerea declanșatorului din poziția neutră și apăsarea din nou în timp ce siguranța rămâne apăsată.

Apăsăți unealta în punctul de inserare și apăsați declanșatorul (VI).

Dacă elementul de fixare a fost introdus prea adânc, presiunea din sistem trebuie redusă cu 0,05 MPa până la obținerea efectului dorit.

Dacă elementul de fixare iese din piesa de prelucrat, presiunea din sistem ar trebui să crească în trepte de 0,05 MPa până la obținerea efectului dorit. Presiunea maximă pentru un anumit dispozitiv nu trebuie depășită. Se recomandă utilizarea celei mai scăzute presiuni posibile pentru o anumită lucrare, ceea ce va economisi energie, va reduce zgomotul, va reduce uzura sculelor și va crește siguranța muncii.

Dacă elementele de fixare se blochează, deconectați unealta de la sursa de aer comprimat. Deconectați cuplajul sculei de la conectorul rapid al furtunului de aer comprimat. Apoi deschideți ambele capace ca la reumplerea magaziei și îndepărtați toate elementele de fixare blocate.

INTRETINEREA

Curățând scula, nu întrebuința nici odată benzină, solvenți, sau alt fel de lichide inflamabile. Vaporii se pot aprinde, provocând explozia sculei și în consecință leziuni grave.

Solvenții întrebuințați la curățirea dispozitivului de prinderea (fixarea) sculei ajutătoare și a carcasei pot îmăia garniturile de etanșare. Înainte de a începe lucrul cu scula, ea trebuie bine uscată.

În cazul în care vei constata orice fel de neregularități în funcționarea utilajului, imediat trebuie detașat dela sistemul pneumatic. Toate elementele sistemului pneumatic trebuie să fie asigurate împotriva murdărilor. Murdăriile, care s-ar găsi în sistemul pneumatic pot distruge utilajul și alte elemente ale sistemului pneumatic.

Conservarea utilajului înainte de fiecare utilizare

Se deconectează utilajul dela sistemul pneumatic.

Înainte de fiecare utilizare, în orificiul de admisia aerului, trebuie introdusă o cantitate mică de lichid de conservare (de ex. WD-40). Atașează utilajul la istemul pneumatic și pornește-l pe timp de 30 de secunde. În acest timp lichidul de conservare intră în interiorul utilajului, curățînd- ul.

Din nou trebuie deașat dela sistemul pneumatic.

Prin orificiul de intrarea aerului și în orificiile destinate pentru ungere, trebuie dat drumul la o mică cantitate de ulei SAE 10, destinat pentru conservarea utilajelor pneumatice. Atașează utilajul și pornește-l pe scurt timp.

Atenție! WD-40 nu poate servi ca ulei specific de ungere.

Surplusul de ulei, care a ieșit prin orificiile de ieșire, trebuie șters. Uleiul neșters poate defecta etanșările utilajului.

Alte acțiuni de conservare

Înainte de fiecare utilizare se recomandă să verifici utilajul, dacă vre-un element nu a fost cumva defectat. Antrenorul, dispozitivele de fixare și axul trebuie întreținute curate.

Se recomandă, ca la fiecare 6 luni, sau după 100 de ore de funcționare, utilajul trebuie încredințat unui atelier de specialitate autorizat spre a fi revizuit. Dacă utilajul a fost utilizat fără respectarea recomandărilor referitor la sistemul de alimentare cu aer, trebui dat la revizuit mai des.

Eliminarea defectelor

Imediat, după apariția oricărui fel de defect, utilizarea trebuie întreruptă. Utilizarea utilajului cu defect poate provoca leziuni. Orice reparație sau schimbare a elementelor utilajului, trebuie să fie efectuate de persoane calificate în acest domeniu la atelier de specialitate.

Defectul	Deslegarea posibilă
Aerul iese prin fisurile de sus sau în apropierea trăgaciului	Verifică dacă șuruburile sunt bine strânse. Verifică strea garniturilor.
Scula nu pornește sau acționează lent	Lipsă de aer dela compresor. Scula trebuie racordată la alt compresor cu debit mai mare. Lipsă de lubrefiant. Verifică strea garniturilor.
Opriri dese ale sculei	Elementele de îmbinare necorespunzătoare sau defectate. Magazia este murdară și nu poate da elementele de îmbinare.
Lipsă de putere	Verifică furtunile au cel puțin dimensiunea interioară arătată în tabel. Verifică ajustarea presiunii dacă este pe debit maxim. Asigură-te că scula este bine curățată și lubrefiată. În cazul lipsei de rezultate pozitive scula trebuie dată la reparat.

După terminarea lucrului trebuie curățată toată scula, rosturile de trecerea aerului, întreruptorii, mânerul și scuturile de exemplu cu are comprimat cu o presiune nu mai mare de 0,3 MPa, sau cu penson sau cu o cârpă uscată neîntrebuințând mijloace chimice și lichide curățătoare.

Sculele uzate sunt materiale de recuperat – nu este permis de ale arunca la gunoiul de casă, deoarece conțin substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor cât și pentru mediu!. Vă rugăm să ajutați activ la administrarea economică a resurselor naturale cât și la protejarea mediului natural, predând utilajul uzat spre a fi recuperat de către întreprinderile corespunzătoare. Cu scopul de a evita cantitatea deșeurilor de debitare, este necesară utilizarea lor din nou, dar după ce vor fi recuperate prin reciclare sau în alt mod.

CARAKTERISTICA DE LA HERRAMIENTA

La máquina neumática es una herramienta alimentada con una corriente de aire comprimido con una presión adecuada. La herramienta facilita los trabajos que consisten en unir elementos con clavos y grapas. El trabajo correcto, eficiente y seguro con la máquina depende de su operación correcta, y por lo tanto:

Antes de empezar el trabajo con la herramienta es menester leer todo el manual y guardarlo.

El proveedor de la herramienta no será responsable por ningunos daños ni lesiones ocurridos a causa del uso inadecuado de la máquina, violación de las reglas de seguridad y las recomendaciones del presente manual. Si la máquina se usa de una manera que no coincide con el propósito para el cual la herramienta ha sido diseñada, el usuario pierde también los derechos de garantía, lo cual sucede también en el caso de las discrepancias respecto al contrato.

EQUIPO

La máquina neumática para clavar clavos está equipada con un conector que permite su conexión al sistema neumático.

DATOS TECHNICOS

Parámetro	Unidad de medida	Valor				
Número de catálogo		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Libra	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Diámetro de la conexión de aire (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Diámetro de la manguera de suministro de aire (interno)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Tipos de sujetadores		clavos	clavos	clavos	clavos	clavos
Capacidad de la tolva	[piezas]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Longitud de los sujetadores	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Dimensiones de los sujetadores		dibujo III	dibujo III	dibujo III	dibujo III	dibujo III
Presión máxima de trabajo $p_{s,max}$	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Presión de trabajo recomendada	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Presión sonora (EN 12549) $L_{A,s} \pm K_{A,s}$	[dB (A)]	94,2 $\pm$ 2,5	89,1 $\pm$ 2,5	94,9 $\pm$ 2,5	102,5 $\pm$ 2,5	97,6 $\pm$ 2,5
Potencia acústica (EN 12549) $L_{WA} \pm K_{WA}$	[dB (A)]	107,2 $\pm$ 2,5	102,1 $\pm$ 2,5	107,9 $\pm$ 2,5	115,5 $\pm$ 2,5	110,6 $\pm$ 2,5
Vibraciones (EN ISO 8662-11) $a_h \pm K$	[m/s ²]	2,69 $\pm$ 0,10	2,95 $\pm$ 0,56	4,45 $\pm$ 0,83	15,23 $\pm$ 3,74	7,99 $\pm$ 1,50

NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES

Mantenga los dedos alejados del gatillo cuando no esté utilizando la herramienta y cuando cambie una posición de trabajo a otra. Múltiples riesgos. Lea y comprenda las instrucciones de seguridad antes de conectar, desconectar, cargar, operar, mantener, cambiar accesorios o trabajar cerca de la herramienta. Si no lo hace, puede provocar lesiones personales graves.

Mantenga todas las partes del cuerpo, como los brazos y las piernas, etc., alejadas de la dirección de expulsión del elemento de fijación y asegúrese de que la fijación no pueda perforar la pieza y penetrar en las partes del cuerpo.

Al utilizar la herramienta, tenga en cuenta que el elemento de fijación puede rebotar y causar lesiones.

Sujete la herramienta con un agarre firme y esté preparado para soportar el rebote.

Solo los operarios técnicamente cualificados deben utilizar la herramienta para clavar elementos de fijación.

No modifique la herramienta para el clavado de elementos de unión. Las modificaciones pueden reducir la eficacia de las medidas de seguridad y aumentar el riesgo para el operario y/o las personas ajenas.

No tire las instrucciones de seguridad.

No utilice la herramienta si está dañada.

Tenga cuidado al manipular los elementos de fijación, especialmente al cargarlos y descargarlos, ya que dichos elementos tienen puntas afiladas que pueden causar lesiones.

Antes de utilizar la herramienta, compruebe siempre que no haya piezas dañadas, mal conectadas o desgastadas.

No se extienda demasiado al trabajar. Utilice solo en un entorno de trabajo seguro. Mantenga siempre una buena postura y equilibrio. Mantenga alejados a las personas ajenas (cuando trabaje en una zona por la que es probable que pase la gente). Delimite claramente su área de trabajo.

Nunca apunte la herramienta hacia usted o hacia otros.

Utilice únicamente guantes que proporcionen un tacto adecuado y un control seguro de los gatillos y de cualquier dispositivo de ajuste.

Utilice siempre el asa adicional (si se incluye).

Riesgos derivados de proyectiles

La herramienta para el clavado de elementos de fijación debe desconectarse cuando se descarguen los elementos de fijación,

se realicen ajustes, se eliminen atascos o se cambien los accesorios.

Durante la operación, se debe tener cuidado para asegurar que los elementos de fijación entren en el material correctamente y no puedan ser desviados/disparados hacia el operario y/o las personas ajenas.

Durante el funcionamiento, pueden liberarse contaminantes de la pieza y del sistema de sujeción/clasificación.

Utilice siempre protección ocular resistente a los impactos con protecciones laterales cuando trabaje con la herramienta.

El operario evalúa el riesgo para los demás.

Hay que tener cuidado con las herramientas que no están en contacto con la pieza, ya que pueden dispararse accidentalmente y lesionar al operario y/o a las personas ajenas.

Asegúrese de que la herramienta esté siempre bien sujeta a la pieza y no pueda deslizarse.

Riesgos laborales

Sujete la herramienta correctamente: esté preparado para contrarrestar los movimientos normales o repentinos, como el rebote. Mantenga una posición corporal equilibrada y una postura estable.

Deben usarse gafas de seguridad adecuadas y se recomienda usar guantes y ropa de protección adecuados.

Utilice una protección auditiva adecuada.

Utilice la fuente de energía correcta según las instrucciones.

La herramienta solo puede utilizarse para clavar elementos de fijación en superficies y materiales de madera y materiales derivados de la madera. Está prohibido utilizar la herramienta para clavar elementos de fijación en materiales duros como el metal, el hormigón u otros materiales de dureza similar.

Cuando trabaje en vehículos o plataformas móviles, tome siempre precauciones de seguridad para evitar lesiones y peligros para el operario y las personas ajenas. Está prohibido trabajar cuando los vehículos o las plataformas están en movimiento.

La herramienta funciona en modo de disparo por contacto. Esto significa que el clavado del elemento de fijación se produce durante el contacto con la pieza de trabajo mientras el gatillo está presionado. Cuando trabaje con el gatillo constantemente presionado, preste especial atención al punto de clavado del elemento de fijación. Tómese su tiempo y vigile que el punto de clavado del elemento de fijación no sea un material duro del que pueda rebotar dicho elemento. También hay que tener especial cuidado de no clavar el elemento de fijación en el cuerpo. Este modo de funcionamiento no debe utilizarse para cerrar cajas y cajones ni para ajustar los sistemas de seguridad de transporte en remolques o cajas de carga.

Riesgos asociados con los movimientos repetitivos

El operario debe adoptar una postura adecuada pero ergonómica al utilizar la herramienta. Mantenga una postura estable y evite posiciones incómodas o desequilibradas.

Si el operario experimenta síntomas como molestias persistentes o recurrentes, dolor, pulsación, hormigueo, entumecimiento, ardor o rigidez, no se deben ignorar estas señales de alarma. El operario debe consultar a un profesional de la salud calificado para tomar medidas generales.

Aunque la máquina está diseñada para ser segura, existen riesgos residuales derivados de los movimientos repetitivos durante su funcionamiento. Es importante cumplir con el principio de que los movimientos repetitivos deben realizarse con una frecuencia inferior a 2 veces por minuto. La fuerza ejercida sobre la herramienta no debe superar los 250 N para uso profesional y los 184 N para uso doméstico. En las normas EN 1005-3 y EN 1005-4 se puede encontrar información más detallada sobre los tiempos y las fuerzas de trabajo.

El operario o su empleador deben realizar una evaluación de riesgos sobre los movimientos repetitivos durante el trabajo. Toda evaluación de riesgos debe centrarse en los trastornos musculoesqueléticos y basarse principalmente en el supuesto de que la reducción de la fatiga en el trabajo es eficaz para reducir los trastornos.

Riesgos relacionados con los accesorios e insumos

Utilice únicamente elementos de fijación, por ejemplo, grapas o clavos diseñados para su uso con herramientas neumáticas. No utilice clavos o grapas comunes, aunque su tamaño se ajuste o pueda encajar en la herramienta. No utilice grapas en herramientas diseñadas únicamente para clavos. No utilice clavos en herramientas diseñadas únicamente para grapas.

Desconecte la alimentación de la herramienta, como por ejemplo el aire, antes de cambiar/sustituir accesorios como el contacto de la pieza o de realizar cualquier ajuste.

Utilice solo los tamaños y tipos de accesorios permitidos por el fabricante.

Utilice solo los lubricantes recomendados por el fabricante de la herramienta.

Las especificaciones de los elementos de fijación deben ser las indicadas en las instrucciones.

Riesgos en el lugar de trabajo

Los resbalones, tropiezos y caídas son las principales causas de las lesiones en el lugar de trabajo. Tenga en cuenta las superficies resbaladizas causadas por el uso de la herramienta, así como los peligros de tropiezo causados por la manguera de aire. Extreme los cuidados en un ambiente poco familiar. Pueden existir peligros ocultos, como electricidad u otras líneas de transmisión de energía.

La herramienta no está diseñada para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y no está aislada del contacto con la electricidad.

Asegúrese de que no haya cables eléctricos, tuberías de gas, etc., que podrían ser peligrosos durante el uso de la herramienta.

Riesgos derivados del polvo y humos

Realice una evaluación de riesgos derivados del polvo y humos. La evaluación del riesgo incluirá el impacto del polvo generado por la herramienta y el riesgo de agitación del polvo existente.

Dirija la salida de aire de la herramienta para minimizar la agitación del polvo en entornos polvorientos.

Cuando surgen riesgos de polvo o humos, se da prioridad a su control en el punto de emisión.

Riesgos derivados del ruido

La exposición peligrosa a altos niveles de ruido puede causar incapacidad, pérdida de audición y otros problemas como el tinnitus (pitido, silbido o zumbido en los oídos).

Es necesario evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control adecuadas para los riesgos.

Los controles apropiados para reducir el riesgo pueden incluir acciones tales como: materiales de amortiguación para evitar que la pieza de trabajo „sue“.

Utilice una protección auditiva adecuada.

Opere y mantenga la herramienta como se recomienda en estas instrucciones para evitar la acumulación innecesaria de ruido.

Si la herramienta está equipada con un silenciador, asegúrese siempre de que esté colocado y en buen estado cuando la herramienta esté en uso.

Riesgo de vibración

Compruebe el nivel de vibración de la herramienta tal y como se indica en el manual de instrucciones. Compruebe el nivel de vibración permitido para trabajar en el país donde se utiliza la herramienta. Compruebe regularmente que la herramienta no tenga conexiones sueltas. Las piezas sueltas de la herramienta pueden aumentar las vibraciones transmitidas a las manos del operario.

Si no es posible minimizar aún más las vibraciones de la herramienta, es necesario utilizar almohadillas amortiguadoras en los mangos o equipos de protección individual que reduzcan las vibraciones transmitidas a las manos del operario, por ejemplo, guantes especiales. Antes de empezar a trabajar, deben realizarse evaluaciones de riesgos y establecerse los controles adecuados.

La exposición a la vibración puede causar daño a los nervios y a la circulación sanguínea en manos y brazos.

Cuando trabaje a bajas temperaturas, lleve ropa de abrigo y mantenga las manos calientes y secas.

Si experimenta entumecimiento, hormigueo, dolor o blanqueamiento de la piel en los dedos o las manos, solicite asesoramiento médico a un profesional de la salud laboral cualificado.

Opere y mantenga la herramienta como se recomienda en estas instrucciones para evitar el aumento innecesario de los niveles de vibración.

Sujete la herramienta con un agarre ligero pero seguro, ya que el riesgo de vibración suele ser mayor cuando la fuerza de agarre es mayor.

Instrucciones de seguridad adicionales para herramientas neumáticas

El aire comprimido puede causar lesiones graves.

Cierre siempre el suministro de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice.

Desconecte siempre la herramienta del suministro de aire antes de cambiar los accesorios, realizar ajustes y/o reparaciones cuando se desplace de una zona de trabajo a otra.

Mantenga los dedos alejados del gatillo cuando no esté utilizando la herramienta y cuando cambie una posición de trabajo a otra.

Nunca dirija el aire comprimido hacia usted o hacia otra persona.

El movimiento repentino e inesperado de las mangueras puede causar lesiones graves. Compruebe siempre si hay mangueras o accesorios dañados o sueltos.

Nunca transporte la herramienta neumática por la manguera. Nunca tire de la herramienta por la manguera.

Cuando utilice herramientas neumáticas, no supere la presión máxima de funcionamiento Ps max.

Las herramientas neumáticas solo deben funcionar con aire comprimido a la menor presión requerida por el proceso de trabajo para reducir el ruido y las vibraciones, así como para minimizar el desgaste.

El uso de oxígeno o de gases inflamables para hacer funcionar las herramientas neumáticas crea un riesgo de incendio y de explosión.

Tenga cuidado al utilizar herramientas neumáticas, ya que la herramienta puede enfriarse afectando al agarre y al control.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Asegúrese que la fuente del aire comprimido permite generar la presión de trabajo adecuada. Si la presión del aire es demasiado alta, entonces es menester usar un reductor con una válvula de seguridad. La herramienta neumática debe ser alimentada a través del sistema de filtro y lubricador, lo cual permitirá al mismo tiempo mantener la limpieza y lubricación del aire con aceite. El estado del filtro y del lubricador debe revisarse antes de cada uso. Si es necesario, limpie el filtro y completar la reserva del aceite en el lubricador, lo cual permitirá la operación adecuada de la herramienta y prolongará su durabilidad.

En las herramientas se permite usar solamente los elementos de conexión especificados en el manual. La herramienta para clavar los elementos de conexión y los elementos de conexión especificados en el manual se consideran un solo sistema desde el punto de vista de la seguridad.

Para conectar la herramienta al sistema neumático deben usarse conexiones rápidas y la herramienta debería estar equipada

con una conexión enroscada no estancadora para que después de desconectar la herramienta no se quede en ella aire.

Con el fin de alimentar las herramientas no se debe usar oxígeno ni otros gases inflamables.

Las herramientas deben conectarse solamente a un sistema de alimentación en el cual no existe la posibilidad de exceder la presión por más de 10% del valor máximo. En el caso de presiones más altas, es menester usar una válvula de reducción con una válvula de seguridad instalada en ella.

Con el fin de reparar las herramientas se deben usar solamente refacciones originales especificadas por el productor o su representante. Las reparaciones deben ser realizadas por especialistas autorizados por el productor. ¡ATENCIÓN! Los especialistas son personas que a resultas de una capacitación profesional o su experiencia tienen el conocimiento suficiente acerca de las herramientas para clavar elementos de conexión y el conocimiento suficiente de las reglas de seguridad, las reglas de prevención de accidentes, directivas y las reglas técnicas generales (por ejemplo las reglas CEN y CENELEC), para poder evaluar las condiciones seguras del funcionamiento de las herramientas para clavar los elementos de conexión.

Los montantes que se usan para apuntalar la herramienta instalada por ejemplo en la mesa de trabajo deben ser diseñados y producidos de tal manera para que sea posible instalar la herramienta de acuerdo con su propósito de una manera segura y para evitar que la herramienta se estropee, deforme o mueva.

Para el mantenimiento de la herramienta deben usarse solamente los lubricantes especificados en el manual.

Las herramientas para clavar elementos de conexión con arranque de contacto o arranque constante de contacto marcadas con el símbolo „No se use en los andamios y escaleras“ no deben usarse para ciertas aplicaciones. Por ejemplo cuando el cambio del lugar de la tarea de clavar elementos de conexión requiere que se usen andamios, escaleras o construcciones parecidas, por ejemplo latas de tejado. Para cerrar cajas o jaulas. Para sujetar los sistemas de la seguridad de transporte, por ejemplo en vehículos y vagones.

Los valores del ruido especificados son valores característicos para la herramienta y no se refieren al ruido emitido en el lugar de la aplicación de la herramienta. El ruido en el lugar de la aplicación de la herramienta dependerá por ejemplo del ambiente de trabajo, del objeto procesado, el apoyo del objeto procesado. Dependiente de las condiciones en el puesto de trabajo y la forma del objeto procesado, es posible que sea necesario usar medios individuales de reducir el ruido, como colocar los objetos procesados en soportes que reducen el ruido, aplicar presión o cubrir los objetos procesados. Regulación de la presión al valor mínimo suficiente para realizar el trabajo. En casos especiales es menester usar protecciones del oído.

Los valores de vibración especificados son característicos para la herramienta y no se refieren a la influencia sobre el sistema mano-brazo durante el uso de la herramienta. Cada influencia sobre el sistema mano-brazo durante el uso de la herramienta dependerá de la fuerza de agarro, la fuerza de la presión, la dirección del trabajo, el ajuste del suministro de la energía, el objeto procesado o el soporte del objeto procesado.

Antes de cada operación es menester revisar si el mecanismo del dispositivo de seguridad y el mecanismo del disparador funcionan correctamente y si todos los tornillos y las tuercas están apretadas.

No se permiten ningunas modificaciones en la herramienta sin la autorización del productor.

No desmantele ningunas partes de la herramienta, como el dispositivo de seguridad; no haga que no funcionen.

No realice ningunas „reparaciones de emergencia“ sin equipo y herramientas adecuadas.

Se recomienda que se realicen operaciones de mantenimiento de la herramienta regularmente y de acuerdo con las recomendaciones del productor.

Evita que la herramienta se debilite o estropee, por ejemplo a causa de perforarla o grabarla, modificaciones no autorizadas por el productor, su movimiento sobre plantillas hechas de materiales duros, por ejemplo acero, su caída o a causa de empujarla en el piso, aplicación de la herramienta como martillo, aplicación de una fuerza excesiva de cualquier tipo.

No dirija nunca la herramienta en operación hacia sí o hacia otras personas.

Durante el trabajo sostenga la herramienta de tal forma para evitar la posibilidad de sufrir lesiones de la cabeza o del cuerpo en el caso de posibles movimientos bruscos de la herramienta a causa de interrupciones del suministro de energía o espacios duros dentro del objeto procesado.

No ponga nunca la herramienta en marcha hacia espacio vacío. De tal forma se evitará el riesgo causado por elementos de conexión libres, así como el riesgo relacionado con una tensión excesiva en la herramienta.

Cargando la herramienta es menester desconectarla del sistema de alimentación, especialmente si es necesario usar escaleras o adoptar una posición inusual durante el movimiento. En el lugar de trabajo se permite cargar la herramienta agarrándola solamente por la agarradera y nunca con el disparador oprimido.

Tome en cuenta las condiciones en el lugar de trabajo. Los elementos de conexión pueden atravesar delgados objetos procesados o deslizarse de las esquinas o los bordes de los objetos procesados y presentar un peligro para las personas.

Para la seguridad personal es menester usar equipo de protección, como las protecciones del oído o de la vista.

USO DE LA HERRAMIENTA

Antes de cada uso de la herramienta asegúrese que ningún elemento del sistema neumático está dañado. En el caso de que se detecte algún deterioro del sistema, es menester reemplazar los elementos estropeados inmediatamente.

Antes de cada uso del sistema neumático seque la humedad condensada dentro de la herramienta, el compresor y los conductos.

Conectando la herramienta al sistema neumático

Agregue unas gotas de viscosidad SAE 10 a la entrada de aire.

Conecte firmemente y firmemente el extremo apropiado a la rosca de entrada de aire para permitir la conexión de la manguera

de suministro de aire (II).

Asegúrese de que el cargador de la herramienta esté vacío, si no, hay que vaciarlo. Esto evita el peligro causado por los sujetadores expulsados accidentalmente.

La figura muestra la forma recomendada de conectar la herramienta al sistema neumático. El método mostrado asegurará el uso más efectivo de la herramienta y extenderá la vida útil de la herramienta (IV).

Conecte la herramienta al sistema neumático usando una manguera con un diámetro interno dado en la tabla. Asegúrese de que la manguera tenga una resistencia de al menos 13,8 bar.

Si el producto tiene la capacidad de cambiar la dirección de la salida de aire, diríjalo lejos del cuerpo humano. La exposición prolongada a una corriente de aire comprimido puede conducir a un enfriamiento del lugar donde alcanzará la corriente de aire comprimido, lo que puede causar lesiones graves.

Verifique la conexión y el funcionamiento correctos aplicando la salida de la herramienta a una pieza de madera o material a base de madera y presionando el gatillo una o dos veces.

Llenando el cargador (V)

¡Atención! El cargador sólo debe rellenarse cuando el producto esté desconectado del suministro de aire comprimido.

Se pueden utilizar únicamente los elementos de fijación especificados en las instrucciones de uso.

Al llenar, sujete la herramienta de manera que la salida no esté dirigida hacia el usuario ni hacia otras personas.

No mantenga el dedo en el gatillo mientras llena el cargador.

Tire del pestillo de la cubierta del mecanismo de alimentación de sujetadores y abra la cubierta. Luego abre la tapa de la revista.

El cargador dispone de una base elevable que facilita el transporte de sujetadores más cortos. Para cambiar la posición de la parte inferior del cargador, levante el eje del cargador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la proyección del eje debajo de la parte inferior del cargador encaje con la muesca en el eje interior del cargador (VII). Asegúrese de que la parte inferior del cargador esté bloqueada en su lugar y no se pueda mover. Las posibles posiciones del fondo del cargador están marcadas en la pared del cargador.

Coloque la cinta de sujeción en el eje del cargador, con la parte de los sujetadores destinada a ser introducida mirando hacia la parte inferior del cargador. El extremo libre de la cinta debe dirigirse hacia la salida de los sujetadores. Las estrías del mecanismo de alimentación deben ubicarse entre el primer y el segundo sujetador, y las cabezas de los sujetadores deben ubicarse en la guía ubicada sobre la cubierta del mecanismo de alimentación.

Cierre la tapa del cargador y luego asegúrela cerrando y trabando la tapa del mecanismo de alimentación de sujetadores. Asegúrese de que ninguna de las cubiertas se abra espontáneamente durante el funcionamiento.

Trabajo de producto

El producto tiene un único sistema de arranque secuencial. Esto significa que para poner en marcha el producto es necesario activar tanto el gatillo como el seguro. De tal manera que al colocar el producto en el punto de activación, solo se inicia una única operación al presionar el gatillo. Las operaciones de conducción posteriores solo se pueden realizar devolviendo el gatillo desde la posición neutra y presionándolo nuevamente mientras el seguro permanece presionado.

Presione la herramienta en el punto de inserción y presione el gatillo (VI).

Si el sujetador se ha introducido demasiado profundamente, la presión en el sistema debe reducirse en 0,05 MPa hasta lograr el efecto deseado.

Si el sujetador sobresale de la pieza de trabajo, la presión en el sistema debe aumentarse en pasos de 0,05 MPa hasta lograr el efecto deseado. No se debe superar la presión máxima para un dispositivo determinado. Se recomienda utilizar la presión más baja posible para un trabajo determinado, lo que ahorrará energía, reducirá el ruido, reducirá el desgaste de la herramienta y aumentará la seguridad en el trabajo.

Si los sujetadores se atascan, desconecte la herramienta del suministro de aire comprimido. Desconecte el acoplador de la herramienta del conector rápido de la manguera de aire comprimido. A continuación abra ambas tapas como cuando rellena el cargador y retire los sujetadores atascados.

MANTENIMIENTO

No use nunca gasolina, solventes u otros líquidos inflamables para limpiar la herramienta. Los vapores pueden incendiarse causando explosión de la herramienta y lesiones serias. Los solventes aplicados para la limpieza de la agarradera y el almacén de la herramienta pueden causar ablandamiento de las juntas. Seque bien la herramienta antes de comenzar el trabajo.

En el caso de que se detecten cualesquiera irregularidades en la operación de la herramienta, es menester desconectarla inmediatamente del sistema neumático.

Todos los elementos del sistema neumático deben estar protegidos de la contaminación. La contaminación dentro del sistema neumático puede dañar la herramienta y otros elementos del sistema neumático.

Mantenimiento de la herramienta antes de cada uso

Desconecte la herramienta del sistema neumático.

Antes de cada uso coloque una cantidad pequeña del líquido de conservación (por ejemplo WD-40) a través de la entrada de aire.

Conecte la herramienta al sistema neumático y póngala en marcha por unos 30 segundos, lo cual permitirá distribuir el líquido de

conservación dentro de la herramienta y limpiarla.

Desconecte la herramienta del sistema neumático de nuevo.

Inserte una pequeña cantidad de aceite SAE 10 en el interior de la herramienta a través de la apertura de la entrada de aire y otras aperturas diseñadas con este fin. Se recomienda usar aceite SAE 10 diseñado para el mantenimiento de las herramientas neumáticas. Conecte la herramienta y póngala en marcha por un tiempo corto.

¡Atención! WD-40 no puede usarse como el propio aceite de lubricación.

Limpie el exceso del aceite que haya salido por las aperturas de salida. En caso contrario, el aceite puede dañar las juntas de la herramienta.

Otras acciones de mantenimiento

Antes de cada uso de la herramienta asegúrese que en la herramienta no hay signos de que esté estropeada. Los pernos de arrastre, las agarraderas de las herramientas y los husos deben mantenerse limpios.

Cada seis meses o después de 100 horas de trabajo la herramienta debe ser mandada para su revisión hecha en un taller de reparación por personal calificado. Si la herramienta se ha usado sin el sistema de suministro de aire se recomienda incrementar la frecuencia de las revisiones de la herramienta.

Reparaciones

Interrumpa el uso de la herramienta inmediatamente en el caso de que se detecte cualquier defecto. El trabajo con una herramienta defectuosa puede ser causa de lesiones. Todas las reparaciones o cambios de los elementos de la herramienta deben realizarse en un taller de reparación autorizado y deben ser hechas por personal calificado.

Defecto	Posibles soluciones
El aire sale a través de las fisuras en la parte superior de la herramienta o alrededor del disparador	Revise si los tornillos no están flojos. Revise la condición de las juntas
La herramienta no arranca o trabaja de una manera lenta	El compresor no genera el suministro de aire adecuado. Conecte la herramienta a un compresor más eficiente. Lubricación inadecuada. Revise la condición de las juntas.
Agarrotamientos frecuentes de la herramienta	Elementos de conexión inadecuados o estropeados. La cámara está sucia y no permite el suministro adecuado de los elementos de conexión.
Potencia insuficiente	Asegúrese que el diámetro interno de las mangueras es al menos este que ha sido especificado en la tabla. Revise el ajuste de la presión – si está ajustada al máximo valor permitido. Asegúrese que la herramienta ha sido limpiada y lubricada de una manera correcta. Si el problema persiste, mande la herramienta para su reparación.

Después de finalizar el trabajo, la carcasa, las ranuras de ventilación, los interruptores, la empuñadura adicional y las protecciones deben limpiarse, por ejemplo, con un chorro de aire (a una presión no superior a 0,3 MPa), con un cepillo o con un paño seco, sin utilizar productos químicos ni líquidos de limpieza. Las herramientas y los soportes deben limpiarse con un paño seco y limpio.

Las herramientas usadas son materiales reciclables: no deben tirarse a los contenedores de residuos domésticos, ya que contienen sustancias peligrosas para la salud humana y el medio ambiente. Te pedimos que contribuyas activamente a la gestión sostenible de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente entregando el equipo usado en un punto de recogida de aparatos en desuso. Para reducir la cantidad de residuos eliminados, es necesario fomentar su reutilización, reciclaje o recuperación en otra forma.

CARACTERISTIQUES DE L'OUTIL

L'outil de cloueuse est alimenté en air comprimé à une pression appropriée. Au moyen de clous et agrafes facilite le travail par des éléments d'épissage. Le fonctionnement correct, fiable et sûr de l'outil dépend de l'utilisation, parce que:

Avant d'utiliser l'outil, lire toutes les instructions et les maintenir.

Le fournisseur n'est pas responsable pour tout dommage et blessures causés par l'utilisation d'un outil mal utilisé, pour ne pas se conformer pas aux normes de sécurité et aux recommandations de ce manuel. L'utilisation de l'outil de manière incorrecte provoque la perte des droits des utilisateurs à la garantie, ainsi que le non-respect de l'accord.

ÉQUIPEMENT

L'outil est équipé d'un connecteur qui lui permet de se connecter au système pneumatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Unité de mesure	Valeur				
Numéro de catalogue		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Balance	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Diamètre de raccordement d'air (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Diamètre du tuyau d'alimentation en air (interne)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Type de fixations		clous	clous	clous	clous	clous
Capacité de la trémie	[pièces]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Longueur des attaches	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Dimensions des fixations		dessin III	dessin III	dessin III	dessin III	dessin III
Pression de service maximale $p_{s\ max}$	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pression de travail recommandée	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Pression acoustique (EN 12549) $L_{pA} \pm K_{pA}$	[dB (A)]	94,2 ± 2,5	89,1 ± 2,5	94,9 ± 2,5	102,5 ± 2,5	97,6 ± 2,5
Puissance acoustique (EN 12549) $L_{WA} \pm K_{WA}$	[dB (A)]	107,2 ± 2,5	102,1 ± 2,5	107,9 ± 2,5	115,5 ± 2,5	110,6 ± 2,5
Vibrations (EN ISO 8662-1) $a_h \pm K$	[m/s²]	2,69 ± 0,10	2,95 ± 0,56	4,45 ± 0,83	15,23 ± 3,74	7,99 ± 1,50

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Tenir vos doigts à l'écart de la gâchette lorsque vous ne l'utilisez pas et lorsque vous passez d'une position de travail à une autre. Menaces multiples. Lire et comprendre les consignes de sécurité avant de connecter, déconnecter, charger, utiliser, entretenir, changer d'accessoires ou de travailler à proximité de l'outil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Garder toutes les parties du corps, telles que les mains et les jambes, etc., à l'écart de la direction d'éjection de l'élément de fixation et s'assurer que l'élément de fixation ne peut pas percer la pièce à usiner et pénétrer dans les parties du corps.

Lors de l'utilisation de l'outil, il faut être conscient que l'élément de fixation peut rebondir et causer des blessures.

Tenir l'outil avec une prise ferme et être prêt à gérer le rebond.

Seuls les opérateurs techniquement qualifiés doivent utiliser un outil pour enfoncer les fixations.

Ne pas modifier l'outil d'enfoncement d'éléments de fixation. Les modifications peuvent réduire l'efficacité des mesures de sécurité et augmenter le risque pour l'opérateur et/ou le passant.

Ne pas jeter les consignes de sécurité.

Ne pas utiliser l'outil s'il a été endommagé.

Être prudent lors de la manipulation des éléments de fixation, en particulier lors du chargement et du déchargement, car les éléments de fixation ont des points pointus qui peuvent causer des blessures.

Vérifiez toujours que l'outil n'est pas endommagé, mal connecté ou utilisé avant utilisation.

Ne pas se pencher trop. Utiliser uniquement dans une zone de travail sécurisée. Maintenir toujours la bonne posture et l'équilibre. Garder les passants à l'écart (pendant le travail dans une zone où les gens sont susceptibles de passer). Marquer clairement la zone de travail.

Ne jamais pointer l'outil vers soi-même ou vers les autres.

Porter uniquement des gants qui garantissent une bonne sensibilité et un contrôle sûr des drains et de tous les dispositifs de réglage. Toujours utiliser une poignée supplémentaire (si fournie).

Menaces de missiles

L'outil d'enfoncement des éléments de fixation doit être déconnecté lors du déchargement des éléments de fixation, des réglages, de l'élimination des bourrages ou du remplacement des accessoires.

Pendant le fonctionnement, il faut veiller à ce que les éléments de fixation soient correctement insérées dans le matériau et ne

puissent pas être déviées/éjectées vers l'opérateur et/ou les passants.

Pendant le fonctionnement, des contaminants peuvent être libérés de la pièce à usiner et du système de fixation/tri.

Toujours porter une protection oculaire résistante aux chocs avec des protections latérales lors de l'utilisation de l'outil.

L'opérateur évalue le risque pour les autres.

Des précautions doivent être prises avec les outils qui n'entrent pas en contact avec la pièce, car ils peuvent être tirés accidentellement et blesser l'opérateur et/ou les passants.

S'assurer que l'outil est toujours solidement fixé à la pièce à usiner et qu'il ne glisse pas.

Dangers au travail

Tenir l'outil correctement: être prêt à contrer les mouvements normaux ou soudains tels que le rebond.

Maintenir une position corporelle équilibrée et une posture stable.

Porter des lunettes de sécurité appropriées et porter des gants et des vêtements de protection appropriés.

Une protection auditive adéquate doit être portée.

Utiliser la bonne source d'énergie conformément au manuel d'utilisation.

L'outil ne peut être utilisé que pour enfoncer des éléments de fixation dans des surfaces et des matériaux en bois et des matériaux à base de bois. Il est interdit d'utiliser un outil pour enfoncer des éléments de fixation dans des matériaux durs tels que le métal, le béton ou d'autres matériaux de dureté similaire.

En travaillant sur des véhicules ou des plates-formes mobiles, il faut prendre toujours des mesures de sécurité pour éviter les blessures et les dangers pour l'opérateur et les personnes présentes. Il est interdit de travailler lorsque des véhicules ou des plates-formes sont en mouvement.

L'outil fonctionne en mode déclenchement au moment du contact. Cela signifie que l'élément de fixation est enfoncé lors du contact avec la pièce à usiner pendant que la gâchette est pressée. En travaillant avec la gâchette enfoncée en continu, il faut porter une attention particulière au lieu d'enfoncement d'un élément de fixation. Ne pas se précipiter et veiller que le point d'enfoncement de l'élément de fixation ne soit pas un matériau dur à partir duquel l'élément de fixation peut rebondir. Faites particulièrement attention à ne pas enfoncer l'élément de fixation dans le corps. Ce mode de fonctionnement ne devrait pas être utilisé pour fermer des caisses et des caisses et pour monter des systèmes de sécurité de transport sur des remorques et des caisses de chargement.

Risques dus aux mouvements répétitifs

Lors de l'utilisation de l'outil, l'opérateur doit adopter une posture appropriée mais ergonomique. Maintenir une posture stable et éviter les positions inconfortables ou déséquilibrées.

Si l'opérateur éprouve des symptômes tels qu'inconfort persistant ou répété, douleur, battements, douleur, picotement, engourdissement, sensation de brûlure ou raideur, ces signes avant-coureurs ne doivent pas être ignorés. L'opérateur doit consulter un professionnel de santé qualifié pour des actions générales.

Malgré la conception sûre de la machine, il existe un risque résiduel associé à la réalisation de mouvements répétitifs pendant le fonctionnement. Il convient de respecter le principe selon lequel, pendant le fonctionnement, les mouvements répétitifs sont effectués à une fréquence inférieure à 2 fois par minute. La force exercée sur l'outil ne doit pas dépasser 250 N pour un usage professionnel et 184 N pour un usage domestique. Voir EN 1005-3 et EN 1005-4 pour des informations plus détaillées sur le temps de travail et les forces.

L'opérateur ou son employeur devrait procéder à une évaluation des risques liés aux mouvements répétitifs en cours d'exploitation. Toute évaluation des risques devrait porter sur les troubles musculo-squelettiques et reposer principalement sur l'hypothèse que la réduction de la fatigue au travail est efficace pour réduire les troubles.

Risques liés aux accessoires et consommables

Utiliser uniquement des éléments de fixation telles que des agrafes ou des clous pour les outils pneumatiques. Ne pas utiliser de clous ou d'agrafes ordinaires, même si leur taille convient ou peut être montée dans l'outil. Ne pas utiliser d'agrafes dans des outils adaptés uniquement au clouage. Ne pas utiliser de clous dans des outils adaptés uniquement pour enfoncer des agrafes. Débrancher l'alimentation de l'outil, comme l'air, avant de changer/remplacer les accessoires, comme le contact avec la pièce à usiner ou d'effectuer des réglages.

Utiliser uniquement les tailles et les types d'accessoires autorisés par le fabricant.

Utiliser uniquement les lubrifiants recommandés par le fabricant de l'outil.

Les spécifications des éléments de fixation doivent être conformes à celles données dans le manuel.

Risques sur le lieu de travail

Les glissades, les trébuchements et les chutes sont les principales causes de blessures sur le lieu de travail. Garder à l'esprit les surfaces glissantes causées par l'utilisation de l'outil, ainsi que les dangers de trébuchement causés par le tuyau d'air.

Prendre des précautions supplémentaires dans un environnement peu familier. Il peut y avoir des dangers cachés, comme l'électricité ou d'autres lignes électriques.

Cet outil n'est pas destiné à être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives et n'est pas isolé contre les contacts électriques.

S'assurer qu'il n'y a pas de câbles électriques, de tuyaux de gaz, etc. qui pourraient présenter un danger s'ils étaient endomma-

gés pendant l'utilisation de l'outil.

Risques dus aux poussières et aux gaz de combustion

Effectuer une évaluation des risques liés à la poussière et aux gaz de combustion. L'évaluation des risques doit couvrir la poussière générée par l'utilisation de l'outil et la possibilité d'agiter la poussière existante.

Diriger la sortie d'air de l'outil pour minimiser l'agitation de la poussière dans un environnement poussiéreux.

En cas de danger lié aux poussières ou aux gaz de combustion, la priorité est de les contrôler au point d'émission.

Risques liés au bruit

L'exposition non protégée à des niveaux sonores élevés peut entraîner une invalidité permanente, une perte d'audition et d'autres problèmes tels que les acouphènes (bourdonnements, sifflements ou sifflements dans les oreilles).

Il est essentiel de procéder à une évaluation des risques et de mettre en œuvre des mesures appropriées pour contrôler ces risques. Les contrôles appropriés pour réduire le risque peuvent inclure des mesures telles que des matériaux amortissants pour empêcher le « tintement » des pièces.

Porter une protection auditive adéquate.

Utiliser et entretenir l'outil conformément aux recommandations de ce manuel afin d'éviter toute augmentation inutile du niveau sonore.

Si l'outil est équipé d'un silencieux, s'assurer toujours qu'il est en place et en bon état lorsque l'outil est utilisé.

Risques liés aux vibrations

Vérifier le niveau de vibration de l'outil indiqué dans le manuel d'utilisation. Vérifier le niveau de vibration acceptable pour le travail dans le pays d'utilisation de l'outil. Vérifier régulièrement que l'outil n'est pas desserré. Des parties lâches de l'outil peuvent augmenter les vibrations transmises aux mains de l'opérateur. S'il n'est pas possible de minimiser davantage les vibrations de l'outil, utiliser des coussinets amortisseurs pour les poignées ou un équipement de protection individuelle qui réduira les vibrations transmises aux mains de l'opérateur, par exemple des gants spéciaux. Avant de commencer le travail, il est nécessaire d'effectuer une évaluation des risques et de mettre en œuvre des contrôles appropriés.

L'exposition aux vibrations peut entraîner des lésions nerveuses et une diminution de l'irrigation sanguine des mains et des bras. Porter des vêtements chauds lors de travail à basse température, garder les mains au chaud et au sec.

En cas d'engourdissement, de picotement, de douleur ou de décoloration des doigts ou des mains, demander conseil à un professionnel qualifié de la santé au travail pour les activités générales.

Utiliser et entretenir l'outil conformément aux recommandations de ce manuel afin d'éviter toute augmentation inutile du niveau de vibration.

Tenir l'outil avec une prise en main légère mais sûre, car le risque de vibration est généralement plus élevé lorsque la force de serrage est plus élevée.

Consignes de sécurité supplémentaires pour les outils pneumatiques

L'air comprimé peut provoquer des blessures graves.

Toujours fermer l'alimentation en air et débrancher l'outil de l'alimentation en air lorsqu'il n'est pas utilisé.

Toujours déconnecter l'outil de l'alimentation en air comprimé avant de changer les accessoires, d'effectuer des réglages et/ou des réparations lors du déplacement de la zone de travail vers une autre zone.

Gardez les doigts éloignés de la gâchette quand vous n'utilisez pas l'outil et quand vous passez d'une position de travail à une autre.

Ne jamais diriger de l'air comprimé vers vous ou quelqu'un d'autre.

Un mouvement soudain et inattendu des tuyaux peut causer des blessures graves. Vérifier toujours s'il y a des tuyaux flexibles ou des raccords endommagés ou desserrés.

Ne jamais transporter un outil pneumatique par le tuyau. Ne jamais tirer l'outil pneumatique par le tuyau.

Lors de l'utilisation d'outils pneumatiques, ne pas dépasser la pression de travail maximale P_s max.

Les outils pneumatiques ne doivent être alimentés qu'avec de l'air comprimé à la pression la plus basse requise dans le processus de travail pour réduire le bruit et les vibrations et minimiser l'usure.

L'utilisation d'oxygène ou de gaz inflammables pour faire fonctionner des outils pneumatiques présente des risques d'incendie et d'explosion.

Être prudent lors de l'utilisation d'outils pneumatiques car l'outil peut se refroidir, ce qui affecte la prise et le contrôle.

CONDITIONS D'UTILISATION

Assurez-vous que la source d'air comprimé peut générer une pression de fonctionnement appropriée. Si trop régulateur de pression d'air doit être utilisé avec soupape de sécurité. L'outil pneumatique doit être fourni à travers un filtre et graisseur. Cela permettra d'assurer à la fois la propreté et de l'huile hydratante air. Condition du filtre et lubrificateur doit être vérifié avant chaque utilisation et éventuellement nettoyer le filtre ou pour compléter une pénurie d'huile dans le graisseur. Cela permettra d'assurer le bon fonctionnement de l'outil et de prolonger sa durée de vie.

Les outils ne peuvent être utilisés attaches dans les instructions d'utilisation. Un outil pour enfoncer des attaches de fixation et dans les instructions de service sont considérées comme un système de sécurité.

Pour connecter les outils pneumatiques à utiliser et rapide outil doit être prise nieszczelnijacą vis montés de telle sorte qu'après retrait de l'outil ne fonctionne pas l'air comprimé.

Pour les outils électriques Ne pas utiliser d'oxygène ou d'autres gaz inflammables. Les outils doivent être connectés uniquement au système d'alimentation, dans lequel il n'y a pas possibilité de dépasser la pression de plus de 10% de la valeur maximale. Pour réducteur de pression plus élevée doit être utilisé avec la soupape de sécurité installé pour lui.

Pour réparer les outils Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant ou son représentant. Les réparations doivent être effectuées par des spécialistes autorisés par le fabricant. REMARQUE! Par des spécialistes comprend les personnes qui en raison de la formation ou de l'expérience d'avoir une connaissance raisonnable des outils pour la conduite des fixations et une connaissance suffisante des règles de santé et de sécurité, les règlements de prévention des accidents, directives et règles techniques généralement reconnues (par exemple. CEN et CENELEC) à évaluer les conditions de sécurité des outils pour les fixations.

Stands pour supporter les engrenages fixes, par exemple, une table de travail, doit être conçu et fabriqué par le fabricant du support afin que vous puissiez installer en toute sécurité l'outil, en fonction de son but et pour éviter tout dommage, déformation ou de déplacement.

Pour l'entretien Utilisez uniquement des lubrifiants décrits dans le manuel.

Outils pour les fixations entraînement de tige d'actionnement ou une broche d'actionnement continu, marqué par le symbole « Ne pas utiliser les échelles d'échafaudage » ne doivent pas être utilisés pour des applications spécifiques. Par exemple, lorsqu'un changement de conduite nécessite l'utilisation d'échafaudages, escaliers, échelle ou une structure analogue à une échelle, par exemple. Les planches en bois. Pour la fermeture des caisses ou cages. Pour la fixation des systèmes de sécurité de transport, par exemple. Sur les véhicules et wagons.

Les valeurs indiquées sont les valeurs caractéristiques de bruit de l'outil et non avec le bruit sur le site d'application. Le bruit dans l'application dépendra, par exemple. De l'environnement de travail de la pièce à usiner, le support de pièce. En fonction des conditions du travail et la forme de la pièce, vous devrez peut-être utiliser des moyens individuels de suppression du bruit. Par exemple en plaçant des pièces sur des supports de suppression de bruit, pressage ou couvrant des pièces. Réglage de la pression à une valeur minimale suffisante pour faire le travail. Dans des cas particuliers, il est nécessaire de porter une protection auditive. Les valeurs données sont des outils de vibration caractéristiques et n'indiquent pas l'impact du système sur la main - bras lors de l'utilisation de l'outil. Chaque action sur le bras - côté par l'utilisation de l'appareil dépendront, par exemple la force de la force de contact de pincement, la direction de travail, ajuster l'alimentation électrique, la pièce ou le support de pièce..

Avant chaque opération, vérifier si le mécanisme de fusible et de déclenchement fonctionnent correctement et sont serrés toutes les vis et écrous.

Ne pas apporter de modifications dans l'outil sans l'autorisation du fabricant.

Ne pas démonter une partie de l'outil, comme un fusible ou causer de ne pas fonctionner.

Ne pas procéder à des « réparations d'urgence » sans outils et de l'équipement.

Il est recommandé de passer l'entretien des outils appropriés à intervalles réguliers conformément aux instructions du fabricant.

Éviter d'affaiblir ou d'endommager l'outil, par exemple par poinçonnage ou la gravure, les changements approuvés par le fabricant, menant aux modèles d'un matériau dur, par exemple. Acier, déposer ou pousser sur le sol, l'utilisation du dispositif comme un marteau en appliquant une force excessive de toute nature.

Ne jamais diriger le fonctionnement de l'outil dans la direction de soi-même ou d'une autre personne.

Pendant le fonctionnement, maintenir l'outil de manière à éviter les risques de blessures à la tête ou le corps en cas d'un éventuel rebond, provoqué des perturbations dans l'alimentation ou des espaces dur à l'intérieur de la pièce.

Ne jamais utiliser l'outil dans le sens de l'espace libre. Cela permet d'éviter le risque posé par des attaches de vol libre, ainsi que les risques résultant de contraintes excessives dans l'outil.

Pendant le transfert, débranchez l'outil de l'alimentation, en particulier quand il est nécessaire d'utiliser les escaliers ou prendre une position inhabituelle dans le mouvement. En milieu de travail, porter l'outil en tirant sur le manche et n'a jamais appuyé sur la gâchette. Tenir compte des conditions en milieu de travail. Attaches peuvent pénétrer dans des pièces minces ou de glisser hors des coins ou des bords des pièces à usiner et donc un danger pour les personnes.

Pour votre sécurité, utilisez un équipement de protection tels que les yeux ou la protection de l'oreille.

UTILISATION DE L'OUTIL

Avant chaque utilisation de l'outil, assurez-vous qu'aucune partie du système pneumatique ne soit pas endommagée. Si vous remarquez des dommages, vous devez remplacer immédiatement les éléments endommagés du nouveau système.

Avant chaque utilisation du système pneumatique, drainer l'humidité condensée à l'intérieur de l'outil, un compresseur et des conduits.

Fixation de l'outil au système pneumatique

Laissez quelques gouttes d'huile de SAE 10 à l'entrée d'air.

Fil entrée d'air fermement fixer une extrémité pour le raccordement du tuyau d'alimentation en air (II).

Assurez-vous que le magasin d'outils est vide, sinon vider. Cela évitera le danger causé par des attaches accidentellement jetés. La figure montre la méthode recommandée pour se connecter aux outils pneumatiques. Comme le montre l'utilisation la plus efficace des outils, ainsi que prolonger la durée de vie de l'outil (IV).

Raccorder l'outil à un système pneumatique en utilisant un tuyau ayant un diamètre intérieur indiqué dans le tableau. Assurez-vous que la force du tuyau est au moins 13,8 barres.

Si le produit a la capacité de changer la direction de l'air de sortie devrait se concentrer loin du corps humain. Une exposition prolongée au courant d'air comprimé peut conduire à l'hypothermie atteint lieu par le jet d'air comprimé, ce qui peut causer des blessures graves.

Vérifier la connexion et le fonctionnement corrects, en appliquant la sortie de décharge à un morceau de bois ou d'un matériau à base de bois et en appuyant sur la gâchette une fois ou deux fois.

Remplissage du chargeur (V)

Attention! Le chargeur ne doit être rempli que lorsque le produit est déconnecté de l'alimentation en air comprimé.

Seules les fixations spécifiées dans le mode d'emploi peuvent être utilisées.

Lors du remplissage, tenez l'outil de manière à ce que la sortie ne soit pas dirigée vers l'utilisateur ou d'autres personnes.

Ne gardez pas votre doigt sur la gâchette lorsque vous remplissez le chargeur.

Tirez le loquet du couvercle du mécanisme d'alimentation des attaches et ouvrez le couvercle. Ouvrez ensuite le couvercle du chargeur.

Le chargeur est doté d'un fond relevable, ce qui facilite le transport d'attaches plus courtes. Pour modifier la position du fond du chargeur, soulevez l'axe du chargeur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre de sorte que la saillie de l'axe sous le fond du chargeur s'engage dans l'encoche de l'axe intérieur du chargeur (VII). Assurez-vous que le bas du chargeur est verrouillé en place et ne peut pas être déplacé. Les positions possibles du fond du chargeur sont marquées sur la paroi du chargeur.

Placez la bande de fixation sur l'axe du magasin, avec la partie des fixations destinée à être enfoncée face au bas du magasin. L'extrémité libre du ruban doit être dirigée vers la sortie des attaches. Les cannelures du mécanisme d'alimentation doivent être situées entre les première et deuxième fixations, et les têtes des fixations doivent être situées dans le guide situé au-dessus du couvercle du mécanisme d'alimentation.

Fermez le couvercle du chargeur, puis fixez-le en fermant et en verrouillant le couvercle du mécanisme d'alimentation des attaches. Assurez-vous qu'aucun des couvercles ne s'ouvre spontanément pendant le fonctionnement.

Travail sur le produit

Le produit dispose d'un système de démarrage séquentiel unique. Cela signifie que pour démarrer le produit, il faut à la fois activer la gâchette et la sécurité. De telle manière que lorsque le produit est placé au point d'activation, une seule opération est initiée lorsque la gâchette est enfoncée. Les opérations de conduite ultérieures ne peuvent être effectuées qu'en ramenant la gâchette de la position neutre et en appuyant à nouveau dessus tandis que la sécurité reste enfoncée.

Appuyez l'outil dans le point d'insertion et appuyez sur la gâchette (VI).

Si la fixation a été enfoncée trop profondément, la pression dans le système doit être réduite de 0,05 MPa jusqu'à ce que l'effet souhaité soit obtenu.

Si l'élément de fixation dépasse de la pièce, la pression dans le système doit être augmentée par paliers de 0,05 MPa jusqu'à ce que l'effet souhaité soit obtenu. La pression maximale pour un appareil donné ne doit pas être dépassée. Il est recommandé d'utiliser la pression la plus basse possible pour un travail donné, ce qui permettra d'économiser de l'énergie, de réduire le bruit, de réduire l'usure des outils et d'augmenter la sécurité du travail.

Si les éléments de fixation se coincent, débranchez l'outil de l'alimentation en air comprimé. Débranchez le coupleur de l'outil du connecteur rapide du tuyau d'air comprimé. Ouvrez ensuite les deux couvercles comme pour le remplissage du chargeur et retirez les attaches coincées.

ENTRETIEN

Ne pas utiliser de l'essence, d'un solvant ou d'un autre liquide inflammable pendant le nettoyage de l'outil. Les vapeurs peuvent enflammer, provoquant une explosion et de graves dommages à l'outil. Les solvants utilisés pour le nettoyage du corps de porte-outil et peut provoquer le ramollissement des joints d'étanchéité. Outil sécher complètement avant de commencer.

En cas de mauvais fonctionnement, l'outil doit être débranché immédiatement du système pneumatique.

Tous les composants du système pneumatique doivent être protégés de la contamination. Les contaminants qui entrent dans le système pneumatique peuvent détruire l'outil et d'autres éléments du système pneumatique.

Outils de maintenance avant chaque utilisation

Débrancher l'outil du système pneumatique.

Avant chaque utilisation, laissez une petite quantité d'agent de conservation liquide (par exemple. WD-40) à travers l'entrée d'air. Connectez l'outil au système pneumatique et exécutez pendant environ 30 secondes. Ce distribuera le conservateur liquide à l'intérieur des outils et les nettoyer.

Encore une fois, débrancher l'outil à partir du système pneumatique.

Une petite quantité de SAE 10 laissé à l'intérieur de l'outil à travers l'entrée d'air et des ouvertures à cet effet. Il est recommandé d'utiliser le SAE 10 à conserver des outils pneumatiques. Connectez l'outil et l'exécutez pour un court laps de temps.

Attention! WD-40 peut servir d'huile lubrifiante appropriée.

Sécher l'excès d'huile qui a échappé à travers les ouvertures de sortie. l'huile gauche peut endommager l'outil d'étanchéité.

Autre entretien

Avant chaque utilisation de l'outil, assurez-vous que l'outil n'a pas de signes visibles de dommages. Les transporteurs, les porte-outils et les broches doivent être propres.

Tous les 6 mois ou 100 heures de fonctionnement devrait être un outil pour passer un examen par un personnel qualifié dans l'atelier de réparation. Si l'outil a été utilisé sans utiliser le système d'alimentation en air recommandé, augmenter la fréquence des outils d'inspection.

Dépannage

Vous devez cesser d'utiliser l'outil immédiatement après la détection de toute faute. Outil de travail inefficace peut causer des blessures. Toute réparation ou le remplacement des outils composants doivent être effectués par du personnel qualifié dans un atelier de réparation agréé.

Faute	Solution possible
L'air soufflé à travers les fentes sur la partie supérieure de l'outil ou dans le voisinage du drain	Vérifiez si les vis sont bien serrées. Vérifiez l'état des joints.
L'outil ne démarre pas ou tourne lentement	Le compresseur ne fournit pas le flux d'air. Connectez l'appareil à un compresseur plus efficace. lubrification inadéquate. Vérifiez l'état des joints.
L'outil de bourrages fréquents	Les fixations incorrectes ou endommagées. Le magazine est sale et ne fournit pas les attaches appropriées.
La puissance insuffisante	Assurez-vous d'avoir les tuyaux ont un diamètre intérieur au moins tel que défini dans le tableau. Vérifiez la pression de réglage, il est réglé sur la valeur maximale admissible. Assurez-vous que l'outil est correctement nettoyée et lubrifiée. En l'absence de résultats, la réparation d'outils.

Après l'opération, un boîtier, des persiennes, des commutateurs, et le couvercle de la poignée latérale doivent être nettoyés, par exemple un courant d'air (à une pression non supérieure à 0,3 MPa), une brosse ou d'un chiffon sec, sans utilisation de produits chimiques et de fluides de nettoyage. Nettoyer l'outil et les poignées avec un chiffon propre et sec.

Les outils usés sont des matières premières secondaires - ne pas les jeter avec les ordures ménagères, car ils contiennent des substances nocives pour la santé humaine et l'environnement! veuillez soutenir activement la gestion rentable des ressources naturelles et la protection de l'environnement par la remise de vos équipements usagés au point de dispositifs de stockage utilisés. Pour réduire l'élimination des déchets il est nécessaire pour la réutilisation, le recyclage ou la récupération sous une forme différente.

CARATTERISTICA DELL'UTENSILE

La chiodatrice pneumatica è un utensile alimentato con aria compressa fornita a pressione idonea. Permette di unire gli elementi tramite i chiodi e graffe. Il funzionamento corretto, affidabile e sicuro dell'utensile dipende dall'uso corretto, per cui:

Prima di procedere con il lavoro leggere attentamente l'istruzione e conservarla per una futura consultazione.

Il fornitore non risponde per tutti i danni e lesioni arrecate in seguito all'uso improprio dell'attrezzo, all'inosservanza delle norme di sicurezza e delle raccomandazioni riportate nella presente istruzione. L'utilizzo dell'utensile in modo non conforme alla sua destinazione comporta la perdita dei diritti dell'utente a titolo della garanzia ed a titolo di non conformità al contratto.

EQUIPAGGIAMENTO

L'utensile è dotato di un raccordo che ne permette il collegamento all'impianto pneumatico.

DATI TECNICI

Parametro	Unità di misura	Valore				
Numero di catalogo		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Libra	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Diametro collegamento aria (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Diametro del tubo di alimentazione dell'aria (interno)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Tipo di elementi di fissaggio		chiodi	chiodi	chiodi	chiodi	chiodi
Capacità tramoggia	[pz]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Lunghezza degli elementi di fissaggio	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Dimensioni degli elementi di fissaggio		disegno III	disegno III	disegno III	disegno III	disegno III
Pressione massima di esercizio $p_{s,max}$	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pressione di esercizio consigliata	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Pressione sonora (EN 12549) $L_{pA} \pm K_{pA}$	[dB (A)]	94,2 $\pm$ 2,5	89,1 $\pm$ 2,5	94,9 $\pm$ 2,5	102,5 $\pm$ 2,5	97,6 $\pm$ 2,5
Potenza sonora (EN 12549) $L_{wA} \pm K_{wA}$	[dB (A)]	107,2 $\pm$ 2,5	102,1 $\pm$ 2,5	107,9 $\pm$ 2,5	115,5 $\pm$ 2,5	110,6 $\pm$ 2,5
Vibrazioni (EN ISO 8662-11) $a_n \pm K$	[m/s ²]	2,69 $\pm$ 0,10	2,95 $\pm$ 0,56	4,45 $\pm$ 0,83	15,23 $\pm$ 3,74	7,99 $\pm$ 1,50

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

Tenere le dita lontane dal grilletto quando non si utilizza quest'attrezzatura e quando si passa da una posizione di lavoro all'altra. Diversi rischi. Leggere e comprendere le istruzioni di sicurezza prima di collegare, scollegare, caricare, utilizzare, eseguire la manutenzione, sostituire gli accessori o lavorare vicino all'attrezzatura. La mancata osservanza della predetta prescrizione può causare gravi lesioni personali.

Tenere tutte le parti del corpo, come mani e gambe, lontane dalla direzione di espulsione dell'elemento di collegamento e assicurarsi che l'elemento di collegamento non possa perforare il pezzo lavorato e penetrare nelle parti del corpo.

Quando si utilizza l'attrezzatura, tenere presente che l'elemento di collegamento può rimbalzare e causare lesioni.

Tenere l'attrezzatura con una presa salda ed essere pronti a gestire il contraccolpo.

Solo gli operatori tecnicamente qualificati devono utilizzare l'attrezzatura per inchiodare gli elementi di collegamento.

Non modificare l'attrezzatura per inchiodare gli elementi di collegamento. Le modifiche possono ridurre l'efficacia delle misure di sicurezza e aumentare il rischio per l'operatore e/o persone estranee.

Non scartare le istruzioni di sicurezza.

Non utilizzare l'attrezzatura danneggiata.

Prestare attenzione quando si maneggiano gli elementi di collegamento, in particolare durante le operazioni di carico e scarico, in quanto questi elementi hanno dei punti acuti che possono causare lesioni.

Ispezionare sempre l'attrezzatura prima dell'uso per verificare che non vi siano parti danneggiate o usurate.

Non raggiungere troppo lontano. Utilizzare solo nelle aree di lavoro sicure. Mantenere sempre la postura giusta e l'equilibrio.

Tenere lontane le persone estranee (quando si lavora nell'area in cui le persone estranee possono passare nelle vicinanze).

Contrassegnare chiaramente la propria area di lavoro.

Non puntare mai l'attrezzatura verso se stessi o gli altri.

Indossare solo guanti che garantiscano una corretta sensibilità e un controllo sicuro dei grilletti e degli eventuali dispositivi di regolazione.

Utilizzare sempre una maniglia supplementare (se fornita in dotazione).

Pericolo di urto

L'attrezzatura per inchiodare gli elementi di collegamento deve essere scollegata quando si scaricano gli elementi di collegamen-

to, si effettuano le regolazioni, si rimuovono gli inceppamenti o si sostituiscono gli accessori.

Durante il funzionamento dell'attrezzatura prestare attenzione affinché gli elementi di collegamento siano correttamente inseriti nel materiale e affinché non possano essere devianti/espulsi verso l'operatore e/o le persone estranee.

Durante il funzionamento, i contaminanti possono essere rilasciati dal pezzo lavorato e dal sistema di fissaggio/selezione.

Quando l'attrezzo è in funzione, indossare sempre una protezione degli occhi con protezioni laterali resistente agli urti.

L'operatore valuta il rischio per gli altri.

Prestare attenzione con attrezzature che non entrano in contatto con il pezzo in lavorazione in quanto possono essere accidentalmente espulse e ferire l'operatore e/o gli altri.

Assicurarsi che l'attrezzatura sia sempre fissata saldamente al pezzo lavorato e non possa scivolare.

Rischi durante il funzionamento

Tenere l'attrezzatura in modo corretto: essere pronti a contrastare i movimenti normali o improvvisi come il contraccolpo.

Mantenere una posizione del corpo equilibrata e una postura stabile.

Indossare gli occhiali di sicurezza adeguati. Si raccomanda di indossare guanti e indumenti protettivi adeguati.

È necessario indossare la protezione dell'udito adeguata.

Utilizzare la fonte di energia corretta conforme al manuale d'uso.

L'attrezzatura può essere utilizzata solo per inchiodare gli elementi di collegamento nelle superfici e nei materiali eseguiti di legno e nei materiali a base di legno. È vietato l'uso dell'attrezzatura per inchiodare gli elementi di collegamento in materiali duri come metallo, calcestruzzo o altri materiali di durezza simile.

Quando si lavora su veicoli o piattaforme mobili, è necessario adottare sempre le rispettive misure di sicurezza per prevenire lesioni e pericoli per l'operatore e le persone estranee. È vietato lavorare con veicoli o piattaforme in movimento.

L'attrezzatura funziona in modalità di scatto a contatto. Ciò significa che l'elemento di collegamento viene inchiodato a contatto con il materiale da lavorare, quando il grilletto è premuto. Quando si lavora con il grilletto premuto in modo continuo, prestare particolare attenzione al punto dove inchiodare l'elemento di collegamento. Lavorare senza fretta e osservare se il punto dove inchiodare l'elemento di collegamento non sia un materiale duro da cui l'elemento di collegamento possa rimbalzare. Fare particolare attenzione a non inchiodare l'elemento di collegamento nel corpo. Non utilizzare questa modalità di marcia per chiudere casse e scatole né per installare sistemi di sicurezza del trasporto su rimorchi e casse di carico.

Rischi dovuti a movimenti ripetitivi

Quando si utilizza l'attrezzatura, l'operatore deve adottare una posizione idonea, ma al contempo ergonomica. Mantenere una postura stabile ed evitare posizioni scomode o sbilanciate.

Se l'operatore soffre di sintomi quali fastidio persistente o ripetuto, disagio, pulsazione, dolore, formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità, questi segnali di avvertimento non devono essere ignorati. L'operatore deve consultare un operatore sanitario qualificato per le precauzioni generali.

Nonostante che la macchina sia stata progettata in modo sicuro, esiste il rischio residuo associato all'esecuzione di movimenti ripetitivi durante il funzionamento. Osservare la regola secondo quale durante il funzionamento, i movimenti ripetitivi devono essere eseguiti con una frequenza inferiore a 2 volte al minuto. La forza esercitata sull'attrezzatura non deve superare 250 N per uso professionale e 184 N per uso domestico. Consultare la norma EN 1005-3 e EN 1005-4 per informazioni più dettagliate sulla durata di funzionamento e le rispettive forze.

L'operatore o il suo datore di lavoro devono effettuare una valutazione del rischio connesso con movimenti ripetitivi durante il funzionamento. Ogni valutazione del rischio dovrebbe concentrarsi sui disturbi muscoloscheletrici e basarsi principalmente sul presupposto che la riduzione dell'affaticamento sul lavoro sia efficace nel ridurre i disturbi.

Rischi connessi agli accessori ed ai materiali di consumo

Durante l'uso dell'attrezzatura utilizzare solo gli elementi di collegamento come graffette o chiodi destinati per utensili pneumatici. Non utilizzare chiodi o graffette standard, anche se le loro dimensioni sono adeguate o possono essere montate nell'attrezzatura. Non utilizzare graffette nelle attrezzature destinate solo per inchiodare chiodi. Non utilizzare chiodi nelle attrezzature destinate solo per inchiodare graffette.

Scollegare l'alimentazione dell'attrezzatura, ad esempio l'aria, prima di cambiare/sostituire gli accessori, entrare in contatto con il pezzo lavorato o effettuare qualsiasi regolazione.

Utilizzare solo gli accessori con dimensioni e tipi consentiti dal produttore.

Utilizzare solo i lubrificanti consigliati dal produttore dell'attrezzatura.

Le specifiche degli elementi di collegamento devono essere conformi a quanto indicato nel manuale.

Pericoli sul luogo di lavoro

Scivolamenti, inciampi e cadute sono le principali cause di infortuni sul lavoro. Ricordare che in seguito all'uso dell'attrezzatura le superfici possono diventare scivolose ed esiste il rischio di inciampo causato dal tubo dell'aria.

Procedere con cautela in un ambiente sconosciuto. Ci possono essere dei pericoli nascosti, come l'elettricità o altre linee energetiche.

L'attrezzatura in oggetto non è destinata all'uso in ambienti potenzialmente esplosivi e non è isolata dal contatto con l'energia elettrica.

Assicurarsi che non vi siano cavi elettrici, tubi del gas ecc. che potrebbero causare pericolo se danneggiati durante l'uso dell'at-

trezzatura.

Rischi dovuti all'esposizione a polveri e fumi

Effettuare la valutazione del rischio inerente i pericoli derivanti da polveri e fumi. La valutazione dei rischi deve includere l'impatto della polvere generata dall'attrezzatura e la possibilità di agitare la polvere esistente.

Dirigere l'uscita dell'aria dell'attrezzatura per ridurre al minimo l'agitazione della polvere in un ambiente polveroso.

In caso di pericolo connesso con polveri o fumi, è prioritario controllarli nel punto di emissione.

Rischi connessi con rumore

L'esposizione non protetta a livelli elevati di rumore può causare: invalidità, perdita dell'udito e gli altri problemi come l'acufene (ronzio, squilli, fischi o sibili).

È necessaria una valutazione dei rischi e l'attuazione delle adeguate misure di controllo di tali rischi.

I controlli appropriati atti a ridurre il rischio possono includere le misure seguenti: materiali attenuanti per evitare "il ronzio" dei pezzi lavorati.

Indossare i dispositivi di protezione dell'udito adeguati.

Utilizzare e mantenere l'attrezzatura secondo le raccomandazioni presenti in questo manuale per evitare un inutile aumento del livello di rumore.

Se l'attrezzatura è dotata di un silenziatore, assicurarsi sempre che sia in posizione e in buone condizioni quando l'attrezzatura è in uso.

Pericolo di vibrazioni

Controllare il livello di vibrazioni dell'attrezzatura indicato nel manuale d'uso. Controllare il livello di vibrazioni accettabile durante il lavoro nel paese di utilizzo dell'attrezzatura. Controllare regolarmente l'attrezzatura per verificare che non vi siano dei collegamenti allentati. Le parti allentate dell'attrezzatura possono aumentare le vibrazioni trasmesse alle mani dell'operatore. Se non è possibile ridurre ulteriormente le vibrazioni dell'attrezzatura, utilizzare i cuscinetti ammortizzanti per le impugnature oppure i dispositivi di protezione individuale che riducano le vibrazioni trasmesse alle mani dell'operatore, ad esempio guanti speciali. Prima di iniziare il lavoro, è necessario effettuare la valutazione dei rischi e attuare i controlli appropriati.

L'esposizione alle vibrazioni può causare danni permanenti ai nervi e all'irrorazione sanguigna delle mani e delle braccia.

Indossare abiti pesanti quando si lavora a basse temperature, tenere le mani calde e asciutte.

In caso di intorpidimento, formicolio, dolore o sbiancamento delle dita o delle mani, consultare un medico del lavoro qualificato per le relative precauzioni.

Utilizzare e mantenere l'attrezzatura secondo le raccomandazioni presenti in questo manuale per evitare un inutile aumento del livello di vibrazioni.

Tenere l'attrezzatura con una presa leggera ma sicura, perché il rischio di vibrazioni è generalmente maggiore quando la forza di presa è maggiore.

Istruzioni di sicurezza supplementari per utensili pneumatici

L'aria compressa può causare gravi lesioni.

Chiudere sempre l'uscita dell'aria e scollegare l'attrezzatura dall'uscita dell'aria quando non è in uso.

Scollegare sempre l'attrezzatura dall'alimentazione dell'aria compressa prima di cambiare gli accessori, effettuare regolazioni e/o riparazioni quando ti sposti dall'area di lavoro all'altra.

Tenere le dita lontane dal grilletto quando non si utilizza l'attrezzatura e quando si passa da una posizione di lavoro all'altra.

Non dirigere mai l'aria compressa verso sé stessi o verso chiunque altro.

Il movimento improvviso e inaspettato dei tubi può causare gravi lesioni. Controllare sempre che i tubi flessibili o i raccordi non siano danneggiati o allentati.

Non trasportare mai l'utensile pneumatico tenendolo per il tubo flessibile. Non pulire mai l'utensile pneumatico tenendolo per il tubo flessibile.

Quando si utilizzano gli utensili pneumatici, non superare la pressione massima di esercizio Ps max.

Gli utensili pneumatici devono essere alimentati solo con aria compressa alla pressione più bassa richiesta nel processo di lavorazione per ridurre il rumore e le vibrazioni e ridurre al minimo l'usura.

L'uso di ossigeno o gas infiammabili per il funzionamento di utensili pneumatici comporta rischi di incendio ed esplosione.

Prestare attenzione quando si utilizzano gli utensili pneumatici, poiché l'utensile potrebbe raffreddarsi, influenzando l'impugnatura e la presa.

CONDIZIONI D'USO

Assicurarsi che la fonte dell'aria compressa permetta di generare una pressione d'esercizio idonea. In caso di eccessiva pressione dell'aria di alimentazione usare il riduttore con la valvola di sicurezza. L'utensile pneumatico deve essere alimentato con sistema del filtro e del lubrificatore. Ciò garantisce sia la pulizia che l'idratazione dell'aria con l'olio. Verificare lo stato del filtro e del lubrificatore prima di ogni uso ed eventualmente pulire il filtro o rabboccare l'olio nel lubrificatore. Ciò garantisce un utilizzo corretto dell'utensile e prolunga la sua vita.

Utilizzare solo i dispositivi di fissaggio indicati nelle istruzioni d'uso. L'attrezzo per l'infissione degli elementi di connessione e gli

elementi connettori specificati nelle istruzioni d'uso sono considerati come un unico sistema in termini di sicurezza.

Per collegare l'utensile all'impianto pneumatico, devono essere utilizzati raccordi rapidi mentre l'utensile deve essere dotato di un connettore a vite non sigillante, in modo che dopo la rimozione nell'utensile non rimanga aria compressa.

Non utilizzare ossigeno o altri gas infiammabili per alimentare gli utensili elettrici. Gli utensili devono essere collegati solo ad un sistema di alimentazione in cui la pressione non possa essere superata di oltre il 10% del valore massimo. In caso di pressioni superiori è necessario utilizzare una valvola di riduzione con una valvola di sicurezza installata a valle.

Per la riparazione degli utensili utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali, specificati dal produttore o da un suo rappresentante. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato dal produttore. **ATTENZIONE!** Gli specialisti sono persone che, grazie alla formazione o all'esperienza professionale, hanno una conoscenza sufficiente degli utensili di fissaggio degli elementi connettori e delle relative norme di sicurezza e di salute, delle norme antinfortunistiche, delle direttive e dei regolamenti tecnici generalmente accettati (ad es. le norme CEN e CENELEC) per poter valutare le condizioni di lavoro sicure degli utensili di fissaggio.

Ad esempio, i portautensili montati su un piano di lavoro devono essere progettati e costruiti dal produttore del portautensile in modo tale che l'utensile possa essere fissato in modo sicuro all'uso previsto e non possa essere danneggiato, deformato o spostato.

Per la manutenzione utilizzare esclusivamente i lubrificanti indicati nelle istruzioni.

Gli utensili per l'infissione degli elementi connettori con attivazione a contatto o con contatto continuo, contrassegnati con il simbolo „Non usare su impalcature o scale”, non devono essere usati per applicazioni specifiche. Ad esempio, quando il cambio del posto di infissione richiede l'uso dei ponteggi, scale, scale o strutture simili a scale, come ad esempio i correntini.

Per chiudere scatole o gabbie. Per il fissaggio dei sistemi di sicurezza per il trasporto, ad esempio su veicoli e carri.

I valori di rumorosità indicati sono specifici per l'utensile e non si riferiscono al rumore emesso nel punto di applicazione. La rumorosità nel punto di applicazione dipende, ad esempio, dall'ambiente di lavoro, dal pezzo, dal supporto del pezzo. A seconda delle condizioni di lavoro e della forma del pezzo, possono essere necessarie misure individuali di riduzione del rumore. Tipo il posizionamento di pezzi lavorati su supporti fonoassorbenti, il bloccaggio o la copertura di pezzi. La regolazione della pressione ad un valore minimo sufficiente per il lavoro da eseguire. Le protezioni acustiche devono essere indossate in casi speciali.

I valori di vibrazione indicati sono caratteristici per l'utensile e non rappresentano un impatto sul sistema mano-braccio durante l'utilizzo dello stesso. Qualsiasi impatto sul sistema braccio-braccio durante l'utilizzo dell'utensile dipende, ad esempio, dalla forza di presa, dalla forza di serraggio, dalla direzione di lavoro, dalla regolazione dell'alimentatore di energia, dal pezzo o dal supporto del pezzo.

Prima di ogni operazione, controllare che il fusibile e i meccanismi di scarica funzionino correttamente e che tutti i bulloni e i dadi siano serrati.

Non apportare modifiche all'utensile senza l'autorizzazione del produttore.

Non smontare alcuna parte dell'utensile, ad esempio il fusibile, né renderlo inutilizzabile.

Non effettuare „riparazioni d'emergenza” senza strumenti e attrezzature adeguati.

Si raccomanda di eseguire regolarmente una manutenzione adeguata dell'utensile, secondo le istruzioni del produttore.

Evitare di indebolire o danneggiare l'utensile, ad esempio punzonandolo o incollandolo, apportando modifiche non approvate dal produttore, utilizzando dime di materiale duro, ad esempio acciaio, facendo cadere o spingendo a terra, utilizzando l'utensile come martello, applicando una forza eccessiva di qualsiasi tipo.

Non puntare mai l'utensile verso di sé o verso un'altra persona.

Durante il funzionamento, tenere l'utensile in modo tale che non vi sia alcun rischio di lesioni alla testa o al corpo in caso di rottura a causa di disturbi nell'alimentazione elettrica o di spazi duri all'interno del pezzo.

Non azionare mai l'utensile nella direzione dello spazio libero. In questo modo si evita il rischio da parte degli elementi di fissaggio liberi e il rischio di sollecitazioni eccessive sull'utensile.

Quando si sposta l'attrezzo, scollegarlo dalla rete di alimentazione, specialmente se è necessario utilizzare scale o adottare una posizione insolita durante lo spostamento. Sul posto di lavoro, trasportare l'utensile solo per la maniglia e mai con il grilletto premuto. Osservare le condizioni di lavoro sul posto di lavoro. Gli elementi di fissaggio possono penetrare attraverso i pezzi sottili o scivolare dagli angoli o spigoli di pezzi lavorati, mettendo così in pericolo le persone.

Per la sicurezza personale, utilizzare dispositivi di protezione come protettori dell'udito e della vista.

UTILIZZO DELL'UTENSILE

Prima di ogni utilizzo dell'utensile assicurarsi che nessun elemento del sistema pneumatico non sia guasto. Nel caso di manifestarsi degli guasti, sostituire immediatamente gli elementi del sistema in altri nuovi e privi di difetti.

Prima di ogni uso del sistema pneumatico asciugare l'umidità condensata all'interno dell'utensile, del compressore e dei tubi.

Allacciamento dell'utensile al sistema pneumatico

Aggiungere qualche goccia di olio da viscosità SAE 10 all'interno di presa d'aria.

Avvitare saldamente un ugello adatto al filetto di ingresso dell'aria per collegare il tubo flessibile dell'aria (II).

Accertarsi che il caricatore utensili sia vuoto, altrimenti svuotarlo.

In questo modo si evita il rischio di espulsione accidentale degli elementi di fissaggio.

La figura mostra il modo raccomandato di allacciamento dell'utensile al sistema pneumatico. Ciò garantirà l'uso più efficiente

dell'utensile e ne prolungherà la durata (IV).

Allacciare lo strumento all'impianto pneumatico utilizzando il tubo da diametro interno indicati in tabella. Assicurarsi che la resistenza del tubo sia di almeno 13,8 bar.

Se il prodotto dispone di possibilità di cambiare la direzione dell'uscita dell'aria, allontanarla dal corpo umano. L'esposizione prolungata al flusso di aria compressa può causare il raffreddamento della zona in cui il flusso di aria compressa raggiunge, causando gravi lesioni.

Controllare il corretto collegamento e funzionamento applicando l'uscita dell'utensile al pezzo di legno o materiale a base di legno e premendo il grilletto una o due volte.

Riempimento del caricatore (V)

Attenzione! Il caricatore deve essere riempito solo quando il prodotto è scollegato dall'alimentazione di aria compressa.

Si possono utilizzare solo gli elementi di fissaggio specificati nelle istruzioni per l'uso.

Durante il riempimento, tenere l'utensile in modo che l'uscita non sia rivolta verso l'utente o altre persone.

Non tenere il dito sul grilletto mentre si riempie il caricatore.

Tirare il fermo del coperchio del meccanismo di alimentazione degli elementi di fissaggio e aprire il coperchio. Quindi aprire la copertina della rivista.

Il caricatore è dotato di un fondo sollevabile, che facilita il trasporto di elementi di fissaggio più corti. Per modificare la posizione del fondo del caricatore, sollevare l'asse del caricatore e ruotarlo in senso orario in modo che la sporgenza dell'asse sotto il fondo del caricatore si innesti nella tacca nell'asse interno del caricatore (VII). Assicurarsi che il fondo del caricatore sia bloccato in posizione e non possa muoversi. Le possibili posizioni del fondo del caricatore sono contrassegnate sulla parete del caricatore.

Posizionare il nastro di fissaggio sull'asse del caricatore, con la parte del nastro destinata all'inserimento rivolta verso il fondo del caricatore. L'estremità libera del nastro deve essere rivolta verso l'uscita degli elementi di fissaggio. Le scanalature del meccanismo di alimentazione devono essere posizionate tra il primo e il secondo elemento di fissaggio, mentre le teste degli elementi di fissaggio devono essere posizionate nella guida posta sopra il coperchio del meccanismo di alimentazione.

Chiudere il coperchio del caricatore, quindi fissarlo chiudendo e agganciando il coperchio del meccanismo di alimentazione del dispositivo di fissaggio. Assicurarsi che nessuna delle coperture si apra spontaneamente durante il funzionamento.

Lavoro sul prodotto

Il prodotto è dotato di un unico sistema di avvio sequenziale. Ciò significa che per avviare il prodotto è necessario attivare sia il grilletto che la sicura. In modo tale che quando il prodotto viene posizionato nel punto di attivazione, premendo il grilletto viene avviata una sola operazione. Le successive operazioni di guida possono essere eseguite solo riportando il grilletto dalla posizione neutra e premendolo nuovamente mentre la sicura rimane premuta.

Premere lo strumento nel punto di inserimento e premere il grilletto (VI).

Se l'elemento di fissaggio è stato inserito troppo in profondità, la pressione nel sistema deve essere ridotta di 0,05 MPa fino a ottenere l'effetto desiderato.

Se l'elemento di fissaggio sporge dal pezzo in lavorazione, la pressione nel sistema deve essere aumentata a intervalli di 0,05 MPa fino a ottenere l'effetto desiderato. Non deve essere superata la pressione massima per un dato dispositivo. Si consiglia di utilizzare la pressione più bassa possibile per un determinato lavoro, il che consentirà di risparmiare energia, ridurre il rumore, limitare l'usura degli utensili e aumentare la sicurezza sul lavoro.

Se gli elementi di fissaggio si incepano, scollegare l'utensile dall'alimentazione dell'aria compressa. Scollegare il raccordo dell'utensile dal connettore rapido del tubo dell'aria compressa. Quindi aprire entrambi i coperchi come quando si ricarica il caricatore e rimuovere eventuali elementi di fissaggio inceppati.

MANUTENZIONE

Non usare mai la benzina, il solvente o altro liquido infiammabile per la pulizia dello strumento. I vapori possono infiammarsi comportando esplosione dello strumento e lesioni gravi. Le solventi usate per pulire il portautensile e del corpo possono ammorbidire le tenute. Asciugare bene lo strumento prima di iniziare il lavoro.

Nel caso di irregolarità nel funzionamento dello strumento, staccare lo strumento dal sistema pneumatico.

Tutti gli elementi del sistema pneumatico devono essere protetti contro le impurità. Le impurità che penetrano al sistema pneumatico possono guastarlo nonché guastare altri elementi del sistema pneumatico.

Manutenzione dell'utensile prima di ogni uso

Staccare l'utensile dal sistema pneumatico

Prima di ogni uso inserire piccola quantità di liquido di manutenzione (pe.s WD-40) attraverso la presa d'aria.

Collegare l'utensile all'impianto pneumatico e farlo funzionare per circa 30 secondi. Ciò permette di distribuire il liquido di conservazione all'interno dell'utensile e pulirlo.

Staccare di nuovo l'utensile dal sistema pneumatico.

Inserire una piccola quantità di olio SAE 10 all'interno dell'utensile, attraverso la presa d'aria e fori destinati a tale scopo. Si raccomanda di usare olio SAE10 destinato per la manutenzione degli strumenti pneumatici. Allacciare l'utensile ed attivarlo per breve tempo.

Attenzione! Il WD-40 non può servire come olio proprio.

Eliminare l'eccesso d'olio fuoriuscito dai fori di uscita. L'olio rimasto può danneggiare le tenute.

Altre attività manutentive

Prima di ogni utilizzo dell'utensile, verificare se su di esso non ci sia nessun segno di danno. Trascinatori, portautensili e mandrini vanno mantenuti in pulizia.

Ogni 6 mesi oppure dopo 100 ore di funzionamento trasmettere l'utensile per la revisione dal personale qualificato presso l'officina di riparazione. Se l'utensile veniva usato senza il sistema di alimentazione d'aria raccomandato, aumentare la frequenza delle revisioni dell'utensile.

Risoluzione dei problemi

Arrestare l'uso dell'utensile subito dopo aver constatato qualche irregolarità. Il lavoro con l'utensile malfunzionante può comportare lesioni gravi. Tutte le riparazioni o sostituzioni degli elementi dell'utensile devono essere eseguiti dal personale qualificato presso l'officina.

Guasto	Soluzione possibile
L'aria viene espulsa attraverso le fessure nella parte superiore dell'utensile o intorno allo scarico	Verificare se le viti non siano allentate. Verificare lo stato delle tenute.
L'utensile non si attiva o funziona lentamente	Il compressore non garantisce lo sfiato d'aria sufficiente. Allacciare l'utensile ad un compressore più efficiente. Lubrificazione insufficiente Verificare lo stato delle tenute.
Inceppamenti frequenti degli utensili	Elementi di fissaggio errati o danneggiati. Il caricatore è sporco e non fornisce un'alimentazione adeguata del dispositivo di fissaggio.
Potenza insufficiente	Assicurarsi che i tubi usati abbiano il diametro interno, al minimo come quella definita nella tabella. Verificare la regolazione della pressione se risulta impostata su valore massimo. Assicurarsi che l'utensile sia pulito e lubrificato idoneamente. Nel caso di mancanza dei risultati, fornire l'utensile alla riparazione.

Dopo aver terminato il lavoro, pulire la cassa, i fori di ventilazione, gli interruttori, le maniglie supplementari ed i coperchi per esempio con il flusso d'aria (ad una pressione non superiore a 0,3 MPa), con il pennello oppure con un panno asciutto senza usare prodotti chimici o detergenti. Pulire gli utensili e i portautensili con un panno pulito ed asciutto.

I dispositivi usati rappresentano un materiale riciclabile - e' vietato buttarli nei contenitori per rifiuti domestici dato che contengono sostanze pericolose per la salute umana e per l'ambiente ! Chiediamo di aiutarci attivamente a sfruttare le risorse naturali in una maniera economica e di tutelare l'ambiente naturale riportando i rifiuti usati presso i punti di smaltimento dei dispositivi elettrici. Per limitare la quantità dei rifiuti smaltiti è indispensabile prendere in considerazione un loro riciclaggio o recupero in una forma diversa.

APPARAATKARAKTERISTIEKEN

De pneumatische coilnailer is een met perslucht onder de juiste druk aangedreven apparaat. Met behulp van spijkers en nietjes vereenvoudigt dit gereedschap het aan elkaar vastmaken van onderdelen. Juiste, betrouwbare en veilige werking van het apparaat hangt af van juiste exploitatie.

Lees daarom voorafgaand aan ingebruikname van het apparaat de volledige gebruikershandleiding en bewaar deze goed.

De leverancier stelt zich niet aansprakelijk voor schade en letsel ten gevolge van gebruik van het gereedschap in strijd met het beoogde gebruik of het niet naleven van de veiligheidsregels en aanbevelingen. Gebruik van het apparaat in strijd met het beoogde doeleinde of de overeenkomst leidt tevens tot verval van het recht op garantie.

UITRUSTING

Het gereedschap is uitgerust met een koppeling waarmee het kan worden aangesloten op een pneumatisch systeem.

TECHNISCHE GEGEVENS

Parameter	Meeteenheid	Waarde				
Catalogusnummer		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Weegschaal	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Luchtaansluiting diameter (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Diameter luchtvoerslang (binnen)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Type bevestigingsmiddelen		spijkers	spijkers	spijkers	spijkers	spijkers
Trechtercapaciteit	[stuks]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Lengte van de bevestigingsmiddelen	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Afmetingen van bevestigingsmiddelen		tekening III	tekening III	tekening III	tekening III	tekening III
Maximale werkdruk p_{max}	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Aanbevolen werkdruk	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Geluidsdruk (EN 12549) $L_{pA} \pm K_{pA}$	[dB (A)]	94,2 $\pm$ 2,5	89,1 $\pm$ 2,5	94,9 $\pm$ 2,5	102,5 $\pm$ 2,5	97,6 $\pm$ 2,5
Geluidsvermogen (EN 12549) $L_{wA} \pm K_{wA}$	[dB (A)]	107,2 $\pm$ 2,5	102,1 $\pm$ 2,5	107,9 $\pm$ 2,5	115,5 $\pm$ 2,5	110,6 $\pm$ 2,5
Trillingen (EN ISO 8662-11) $a_h \pm K$	[m/s ²]	2,69 $\pm$ 0,10	2,95 $\pm$ 0,56	4,45 $\pm$ 0,83	15,23 $\pm$ 3,74	7,99 $\pm$ 1,50

ALGEMENE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Houd uw vingers uit de buurt van de trekker wanneer u dit gereedschap niet gebruikt en wanneer u van de ene werkpositie naar de andere gaat.

Zeer risicovol. Lees en begrijp de veiligheidsinstructies voor het aansluiten, loskoppelen, laden, bedienen, onderhouden, vervangen van accessoires of werken in de buurt van het gereedschap. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

Houd alle delen van het lichaam, zoals handen en benen, uit de buurt van de uitwerprichting van het bevestigingsmiddel en zorg ervoor dat het bevestigingsmiddel het werkstuk niet kan doorboren en in de lichaamsdelen kan doordringen.

Wanneer u het gereedschap gebruikt, moet u er rekening mee houden dat het bevestigingselement kan stuiteren en letsel kan veroorzaken.

Houd het gereedschap stevig vast en wees voorbereid om de terugslag onder controle te houden.

Aleen technisch gekwalificeerde bedieners mogen een gereedschap gebruiken voor het inschieten van bevestigingsmiddelen.

Breng geen wijzigingen aan in het gereedschap voor het inschieten van de bevestigingsmiddelen. Wijzigingen kunnen de doeltreffendheid van de veiligheidsmaatregelen verminderen en het risico voor de bediener en/of de omstander verhogen.

Gooi de veiligheidsinstructies niet weg.

Gebruik het gereedschap niet als het beschadigd is.

Wees voorzichtig bij het hanteren van bevestigingsmiddelen, vooral tijdens het laden en lossen, omdat bevestigingsmiddelen scherpe punten hebben die letsel kunnen veroorzaken.

Controleer het gereedschap vóór gebruik altijd op beschadigde, slecht aangesloten of versleten onderdelen.

Reik niet te ver. Alleen gebruiken in een veilige werkomgeving. Zorg altijd voor een goede houding en balans.

Houd omstanders op afstand (wanneer u werkt in een gebied waar mensen waarschijnlijk passeren). Markeer uw werkgebied duidelijk.

Richt het gereedschap nooit op uzelf of anderen.

Drag alleen handschoenen die zorgen voor een goede gevoeligheid en veilige controle van de afvoer en eventuele afstelrichtingen.

Gebruik altijd een extra handvat (indien meegeleverd).

Risico's verbonden aan projectielen

Het gereedschap voor het inschieten van de bevestigingsmiddelen moet worden losgekoppeld bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen, het maken van aanpassingen, het verwijderen van blokkades of het vervangen van accessoires.

Tijdens het gebruik moet ervoor worden gezorgd dat de bevestigingsmiddelen correct het materiaal indringen en niet kunnen worden afgebogen/uitgeworpen naar de bediener en/of omstanders.

Tijdens het gebruik kunnen verontreinigingen van het werkstuk en het bevestigings-/sorteersysteem vrijkomen.

Draag altijd een slagvaste oogbescherming met zijbeschermers bij het bedienen van het gereedschap.

De bediener beoordeelt het risico voor anderen.

Voorzichtigheid is geboden bij gereedschap dat niet in contact komt met het werkstuk, omdat het per ongeluk kan worden afgevuurd en de bediener en/of omstanders kan verwonden.

Zorg ervoor dat het gereedschap altijd stevig op het werkstuk is bevestigd en niet kan wegglijden.

Werkrisico's

Houd het gereedschap goed vast: wees klaar om normale of plotselinge bewegingen zoals terugslag tegen te gaan.

Handhaaf een evenwichtige lichaamshouding en een stabiele houding.

Draag een geschikte veiligheidsbril en draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

Er moet voldoende gehoorbescherming worden gedragen.

Gebruik de juiste energiebron in overeenstemming met de instructies.

Het gereedschap kan alleen worden gebruikt voor het aandrijven van bevestigingsmiddelen in oppervlakken en materialen van hout en materialen op houtbasis. Het is verboden om een gereedschap te gebruiken voor het inschieten van bevestigingsmiddelen in harde materialen zoals metaal, beton of andere materialen met een vergelijkbare hardheid.

Bij het werken op voertuigen of mobiele platforms moeten altijd veiligheidsmaatregelen worden genomen om verwondingen en gevaren voor de bestuurder en omstanders te voorkomen. Het is verboden om te werken terwijl voertuigen of platforms in beweging zijn.

Het gereedschap werkt in contactactiveringsmodus. Dit betekent dat het inschieten van het bevestigingsmiddel plaatsvindt bij contact met het werkstuk terwijl de trekker wordt ingedrukt. Let op het inbrengpunt van het bevestigingsmiddel wanneer u werkt met de voortdurend getrokken trekker. Niet haasten en let op dat het inbrengpunt van het bevestigingsmiddel geen hard materiaal is waarop het bevestigingsmiddel kan stuiten. Let er vooral op dat u het bevestigingsmiddel niet in het lichaam duwt. Deze werkwijze mag niet worden gebruikt om kratten en dozen te sluiten en om transportveiligheidssystemen op trailers en laadkratten aan te passen.

Gevaren door herhaalde bewegingen

Bij gebruik van het gereedschap moet de bediener een geschikte maar ergonomische houding aannemen. Behoud een stabiele houding en vermijd ongemakkelijke of onevenwichtige posities.

Als de bediener symptomen ervaart zoals aanhoudend of herhaald ongemak, pijn, pulseren, pijn, tintelingen, verdooftheid, branderigheid of stijfheid, mogen deze waarschuwingssignalen niet worden genegeerd. De bediener moet een gekwalificeerde gezondheidswerker raadplegen voor algemene acties.

Ondanks het veilige ontwerp van de machine is er een restrisico verbonden aan het uitvoeren van repetitieve bewegingen tijdens het gebruik. Het principe moet in acht worden genomen dat tijdens de werking herhaalde bewegingen worden uitgevoerd met een frequentie van minder dan 2 keer per minuut. De op het gereedschap uitgeoefende kracht mag niet groter zijn dan 250 N voor professioneel gebruik en 184 N voor huishoudelijk gebruik. Zie EN 1005-3 en EN 1005-4 voor meer informatie over werktijden en krachten. De bediener of zijn werkgever moet een risicobeoordeling uitvoeren van herhaalde bewegingen tijdens het gebruik. Elke risicobeoordeling moet gericht zijn op spier- en skeletaandoeningen en moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op de veronderstelling dat vermindering van de vermoeidheid op het werk effectief is bij het verminderen van aandoeningen.

Risico's met betrekking tot accessoires en verbruiksartikelen

Gebruik alleen bevestigingsmiddelen zoals nietjes of spijkers voor pneumatisch gereedschap. Gebruik geen gewone spijkers of nietjes, zelfs niet als hun afmetingen in het gereedschap passen of kunnen worden gemonteerd. Gebruik geen nietjes in gereedschappen die alleen geschikt zijn voor het inschieten van spijkers. Gebruik geen spijkers in gereedschappen die alleen geschikt zijn voor het inschieten van nietjes.

Schakel de stroomtoevoer naar het gereedschap, zoals lucht, uit voordat u accessoires verwisselt/vervangt, zoals contact maken met een werkstuk of aanpassingen maken.

Gebruik alleen maten en typen accessoires die zijn toegestaan door de fabrikant.

Gebruik alleen de smeermiddelen die door de fabrikant van het gereedschap worden aanbevolen.

De specificatie van de bevestigingsmiddelen moet in overeenstemming zijn met die in de handleiding.

Bedreigingen op de werkplek

Uitglijden, struikelen en vallen zijn de belangrijkste oorzaken van letsel op de werkplek. Houd rekening met de gladde oppervlakken veroorzaakt door het gebruik van het gereedschap, evenals de gevaren van struikelen veroorzaakt door de luchtslang.

Ga extra voorzichtig te werk in een onbekende omgeving. Er kunnen verborgen gevaren zijn, zoals elektriciteits- of andere hoogspanningsleidingen.

Dit gereedschap is niet bedoeld voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving en is niet geïsoleerd tegen elektrisch contact. Controleer of er geen elektrische leidingen, gasleidingen, enz. zijn die gevaar kunnen opleveren als ze tijdens het gebruik van het gereedschap worden beschadigd.

Gevaaren door stof en dampen

Voer een risicobeoordeling uit voor gevaren door stof en dampen. De risicobeoordeling moet betrekking hebben op stof dat vrijkomt bij het gebruik van het gereedschap en op de mogelijkheid van opwerveling van bestaand stof.

Richt de luchtuitlaat van het gereedschap zodanig, dat stofontwikkeling in een stoffige omgeving geminimaliseerd wordt.

In geval van het ontstaan van gevaren door stof en dampen, is het van priorair belang deze op het punt van emissie te beheersen.

Risico's verbonden aan lawaai

Onbeschermde blootstelling aan een hoog geluidsniveau kan leiden tot permanente: invaliditeit, gehoorverlies en andere problemen zoals tinnitus (rinkelen, zoemen, fluiten of zoemen in de oren).

Het is van essentieel belang een risicobeoordeling uit te voeren en passende maatregelen te treffen om deze risico's te beheersen. Passende controles om het risico te verminderen kunnen maatregelen omvatten zoals dempingsmaterialen om "rinkelen" van werkstukken te voorkomen.

Draag geschikte gehoorbescherming.

Bedien en onderhoud het gereedschap zoals aanbevolen in deze handleiding om onnodige toename van het geluidsniveau te voorkomen.

Als het gereedschap is uitgerust met een geluiddemper, zorg er dan altijd voor dat het op zijn plaats is en in goede staat verkeert wanneer het gereedschap wordt gebruikt.

Risico's door trillingen

Controleer het trillingsniveau van het gereedschap in de handleiding. Controleer het trillingsniveau dat aanvaardbaar is voor werkzaamheden in het land waar het gereedschap wordt gebruikt. Controleer het gereedschap regelmatig op losse verbindingen. Losjes bevestigde delen van het gereedschap kunnen de trillingen op de handen van de bediener verhogen. Als het niet mogelijk is om de trillingen van het gereedschap verder te minimaliseren, gebruik dan schokabsorberende kussens voor handgrepen of persoonlijke beschermingsmiddelen die de trillingen verminderen die naar de handen van de bediener worden overgebracht, bijvoorbeeld speciale handschoenen. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd en moeten passende controles worden uitgevoerd.

Blootstelling aan trillingen kan schade aan de zenuwen en de bloedtoevoer naar de handen en armen veroorzaken.

Draag warme kleding bij het werken bij lage temperaturen, houd uw handen warm en droog.

Als u last krijgt van gevoelloosheid, tintelingen, pijn of het bleken van de huid van uw vingers of handen, raadpleeg dan uw arts of apotheker over algemene activiteiten.

Bedien en onderhoud het gereedschap zoals aanbevolen in deze handleiding om onnodige toename van het trillingsniveau te voorkomen.

Houd het gereedschap licht maar goed vast, omdat de kans op trillingen over het algemeen groter is wanneer de klemkracht groter is.

Aanvullende veiligheidsinstructies voor pneumatisch gereedschap

Perslucht kan ernstige letsels veroorzaken.

Sluit altijd de luchttoevoer en ontkoppel het apparaat van de luchttoevoer als het niet wordt gebruikt.

Koppel het gereedschap altijd los van de persluchttoevoer voordat u accessoires verwisselt, aanpassingen en/of reparaties uitvoert wanneer u van het werkgebied naar een ander gebied gaat.

Houd uw vingers uit de buurt van de trekker wanneer u het gereedschap niet gebruikt en wanneer u van de ene werkpositie naar de andere gaat.

Richt de perslucht nooit op uzelf of iemand anders.

Plotselinge, onverwachte beweging van de slangen kan ernstig letsel veroorzaken. Controleer altijd op beschadigde of loszittende slangen of fittingen.

Draag een persluchtgereedschap nooit aan de slang. Trek een persluchtgereedschap nooit aan de slang.

Overschrijd bij het gebruik van pneumatisch gereedschap niet de maximale werkdruk Ps max.

Pneumatisch gereedschap mag alleen worden geleverd met perslucht bij de laagste druk die nodig is in het werkproces om lawaai en trillingen te verminderen en slijtage te minimaliseren.

Het gebruik van zuurstof of ontvlambare gassen voor het bedienen van pneumatisch gereedschap vormt een gevaar voor brand en explosies.

Wees voorzichtig bij het gebruik van pneumatisch gereedschap, omdat het apparaat kan afkoelen, wat de grip en controle kan beïnvloeden.

EXPLOITATIEVOORWAARDEN

Ga na of de persluchtbron de juiste werkdruk produceert. Gebruik in geval van te hoge persluchtdruk de reductor inclusief veiligheidsklep. Het pneumatische gereedschap moet worden gevoed via een filtersysteem en smeerinrichting. Dit zorgt zowel voor

properheid als luchtbevochtiging met olie. De staat van het filter en de smeerinrichting voorafgaand aan ieder gebruik controleren en zo nodig het filter reinigen of het olietekort in de smeerinrichting aanvullen. Dit zorgt voor juiste exploitatie van het gereedschap en verlengt de levensduur.

In gereedschap mogen alleen koppelonderdelen worden gebruikt die worden genoemd in de gebruikershandleiding. Het gereedschap voor het vastzetten van verbindingsonderdelen en de verbindingsonderdelen die worden genoemd in de gebruikershandleiding, worden als één systeem beschouwd als het gaat om veiligheid.

Gebruik snelkoppelingen om het gereedschap aan het pneumatische systeem te koppelen. Het gereedschap moet beschikken over een gemonteerde niet-luchtdichte draaikoppeling zodat na het afkoppelen geen perslucht in het gereedschap overblijft.

Geen zuurstof of andere brandbare gassen gebruiken als voeding voor het gereedschap. Het gereedschap alleen aansluiten op een voedingsinstallatie waarmee de maximale druk niet meer dan 10% kan worden overschreden. In geval van hogere druk een reductieklep gebruiken inclusief veiligheidsklep.

Voor reparatie van het gereedschap uitsluitend originele reserve-onderdelen gebruiken die beschikbaar zijn gesteld door de fabrikant of een vertegenwoordiger. Reparatie moet worden verricht door specialisten die door de fabrikant gemachtigd zijn. LET OP! Onder specialisten worden personen verstaan die dankzij beroepsscholing of -ervaring over voldoende kennis beschikken op het gebied van gereedschap voor het vastzetten van verbindingsonderdelen. Ook beschikken zij over kennis op het gebied van de geldende voorschriften over arbeidsveiligheid en -hygiëne, ongevallenpreventie, richtlijnen en algemeen aangenomen technische voorschriften (bijv. CEN en CENELEC normen) om te kunnen beoordelen of de werkomstandigheden veilig genoeg zijn voor het vastzetten van verbindingsonderdelen.

Standaards ter ondersteuning van het gereedschap die bijv. aan de werktafel zijn bevestigd, moeten zo door de fabrikant van de standaard zijn ontworpen en vervaardigd dat het gereedschap er veilig op kan worden gemonteerd, in overeenstemming met het beoogde doeleinde, en dat het niet beschadigd of vervormd kan raken of uit zichzelf kan verplaatsen.

Gebruik voor onderhoud uitsluitend smeermiddelen die in de handleiding worden genoemd.

Gereedschap voor het vastzetten van verbindingsonderdelen met contactstart of continue contactstart die zijn gemarkeerd met het symbool „Niet gebruiken op steigers en ladders“ mogen niet gebruikt worden voor bepaalde toepassingen. Dit geldt wanneer de verandering van vastzetplek bijvoorbeeld gebruik van steigers, trappen, ladders of vergelijkbare constructies vereist, bijv. tijdens dakwerkzaamheden, het sluiten van kisten en kooien en het vastzetten van transportbeveiligingssysteem op voertuigen en wagons. De opgegeven lawaaiwaarden zijn karakteristieke waarden voor het gereedschap en hebben geen betrekking op geluid dat wordt geproduceerd op de gebruikslocatie. Het daadwerkelijke lawaai op de gebruikslocatie hangt o.m. af van de werkomgeving, het bewerkte voorwerp en de ondersteuning van het bewerkte voorwerp. Naar gelang de omstandigheden op de werkplek en de vorm van het bewerkte voorwerp kan de noodzaak ontstaan tot het gebruik van persoonlijke geluidsdempingsmaatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van de bewerkte voorwerpen op geluidsabsorberende ondersteuning van het aandrukken of afdekken van de bewerkte voorwerpen. Ook kan de druk worden verlaagd tot de minimale benodigde waarde. In speciale gevallen moet gehoorbescherming worden gedragen.

De opgegeven vibratiewaarden zijn karakteristiek voor het gereedschap en zeggen niets over de invloed op de armen en schouders tijdens gebruik. Ieder effect op de armen en schouders tijdens gebruik van het gereedschap zal o.m. afhangen van de kracht waarmee het gereedschap wordt vastgehouden, de geleverde drukkracht, de werkrichting, de regulatie van de voeding, het bewerkte voorwerp en de ondersteuning van het bewerkte voorwerp.

Controleer voorafgaand aan iedere handeling of het zekerings- en doseermechanisme correct werken en alle schroeven en moeren zijn aangedraaid.

Geen modificaties aan het gereedschap aanbrengen zonder toestemming van de fabrikant.

Geen gereedschapsonderdelen zoals de zekering demonteren en niet zorgen dat ze niet werken.

Geen „plotselinge reparaties“ verrichten zonder geschikte gereedschappen en uitrusting.

Aanbevolen wordt om het gereedschap periodiek te laten onderhouden, conform de instructies van de fabrikant.

Vermijd verzwakking of beschadiging van het gereedschap, bijv. door het maken van gaten of graveren, het aanbrengen van ongeoorloofde modificaties, het bewegen langs sjablonen uit hard materiaal zoals staal, het neerlaten of voortduwen over de grond, het gebruiken van het gereedschap als hamer of het erop uitoefenen van overmatige kracht.

Het werkende apparaat nooit richten op jezelf of een ander persoon.

Tijdens werk het gereedschap zo vasthouden dat er geen hoofd- of lichamelijke letsel kan optreden in geval van het eventueel afketsen ten gevolge van verstoring in de voeding of harde stukken aan de buitenkant van het bewerkte voorwerp.

Het gereedschap nooit inschakelen in de richting van de vrije ruimte. Zo worden gevaren voorkomen ten gevolge van vrij rondvliegende verbindingsonderdelen en ten gevolge van overmatige druk in het gereedschap.

Tijdens verplaatsing het gereedschap afkoppelen van het voedingssysteem, zeker wanneer gebruik van een ladder of het innemen van een ongewone positie vereist is. Op de werkplek het gereedschap uitsluitend verplaatsen door het te tillen aan de handgreep en nooit met ingedrukte trekker. Houd rekening met de omstandigheden op de werkplek. De verbindingsonderdelen kunnen door dunne voorwerpen heen schieten of langs hoeken en randen heen glijden en zo een gevaar vormen voor mensen.

Gebruik voor de persoonlijke veiligheid beveiligingsuitrusting zoals gehoor- en oogbescherming.

GEBRUIK VAN HET GEREEDSCHAP

Ga voorafgaand aan ieder gebruik van het gereedschap na of er geen onderdelen van het pneumatische systeem beschadigd zijn. Indien schade wordt ontwaard, onmiddellijk de betreffende onderdelen vervangen.

Voorafgaand aan ieder gebruik van het pneumatische systeem de condens in het gereedschap, de compressor en de leidingen drogen.

Aansluiten van het apparaat op het luchtsysteem
Breng een paar druppels SAE 10 olie aan in de luchtinlaat.

Schroef een geschikte connector stevig in de luchtinlaat voor het aansluiten van de luchtslang (II).

Zorg ervoor dat het magazijn leeg is, en zo niet, leeg het dan. Dit voorkomt het per ongeluk afschieten van nagels door het apparaat.

De afbeelding geeft de juiste manier weer om het apparaat op het luchtsysteem aan te sluiten. Dit verzekert het meest efficiënte gebruik van het apparaat en verlengt de levensduur (IV).

Sluit het apparaat aan op het luchtsysteem met behulp van een slang waarvan de binnendiameter staat aangegeven in de tabel. Zorg ervoor dat de maximale slangbelasting minstens 13,8 bar is.

Als het apparaat is uitgerust met een verdraaibare luchtuitlaat, richt deze dan zo veel mogelijk weg van het lichaam. Langdurige blootstelling aan perslucht kan leiden tot lokale afkoeling, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.

Controleer de juiste aansluiting en werking van het apparaat door de nagelmondstuk op een stuk hout te plaatsen en de trekker één of twee keer in te drukken.

Het vullen van het magazijn (V)

Aandacht! Het magazijn mag alleen worden bijgevuld als het product is losgekoppeld van de persluchttoevoer.

Er mogen uitsluitend bevestigingsmaterialen worden gebruikt die in de gebruiksaanwijzing staan vermeld.

Houd het gereedschap bij het vullen zo vast dat de uitlaat niet naar de gebruiker of andere personen is gericht.

Houd uw vinger niet op de trekker wanneer u het magazijn vult.

Trek aan de vergrendeling van het deksel van het bevestigingsmechanisme en open het deksel. Open vervolgens de deksel van het tijdschrift.

Het magazijn is voorzien van een hefbaar bodem, waardoor ook kortere bevestigingsmaterialen gemakkelijk te vervoeren zijn. Om de positie van de magazijnbodem te veranderen, tilt u de magazijnas op en draait u deze met de klok mee, zodat de asuitsteeksel onder de magazijnbodem in de inkeping in de binnenste magazijnas (VII) grijpt. Zorg ervoor dat de onderkant van het magazijn goed vastzit en niet kan bewegen. De mogelijke posities van de magazijnbodem zijn op de magazijnwand gemarkeerd.

Plaats de bevestigingstape op de magazijnas, met het deel van de bevestigingsmiddelen dat ingeslagen moet worden naar de onderkant van het magazijn gericht. Het vrije uiteinde van de tape moet naar de uitgang van de bevestigingsmiddelen worden gericht. De spiebanen van het toevoermechanisme moeten zich tussen de eerste en tweede bevestigingsmiddelen bevinden en de koppen van de bevestigingsmiddelen moeten zich in de geleider boven het deksel van het toevoermechanisme bevinden.

Sluit het magazijndeksel en zet het vervolgens vast door het deksel van het mechanisme voor de toevoer van de sluiting te sluiten en te vergrendelen. Zorg ervoor dat de deksels niet spontaan opengaan tijdens het gebruik.

Productwerk

Het product heeft één enkel sequentieel opstartsysteem. Dit betekent dat om het product te starten, zowel de trekker als de beveiliging geactiveerd moeten zijn. Op zo'n manier dat wanneer het product op het activeringspunt wordt geplaatst, er slechts één handeling wordt uitgevoerd wanneer de trekker wordt ingedrukt. Vervolgens kunt u alleen rijden door de trekker vanuit de neutrale stand terug te halen en nogmaals in te drukken, terwijl de veiligheidspal ingedrukt blijft.

Druk het gereedschap in het invoegpunt en druk op de trekker (VI).

Als het bevestigingsmiddel te diep is ingeslagen, moet de druk in het systeem met 0,05 MPa worden verlaagd totdat het gewenste effect is bereikt.

Als het bevestigingsmiddel uit het werkstuk steekt, moet de druk in het systeem in stappen van 0,05 MPa worden verhoogd totdat het gewenste effect is bereikt. De maximale druk voor een bepaald apparaat mag niet worden overschreden. Het is aan te raden om voor een bepaalde klus de laagst mogelijke druk te gebruiken. Dit bespaart energie, vermindert lawaai, vermindert slijtage van gereedschap en verhoogt de veiligheid op het werk.

Als bevestigingsmiddelen vastlopen, koppelt u het gereedschap los van de persluchttoevoer. Koppel de gereedschapskoppeling los van de snelkoppeling van de persluchtslang. Open vervolgens beide deksels, net als bij het bijvullen van het magazijn, en verwijder eventueel vastzittende bevestigingsmiddelen.

ONDERHOUD

Nooit benzine, oplosmiddelen of andere brandbare vloeistof gebruiken om het gereedschap te reinigen. Dampen kunnen gaan branden en leiden tot een explosie van het gereedschap en ernstig letsel. Oplosmiddelen die worden gebruikt om de handgreep en de behuizing van het gereedschap schoon te maken kunnen de afdichtingen aantasten. Het gereedschap goed drogen voorafgaand aan gebruik.

Indien er onregelmatigheden in de werking van het gereedschap worden vastgesteld, het gereedschap onmiddellijk afkoppelen van het pneumatische systeem.

Alle onderdelen van het pneumatische systeem moeten beveiligd zijn tegen verontreiniging. Verontreinigingen die in het pneumatische systeem terechtkomen, kunnen het gereedschap en andere onderdelen van het pneumatische systeem kapot maken.

Onderhoud van het gereedschap voorafgaand aan ieder gebruik

Het gereedschap afkoppelen van het pneumatische systeem.

Voorafgaand aan ieder gebruik een kleine hoeveelheid onderhoudsvloeistof (bijv. WD-40) aanbrengen via de luchtaanvoer.

Het gereedschap aansluiten op het pneumatische systeem en circa 30 seconden laten draaien. Zo kan de onderhoudsvloeistof binnenin het apparaat worden verspreid zodat het gereinigd wordt.

Het gereedschap opnieuw afkoppelen van het pneumatische systeem.

Een kleine hoeveelheid SAE 10 olie in het gereedschap gieten via het gat van de luchtaanvoer en de hiervoor bedoelde openingen. Aanbevolen wordt het gebruik van SAE 10-olie voor onderhoud van pneumatisch gereedschap. Het gereedschap aansluiten en kort laten draaien.

Let op! WD-40 mag niet worden gebruikt als smeerolie.

Overtollige olie die uit de afvoergaten komt opvegen. Olieresten kunnen de afdichtingen van het gereedschap aantasten.

Andere onderhoudshandelingen

Voorafgaand aan ieder gebruik van het gereedschap nagaan of er geen zichtbare sporen van schade zijn. Meeneemplaten, houders en spillen schoonhouden.

Iedere 6 maanden of na 100 werkuren het gereedschap voor inspectie inleveren bij gekwalificeerd personeel van een reparatiewerkplaats. Indien het gereedschap is gebruikt zonder toepassing van het aanbevolen luchtaanvoersysteem, moet de inspectiefrequentie worden verhoogd.

Defecten verhelpen

In geval van het ontwaren van defecten het gebruik van het gereedschap direct staken. Werk met onjuist werkend gereedschap kan leiden tot lichamelijk letsel. Alle reparaties en vervangingen van onderdelen moeten worden verricht door gekwalificeerd personeel van een bevoegd reparatiebedrijf.

Defect	Mogelijke oplossing
Er komt lucht uit de naden aan de bovenkant van het apparaat of rond de trekker	Controleer of de schroeven niet loszitten. Controleer de staat van de afdichtingen.
Het apparaat start niet of werkt langzaam	De compressor zorgt niet voor voldoende luchtaanvoer. Sluit het gereedschap aan op een krachtigere compressor. Onvoldoende smering. Controleer de staat van de afdichtingen.
Het gereedschap loopt vaak vast	Ongeschikte of beschadigde verbindingsonderdelen. Het magazijn is verontreinigd en zorgt niet voor correcte afgifte van verbindingsonderdelen.
Onvoldoende vermogen	Ga na of de slangen tenminste een diameter hebben zoals vermeld in de tabel. Controleer of de druk is ingesteld op de maximale toegestane waarde. Zorg dat het gereedschap correct gereinigd en gesmeerd is. Als resultaten uitblijven, het gereedschap wegbrengen voor reparatie.

Na afloop van het werk de behuizing, ventilatiegeulen, koppelingen, aanvullende handgreep en afdichtingen reinigen, bijv. met perslucht (max. 0,3 MPa), een borstel of een droge doek zonder gebruik van chemische middelen en schoonmaakvloeistoffen. Het gereedschap en de handgrepen reinigen met een droge schone doek.

Verbruikte gereedschappen zijn secundaire grondstoffen. Ze mogen niet worden weggegooid in containers voor huishoudelijk afval omdat ze stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor mens en milieu! Wij vragen om actieve hulp bij het spaarzaam omgaan met natuurlijke grondstoffen en de bescherming van het milieu door het verbruikte gereedschap naar een verzamelpunt voor verbruikte apparatuur te brengen. Hernieuwd gebruik, recycling of een ander soort winning is noodzakelijk om de hoeveelheid verwerkt afval in te perken.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Τό πνευματικό καρφωτικό είναι ένα εργαλείο που τροφοδοτείται από ρεύμα πεπιεσμένου αέρα υπό την κατάλληλη πίεση. Χρησιμοποιώντας καρφιά και συρραπτικά (δίχαλα), διευκολύνει την εργασία των στοιχείων σύνδεσης. Η σωστή, αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του εργαλείου εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία του, γι' αυτό:

Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε με το εργαλείο, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο και αποθηκεύστε το.

Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που προκύπτει από τη χρήση του εργαλείου σέ αντίθεση με τη χρήση για την οποία προορίζεται, τη μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας και τις συστάσεις αυτού του εγχειριδίου. Η χρήση του εργαλείου σε αντίθεση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των δικαιωμάτων του χρήστη για την εγγύηση, καθώς και τη μη συμμόρφωση με τη σύμβαση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με ένα σύνδεσμο που επιτρέπει τη σύνδεσή του με το πνευματικό σύστημα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παράμετρος	Μονάδα μέτρησης	Αξία				
Αριθμός καταλόγου		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Ζυγός	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Διάμετρος σύνδεσης αέρα (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Διάμετρος σωλήνα παροχής αέρα (εσωτερική)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Τύπος συνδετήρων		καρφιά	καρφιά	καρφιά	καρφιά	καρφιά
Χωρητικότητα χράνης	[τεμ]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Μήκος συνδετήρων	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Διαστάσεις συνδετήρων		σχέδιο III	σχέδιο III	σχέδιο III	σχέδιο III	σχέδιο III
Μέγιστη πίεση εργασίας $p_{s,max}$	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Συνιστώμενη πίεση εργασίας	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Ηχητική πίεση (EN 12549) $L_{pa} \pm K_{pa}$	[dB (A)]	94,2 ± 2,5	89,1 ± 2,5	94,9 ± 2,5	102,5 ± 2,5	97,6 ± 2,5
Ηχητική ισχύς (EN 12549) $L_{wa} \pm K_{wa}$	[dB (A)]	107,2 ± 2,5	102,1 ± 2,5	107,9 ± 2,5	115,5 ± 2,5	110,6 ± 2,5
Δονήσεις (EN ISO 8662-11) $a_h \pm K$	[m/s ²]	2,69 ± 0,10	2,95 ± 0,56	4,45 ± 0,83	15,23 ± 3,74	7,99 ± 1,50

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από τη σκανδάλη όταν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο και όταν μετακινείστε από τη μία θέση εργασίας στην άλλη.

Πολλαπλές απειλές. Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη σύνδεση, την αποσύνδεση, τη φόρτωση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την αλλαγή εξαρτημάτων ή την εργασία κοντά στο εργαλείο. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Κρατήστε όλα τα μέρη του σώματος, όπως τα χέρια και τα πόδια κ.λπ., μακριά από την κατεύθυνση εκτίναξης του συνδετικού και βεβαιωθείτε ότι το συνδετικό δεν μπορεί να διαπεράσει το αντικείμενο επεξεργασίας και να διεισδύσει στα μέρη του σώματος.

Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, προσέξτε ότι το συνδετικό μπορεί να αναπηδήσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

Κρατήστε το εργαλείο με ένα σταθερό πιάσιμο και να είστε έτοιμοι να χειριστείτε το κλώτσημα.

Μόνο τεχνικά καταρτισμένοι χειριστές θα πρέπει να χρησιμοποιούν το εργαλείο για το κάρφωμα των συνδετικών υλικών.

Μην τροποποιείτε το εργαλείο για το κάρφωμα των συνδετικών υλικών. Οι τροποποιήσεις μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας και να αυξήσουν τον κίνδυνο για τον χειριστή και/ή τον παρευρισκόμενο.

Μην απορρίπτετε τις οδηγίες ασφαλείας.

Μην χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εάν έχει υποστεί ζημιά.

Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τα συνδετικά υλικά, ειδικά κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, καθώς τα συνδετικά έχουν αιχμηρά σημεία που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

Πάντα να πιθωρείτε το εργαλείο για κατεστραμμένα, καθώς και συνδεδεμένα ή φθαρμένα μέρη πριν από τη χρήση.

Μην το πιάνετε πολύ. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ασφαλή χώρο εργασίας. Να διατηρείτε πάντα τη σωστή στάση και ισορροπία.

Κρατήστε τους παρευρισκόμενους μακριά (όταν εργάζονται σε μια περιοχή όπου οι άνθρωποι είναι πιθανό να περάσουν). Σαφώς σημειώστε την περιοχή εργασίας σας.

Ποτέ μην στρέψετε το εργαλείο στον εαυτό σας ή στους άλλους.

Φοράτε μόνο γάντια που εξασφαλίζουν τη σωστή ευαισθησία και τον ασφαλή έλεγχο της σκανδάλης και τυχόν συσκευών ρύθμισης. Χρησιμοποιείτε πάντα μια πρόσθετη λαβή (εάν παρέχεται).

Απειλές από συνδετικά υλικά

Το εργαλείο για το κάρφωμα συνδετικών υλικών πρέπει να αποσυνδέεται κατά την εκφόρτωση των συνδετικών, την πραγματοποίηση προσαρμογών, την αφαίρεση εμπλοκών ή την αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Κατά τη λειτουργία, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα συνδετικά υλικά να έχουν εισαχθεί σωστά στο υλικό και να μην μπορούν να εκτραπούν/εκτιναχθούν προς τον χειριστή ή/και τους παρευρισκόμενους.

Κατά τη λειτουργία, οι ρύποι μπορούν να απελευθερωθούν από το αντικείμενο εργασίας και το σύστημα στερέωσης/διαλογής.

Να φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών ανθεκτικά στις κρούσεις με πλευρικά προστατευτικά όταν χειρίζεστε το εργαλείο.

Ο χειριστής αξιολογεί τον κίνδυνο για τους άλλους.

Πρέπει να γίνεται προσοχή στα εργαλεία που δεν έρχονται σε επαφή με το αντικείμενο εργασίας, καθώς μπορεί να πυροδοτηθούν κατά λάθος και να τραυματίσουν τον χειριστή ή/και τους παρευρισκόμενους.

Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι πάντα καλά συνδεδεμένο στο αντικείμενο εργασίας και δεν μπορεί να γλιστρήσει.

Κίνδυνοι κατά την εργασία

Κρατήστε το εργαλείο σωστά: να είστε έτοιμοι να εξουδετερώσετε τις κανονικές ή ξαφνικές κινήσεις, όπως το κλώτσημα.

Διατηρήστε μια ισορροπημένη θέση σώματος και μια σταθερή στάση.

Φοράτε κατάλληλα γυαλιά ασφαλείας και κατάλληλα γάντια και προστατευτικό ρουχισμό.

Πρέπει να φοράτε επαρκή προστασία ακοής.

Χρησιμοποιήστε τη σωστή πηγή ενέργειας σύμφωνα με τις οδηγίες.

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το κάρφωμα συνδετικών υλικών σε επιφάνειες και υλικά κατασκευασμένα από ξύλο και υλικά με βάση ξύλο. Απαγορεύεται η χρήση εργαλείου για το κάρφωμα των συνδετικών υλικών σε σκληρά υλικά όπως μέταλλα, σκυρόδεμα ή άλλα υλικά παρόμοιας σκληρότητας.

Κατά την εργασία σε οχήματα ή κινητές πλατφόρμες, πρέπει πάντα να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη τραυματισμών και κινδύνων για τον χειριστή και τους παρευρισκόμενους. Απαγορεύεται η εργασία ενώ τα οχήματα ή οι πλατφόρμες βρίσκονται σε κίνηση.

Το εργαλείο λειτουργεί σε λειτουργία απελευθέρωσης κατά τη στιγμή της επαφής. Αυτό σημαίνει ότι το κάρφωμα του συνδετικού υλικού γίνεται κατά τη διάρκεια της επαφής με το αντικείμενο εργασίας ενώ πατιέται η σκανδάλη. Όταν εργάζεστε με τη σκανδάλη συνεχώς πατημένη, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο σημείο εισαγωγής του συνδετικού υλικού. Μην βιάζεστε και παρατηρείτε, έτσι ώστε το σημείο εισαγωγής του συνδετικού να μην είναι ένα σκληρό υλικό από το οποίο μπορεί να αναπηδήσει το συνδετικό. Προσέξτε ιδιαίτερα να μην οδηγήσετε το συνδετικό μέσα στο σώμα. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για το κλείσιμο μπουλόνι και κιβωτίων και για την τοποθέτηση συστημάτων ασφάλειας των μεταφορών σε ρυμουλκούμενα και κιβώτια φόρτωσης.

Κίνδυνοι σχετικά με επαναλαμβανόμενες κινήσεις

Κατά τη χρήση του εργαλείου, ο χειριστής θα πρέπει να υιοθετεί κατάλληλη αλλά εργονομική στάση. Διατηρήστε μια σταθερή στάση και αποφεύγετε τις άβολες ή μη ισορροπημένες στάσεις.

Εάν ο χειριστής εμφανίσει συμπτώματα όπως συνεχής ή επαναλαμβανόμενη δυσφορία, πόνος, παλμοί, πόνος, μούδιασμα, αιμωδία, κάψιμο ή δυσκαμψία, αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια δεν πρέπει να αγνοηθούν. Ο χειριστής θα πρέπει να συμβουλευτείται ειδικευμένο επαγγελματία του τομέα της υγείας για γενικές ενέργειες.

Παρά τον ασφαλή σχεδιασμό του μηχανήματος, υπάρχει ένας υπολειπόμενος κίνδυνος που σχετίζεται με την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων κινήσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Πρέπει να τηρείται η αρχή ότι κατά τη λειτουργία οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις πραγματοποιούνται με συχνότητα μικρότερη από 2 φορές ανά λεπτό. Η δύναμη που ασκείται στο εργαλείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 N για επαγγελματική χρήση και τα 184 N για οικιακή χρήση. Βλ. EN 1005-3 και EN 1005-4 για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο εργασίας και τις δυνάμεις.

Ο χειριστής ή ο εργοδότης του θα πρέπει να διενεργεί εκτίμηση επικινδυνότητας των επαναλαμβανόμενων κινήσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Οποιαδήποτε εκτίμηση επικινδυνότητας θα πρέπει να επικεντρώνεται στις μυοσκελετικές διαταραχές και να βασίζεται κυρίως στην υπόθεση ότι η μείωση της κόπωσης κατά την εργασία είναι αποτελεσματική για τη μείωση των διαταραχών.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα αεσουάρ και τα αναλυσίμα υλικά

Για να εργαστείτε με ένα πνευματικό εργαλείο, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο συνδετικά υλικά, π.χ. συνδετήρες ή καρφιά σχεδιασμένα για εργασία με πνευματικά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε συνηθισμένα καρφιά ή συνδετήρες, ακόμη και αν τα μεγέθη τους ταιριάζουν ή μπορούν να τοποθετηθούν στο εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε συνδετήρες σε εργαλεία κατάλληλα μόνο για κάρφωμα καρφίων. Μην χρησιμοποιείτε καρφιά σε εργαλεία που έχουν προσαρμοστεί μόνο για συνδετήρες.

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία του εργαλείου, όπως αέρα, πριν αλλάξετε/αντικαταστήσετε εξαρτήματα, όπως επαφή με το αντικείμενο εργασίας ή κάνετε οποιοδήποτε ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιείτε μόνο μεγέθη και τύπους εξαρτημάτων που επιτρέπονται από τον κατασκευαστή.

Χρησιμοποιήστε μόνο τα λιπαντικά που συστήνονται από τον κατασκευαστή του εργαλείου.

Οι προδιαγραφές των συνδετικών υλικών πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του εγχειριδίου.

Κίνδυνοι στο χώρο εργασίας

Οι ολισθήσεις, τα σκοντάματα και οι πτώσεις είναι οι κύριες αιτίες τραυματισμού στον χώρο εργασίας. Λάβετε υπόψη τις ολισθηρές επιφάνειες που προκαλούνται από τη χρήση του εργαλείου, καθώς και τους κινδύνους από το σκόνταμα που προκαλείται από

τον σωλήνα αέρα.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε άγνωστα περιβάλλοντα. Μπορεί να υπάρχουν κρυφοί κίνδυνοι όπως ηλεκτρικό ρεύμα ή άλλα καλώδια ρεύματος.

Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα και δεν είναι μονωμένο έναντι επαφής με ηλεκτρική ενέργεια.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες αερίου κ.λπ., τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο σε περίπτωση βλάβης κατά τη χρήση του εργαλείου.

Κίνδυνοι σχετικά με τη σκόνη και καυσαέρια

Διεξαγωγή εκτίμησης επικινδυνότητας για τη σκόνη και τους κινδύνους καυσαερίων. Η εκτίμηση κινδύνου πρέπει να περιλαμβάνει τη σκόνη που δημιουργείται από τη χρήση του εργαλείου και την πιθανή διαταραχή της υπάρχουσας σκόνης.

Κατευθύνετε την έξοδο αέρα του εργαλείου έτσι για να ελαχιστοποιήσετε την ανάδευση της σκόνης σε ένα περιβάλλον με σκόνη. Σε περίπτωση επικινδυνότητας από σκόνη ή καυσαέρια, προτεραιότητα αποτελεί ο έλεγχός τους στο σημείο εκπομπής.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με το θόρυβο

Η απροστάτευτη έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη αναπηρία, απώλεια ακοής και άλλα προβλήματα όπως εμβοές (κουδούνισμα, βουητό, σφύριγμα ή βουητό στα αυτιά).

Είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί εκτίμηση κινδύνου και να εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου του κινδύνου.

Οι κατάλληλοι έλεγχοι για τη μείωση του κινδύνου μπορεί να περιλαμβάνουν μέτρα όπως η απόσβεση υλικών για την αποφυγή «κουδουνίσματος» στα τεμάχια επεξεργασίας.

Να φοράτε επαρκή προστασία ακοής.

Χειριστείτε και συντηρήστε το εργαλείο όπως συνιστάται στο παρόν εγχειρίδιο για να αποφύγετε την περιττή αύξηση του επιπέδου θορύβου.

Εάν το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με σιγαστήρα, βεβαιωθείτε πάντα ότι είναι στη θέση του και σε καλή κατάσταση όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται.

Κίνδυνος δονήσεων

Ελέγξτε το επίπεδο κραδασμών του εργαλείου που παρέχεται στις οδηγίες χρήσης. Ελέγξτε το επίπεδο κραδασμών που είναι αποδεκτό για εργασία στη χώρα χρήσης του εργαλείου. Ελέγχετε τακτικά το εργαλείο για χαλαρές συνδέσεις. Τα χαλαρά στερεωμένα μέρη του εργαλείου μπορεί να αυξήσουν τους κραδασμούς που μεταδίδονται στα χέρια του χειριστή. Εάν δεν είναι δυνατή η περαιτέρω ελαχιστοποίηση των κραδασμών του εργαλείου, χρησιμοποιήστε τακτικά απορρόφησης κραδασμών για λαβές ή εξοπλισμό ατομικής προστασίας που θα μειώσει τους κραδασμούς που μεταδίδονται στα χέρια του χειριστή, π.χ. ειδικά γάντια. Πριν από την έναρξη των εργασιών, είναι απαραίτητο να διενεργηθεί εκτίμηση επικινδυνότητας και να διενεργηθούν οι κατάλληλοι έλεγχοι.

Η έκθεση σε κραδασμούς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεύρα και παροχή αίματος στα χέρια και τους βραχίονες.

Φοράτε ζεστά ρούχα κατά την εργασία σε χαμηλές θερμοκρασίες και διατηρείτε τα χέρια σας ζεστά και στεγνά.

Αν αισθανθείτε αιμωδία, μούδιασμα, πόνο ή λεύκανση δέρματος στα δάχτυλα ή στα χέρια σας, ζητήστε ιατρική συμβουλή από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας για γενικές δραστηριότητες.

Χειριστείτε και συντηρήστε το εργαλείο όπως συνιστάται στις παρόντες οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε την περιττή αύξηση του επιπέδου κραδασμών.

Κρατήστε το εργαλείο με ελαφρύ, αλλά ασφαλές πιάσιμο, καθώς ο κίνδυνος κραδασμών είναι γενικά μεγαλύτερος όταν η δύναμη του πιασμού είναι μεγαλύτερη.

Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας που αφορούν τα πνευματικά εργαλεία

Ο πεπιεσμένος αέρας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Κλείνετε πάντα την παροχή αέρα και αποσυνδέετε το εργαλείο από την παροχή αέρα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Αποσυνδέετε πάντα το εργαλείο από την παροχή πεπιεσμένου αέρα πριν αλλάξετε εξαρτήματα, πραγματοποιώντας προσαρμογές ή/και επισκευές όταν μετακινείτε από την περιοχή εργασίας σε άλλη περιοχή.

Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από τη σκανδάλη όταν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο και όταν μετακινείτε από τη μία θέση εργασίας στην άλλη.

Ποτέ μην κατευθύνετε πεπιεσμένο αέρα στον εαυτό σας ή σε οποιονδήποτε άλλο.

Ξαφνική, απροσδόκητη κίνηση των εύκαμπτων σωλήνων μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Ελέγχετε πάντα για χαλασμένους ή χαλαρούς σωλήνες ή εξαρτήματα.

Ποτέ μην μεταφέρετε ένα πνευματικό εργαλείο από τον εύκαμπο σωλήνα. Ποτέ μην τραβήξετε ένα πνευματικό εργαλείο από τον εύκαμπο σωλήνα.

Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας Ps max.

Τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα πρέπει να παρέχονται μόνο με πεπιεσμένο αέρα στη χαμηλότερη πίεση που απαιτείται κατά τη διαδικασία εργασίας για τη μείωση του θορύβου και των κραδασμών και την ελαχιστοποίηση της φθοράς.

Η χρήση οξυγόνου ή εύφλεκτων αερίων για τη λειτουργία πνευματικών εργαλείων ενέχει κινδύνους πυρκαγιάς και έκρηξης.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, καθώς το εργαλείο μπορεί να κρουσεί, επηρεάζοντας τοπίσμο και τον έλεγχο.

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι η πηγή πεπιεσμένου αέρα επιτρέπει να δημιουργήσετε τη σωστή πίεση λειτουργίας. Εάν η πίεση του αέρα τροφοδοσίας είναι πολύ υψηλή, χρησιμοποιήστε έναν μειωτήρα με βαλβίδα ασφαλείας. Το πνευματικό εργαλείο πρέπει να τροφοδοτείται μέσω του συστήματος φίλτρου και λιπαντικού. Ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει την καθαρότητα και την ευδοκία του αέρα με λάδι. Η κατάσταση του φίλτρου και της λίπανσης πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε χρήση και, ενδεχομένως, καθαρίστε το φίλτρο ή συμπληρώστε λάδι στο λιπαντικό εάν χρειάζεστε. Αυτό θα εξασφαλίσει την σωστή χρήση του εργαλείου και θα διευρύνει τη διάρκεια ζωής του.

Μόνο τα συνδεδεμένα στοιχεία που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσεως μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα εργαλεία. Το εργαλείο που χρησιμοποιεί συνδεδεμένους συνδετήρες και αυτοί οι συνδετήρες περιγράφονται στις οδηγίες χρήσεως θεωρείται ως ένα μονό σύστημα όσον αφορά το σημείο ασφαλείας.

Για να συνδέσετε το εργαλείο στο πνευματικό σύστημα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι ταχείας αποδέσμευσης και το εργαλείο θα πρέπει να διαθέτει ένα μη βιδωμένο σύνδεσμο με βίδα, έτσι ώστε να μην παραμένει πεπιεσμένος αέρας στο εργαλείο αφού αποσυνδεθεί.

Μη χρησιμοποιείτε οξυγόνο ή άλλα εύφλεκτα αέρια για να τροφοδοτείτε τα εργαλεία. Τα εργαλεία πρέπει να συνδέονται μόνο σε ένα τέτοιο σύστημα τροφοδοσίας, όπου δεν είναι δυνατόν να υπερβεί η πίεση κατά περισσότερο από 10% της μέγιστης τιμής. Στην περίπτωση υψηλότερων πιέσεων, θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα ασφαλείας πίσω από την βαλβίδα του ρυθμιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι άτομα τα οποία λόγω επαγγελματικής κατάρτισης ή πείρας έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την οδήγηση συνδυαστικών στοιχείων και διαθέτουν επαρκή γνώση των κατάλληλων κανονισμών βιομηχανικής ασφαλείας, των κανονισμών πρόληψης ατυχημάτων, των οδηγιών και των γενικών τεχνικών κανονισμών (π.χ. CEN και CENELEC), προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τα εργαλεία των οποίων ο σκοπός είναι να οδηγούν στοιχεία σύνδεσης.

Οι βάσεις υποστήριξης εργαλείων, για παράδειγμα, προσαρτημένες στο τραπέζι εργασίας, θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται από τον κατασκευαστή της βάσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε το εργαλείο να μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια σύμφωνα με το σκοπό του και να αποφεύγεται η βλάβη, η παραμόρφωση ή η μετατόπιση.

Για συντήρηση χρησιμοποιήστε μόνο τα λιπαντικά που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

Εργαλεία σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν συνδεδεμένα στοιχεία με ενεργοποίηση επαφής ή ενεργοποίηση συνεχούς επαφής, που φέρουν το σύμβολο «Μην χρησιμοποιείτε σε σκαλωσιές, σκάλες» δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες εφαρμογές. Για παράδειγμα, κατά την αλλαγή της θέσης οδήγησης απαιτείται η χρήση ικριωμάτων, σκαλοπατιών, σκάλες ή δομών παρόμοιων με τις σκάλες, π.χ. Για το κλείσιμο κιβωτίων ή κλωβών. Για τη στερέωση συστημάτων ασφαλείας, π.χ. σε οχήματα και σιδηροδρομικές γραμμές.

Οι τιμές θορύβου που δίνονται είναι τιμές συγκεκριμένες για το εργαλείο και δεν αφορούν τον θόρυβο που εκπέμπεται στον τόπο χρήσης. Ο θόρυβος στον τόπο εφαρμογής εξαρτάται, για παράδειγμα, από το περιβάλλον εργασίας, το τεμάχιο εργασίας και την υποστήριξη του τεμαχίου εργασίας. Ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας στο χώρο εργασίας και τη μορφή του τεμαχίου εργασίας, μπορεί να απαιτούνται μεμονωμένα μέτρα καταστολής του θορύβου. Για παράδειγμα, η τοποθέτηση τεμαχίων σε υποστηρίγματα για την καταστολή του θορύβου, την πίεση ή την κάλυψη των τεμαχίων. Ρύθμιση της πίεσης σε μία ελάχιστη τιμή επαρκή για την εκτέλεση της εργασίας. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να φοράτε προστατευτικά ακούχ.

Οι τιμές δόνησης του εργαλείου που δίνονται είναι χαρακτηριστικές και δεν δείχνουν πρόσκρουση στο σύστημα χειρός-βραχίονα κατά τη χρήση του εργαλείου. Κάθε πρόσκρουση στο σύστημα χειρός-βραχίονα κατά τη χρήση του εργαλείου θα εξαρτηθεί, για παράδειγμα, από τη δύναμη λαβής, τη δύναμη σύσφιξης, την κατεύθυνση εργασίας, την ρύθμιση παροχής ενέργειας, το τεμάχιο εργασίας ή το στήριγμα του τεμαχίου..

Πριν από κάθε λειτουργία, ελέγξτε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας και ο μηχανισμός σκανδάλης λειτουργούν σωστά και ότι όλες οι βίδες και τα παξιμάδια είναι σφικτά.

Μην κάνετε αλλαγές στο εργαλείο χωρίς την εξουσιοδότηση του κατασκευαστή.

Μην αποσυναρμολογείτε κανένα τμήμα του εργαλείου, όπως η ασφάλεια, προκαλούν δυσλειτουργία.

Μην κάνετε «ξαφνικές επισκευές» χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.

Συνιστάται η συντήρηση του εργαλείου σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αποφύγετε την αποδυνάμωση ή τη βλάβη του εργαλείου, για παράδειγμα με: διάτρηση ή χάραξη, αλλαγές που δεν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή, εργασία σε σκληρά υλικά, π.χ. χάλυβα, ρίχνοντας ή πνέοντας στο πάτωμα, χρησιμοποιώντας τη συσκευή σαν σφυρί, εφαρμόζοντας υπερβολική δύναμη οποιουδήποτε είδους.

Μην τοποθετείτε ποτέ ένα εργαλείο εργασίας προς τον εαυτό σας ή κάποιον άλλο άτομο.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το εργαλείο πρέπει να κρατιέται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα τραυματισμού του κεφαλιού ή του σώματος σε περίπτωση αναπήδησης, που προκαλείται από διαταραχές στην τροφοδοσία αέρος ή σε σκληρά μέρη μέσα στο τεμάχιο εργασίας.

Ποτέ μην ξεκινάτε το εργαλείο προς τον κενό χώρο. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο κίνδυνος από την ελεύθερη κίνηση των συνδετήρων καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την υπερβολική πίεση στο εργαλείο.

Κατά τη μετακίνηση, αποσυνδέστε το εργαλείο από την τροφοδοσία αέρος, ειδικά όταν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε σκάλες ή να υιοθετείτε μια ασυνήθιστη θέση κατά τη μετακίνηση. Μετακινήστε το εργαλείο στο χώρο εργασίας μόνο με τη λαβή και μην τραβήξετε ποτέ τη σκανδάλη. Λάβετε υπόψη τις συνθήκες στο χώρο εργασίας. Οι σύνδεσμοι μπορούν να διεισδύσουν μέσω λεπτών τεμαχίων ή να γλιστρήσουν από τις γωνίες ή τα άκρα των τεμαχίων και έτσι να απειλήσουν τους ανθρώπους.

Για την προσωπική ασφάλεια, χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό όπως για τήν ακοή ή τήν προστασία των ματιών.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Πριν από κάθε χρήση του εργαλείου, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν καταστραφεί τμήματα του πνευματικού συστήματος. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά, αντικαταστήστε το αμέσως με καινούργια εξαρτήματα του συστήματος.

Πριν από κάθε χρήση του πνευματικού συστήματος, η συμπυκνωμένη υγρασία πρέπει να στεγνώσει μέσα στο εργαλείο, τον συμπιεστή και τους αγωγούς.

Σύνδεση του εργαλείου στο πνευματικό σύστημα

Προσθέστε μερικές σταγόνες ελαίου SAE 10 στην εισαγωγή αέρα.

Στο σπείρωμα της βαλβίδας εισαγωγής αέρα βιδώστε σφικτά ένα κατάλληλο ακροδέκτη που διευκολύνει τη σύνδεση του σωλήνα παροχής αέρα (II) Βεβαιωθείτε ότι ο γεμιστήρας εργαλείων είναι άδειος, εάν όχι αδειάστε τον. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο κίνδυνος που προκαλείται από την τυχαία εκτόξευση συνδέσμων.

Το σχέδιο δείχνει τον συνιστώμενο τρόπο σύνδεσης του εργαλείου με το πνευματικό σύστημα. Η μέθοδος που παρουσιάζεται θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη χρήση του εργαλείου και θα επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του (IV).

Συνδέστε το εργαλείο στο πνευματικό σύστημα χρησιμοποιώντας έναν εύκαμπτο σωλήνα με εσωτερική διάμετρο που δίνεται στον πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας έχει αντοχή τουλάχιστον 13,8 bar.

Εάν το εργαλείο έχει τη δυνατότητα αλλαγής της κατεύθυνσης της εξόδου του αέρα, στρέψτε το μακριά από το ανθρώπινο σώμα. Η παρατεταμένη έκθεση σε ρεύμα πεπιεσμένου αέρα μπορεί να οδηγήσει σε ψύξη του χώρου όπου θα φτάσει το ρεύμα πεπιεσμένου αέρα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση και λειτουργία εφαρμόζοντας την έξοδο του εργαλείου σε ένα κομμάτι ξύλου ή ξύλινου υλικού και πιέζοντας τη σκανδάλη μία ή δύο φορές.

Γεμίζοντας το περιοδικό (V)

Προσοχή! Ο γεμιστήρας θα πρέπει να ξαναγεμίζεται μόνο όταν το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή πεπιεσμένου αέρα.

Επιτρέπεται η χρήση μόνο συνδετήρων που καθορίζονται στις οδηγίες λειτουργίας.

Κατά το γέμισμα, κρατήστε το εργαλείο έτσι ώστε η πρίζα να μην κατευθύνεται προς το χρήστη ή άλλα άτομα.

Μην κρατάτε το δάχτυλό σας στη σκανδάλη όταν γεμίζετε το γεμιστήρα.

Τραβήξτε το μάνδαλο του καλύμματος του μηχανισμού τροφοδοσίας συνδετήρων και ανοίξτε το κάλυμμα. Στη συνέχεια, ανοίξτε το εξώφυλλο του περιοδικού.

Ο γεμιστήρας έχει ανυψωτικό πάτο, το οποίο διευκολύνει τη μεταφορά πιο κοντών συνδετήρων. Για να αλλάξετε τη θέση του κάτω μέρους του γεμιστήρα, αναστρέψτε τον άξονα του γεμιστήρα και περιστρέψτε τον δεξιόστροφα, έτσι ώστε η προεξοχή του άξονα κάτω από το κάτω μέρος του γεμιστήρα να εμπλέκεται με την εγκοπή στον εσωτερικό άξονα του γεμιστήρα (VII). Βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του γεμιστήρα είναι ασφαλισμένο στη θέση του και δεν μπορεί να μετακινηθεί. Οι πιθανές θέσεις του πυθμένα του γεμιστήρα σημειώνονται στον τοίχο του γεμιστήρα.

Τοποθετήστε την ταβιά στερέωσης στον άξονα του γεμιστήρα, με το τμήμα των συνδετήρων που προορίζεται για οδήγηση προς το κάτω μέρος του γεμιστήρα. Το ελεύθερο άκρο της ταβιάς πρέπει να κατευθύνεται στην έξοδο των συνδετήρων. Οι σφήνες του μηχανισμού τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκονται μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου συνδετήρα και οι κεφαλές των συνδετήρων πρέπει να βρίσκονται στον οδηγό που βρίσκεται πάνω από το κάλυμμα του μηχανισμού τροφοδοσίας.

Κλείστε το κάλυμμα του γεμιστήρα και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το κλείνοντας και ασφαλίζοντας το κάλυμμα του μηχανισμού τροφοδοσίας του συνδετήρα. Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα καλύμματα δεν ανοίγει αυθόρμητα κατά τη λειτουργία.

Εργασία προϊόντος

Το προϊόν διαθέτει ένα ενιαίο διαδοχικό σύστημα εκκίνησης. Αυτό σημαίνει ότι για να ξεκινήσει το προϊόν, πρέπει να ενεργοποιηθεί τόσο η σκανδάλη όσο και η ασφάλεια. Με τέτοιο τρόπο ώστε όταν το προϊόν τοποθετείται στο σημείο ενεργοποίησης, ξεκινά μόνο μία λειτουργία όταν πατηθεί η σκανδάλη. Οι επόμενες λειτουργίες οδήγησης μπορούν να εκτελεστούν μόνο με επαναφορά της σκανδάλης από την ουδέτερη θέση και πιέζοντάς την ξανά ενώ η ασφάλεια παραμένει πατημένη.

Πιέστε το εργαλείο στο σημείο εισαγωγής και πατήστε τη σκανδάλη (VI).

Εάν ο συνδετήρας έχει μπει πολύ βαθιά, η πίεση στο σύστημα θα πρέπει να μειωθεί κατά 0,05 MPa μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εάν ο συνδετήρας προεξέχει από το τεμάχιο εργασίας, η πίεση στο σύστημα θα πρέπει να αυξηθεί σε βήματα των 0,05 MPa μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να ξεπεραστεί η μέγιστη πίεση για μια δεδομένη συσκευή. Συνιστάται η χρήση της χαμηλότερης δυνατής πίεσης για μια δεδομένη εργασία, η οποία θα εξοικονομήσει ενέργεια, θα μειώσει τον θόρυβο, θα μειώσει τη φθορά του εργαλείου και θα αυξήσει την ασφάλεια εργασίας.

Εάν μπλοκάρουν οι σύνδεσμοι, αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή πεπιεσμένου αέρα. Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο εργαλείου από τον ταχυσύνδεσμο του σωλήνα πεπιεσμένου αέρα. Στη συνέχεια, ανοίξτε και τα δύο καλύμματα όπως όταν ξαναγεμίζετε το γεμιστήρα και αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένους συνδετήρες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλύτη ή άλλο εύφλεκτο υγρό για να καθαρίσετε το εργαλείο. Οι αναθυμιάσεις ενδέχεται να αναφλεγούν προκαλώντας έκρηξη του εργαλείου και σοβαρό τραυματισμό. Οι διαλύτες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό της λαβής του εργαλείου και το σώμα του μπορεί να προκαλέσουν μαλθακότητα της στεγανοποίησης. Στεγνώστε καλά το εργαλείο πριν ξεκινήσετε την εργασία.

Σε περίπτωση παρατυπιών στη λειτουργία του εργαλείου, το εργαλείο θα πρέπει να αποσυνδεθεί αμέσως από το πνευματικό σύστημα.

Όλα τα εξαρτήματα του πνευματικού συστήματος πρέπει να προστατεύονται από τήν ρύπανση. Οι ρυπαντικές ουσίες που εισέρχονται στο πνευματικό σύστημα μπορούν να καταστρέψουν το εργαλείο και άλλα στοιχεία του πνευματικού συστήματος.

Συντήρηση του εργαλείου πριν από κάθε χρήση

Αποσυνδέστε το εργαλείο από το πνευματικό σύστημα.

Πριν από κάθε χρήση, τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα συντηρητικού υγρού (π.χ. WD-40) μέσω της εισόδου αέρα.

Συνδέστε το εργαλείο στο πνευματικό σύστημα και ξεκινήστε το για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Αυτό θα επιτρέψει να κυκλοφορήσει το υγρό συντήρησης μέσα στο εργαλείο και να το καθαρίσει.

Αποσυνδέστε ξανά το εργαλείο από το πνευματικό σύστημα.

Τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα λαδιού SAE 10 μέσα στο εργαλείο, μέσω της εισόδου αέρα και των οπών για το σκοπό αυτό. Συνιστάται η χρήση ελαίου SAE 10 για τη συντήρηση πνευματικών εργαλείων. Συνδέστε το εργαλείο και ξεκινήστε το για μικρό χρονικό διάστημα.

Προσοχή! Το WD-40 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάλληλο λάδι λίπανσης.

Καθαρίστε τρεξίματα ελαίου που έχει διαφύγει μέσω των εξόδων. Εάν αφήσετε το λάδι, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην στεγανοποίηση του εργαλείου.

Άλλη συντήρηση

Πριν από κάθε χρήση του εργαλείου, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κατεστραμμένα ορατά σημεία στο εργαλείο. Τα γρανάζια, οι υποδοχές εργαλείων και οι άτρακτοι πρέπει να διατηρούνται καθαρά.

Κάθε 6 μήνες ή μετά από 100 ώρες εργασίας, το εργαλείο θα πρέπει να επιθεωρηθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευών. Αν το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς τη χρήση συνιστώμενου συστήματος παροχής αέρα, αυξήστε τη συχνότητα επιθεώρησης του εργαλείου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο αμέσως αν εντοπιστούν ελαττώματα. Η εργασία με ένα μη λειτουργικό εργαλείο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Όλες οι επισκευές ή αντικαταστάσεις των στοιχείων εργαλείων πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής.

Σφάλμα	Πιθανή λύση
Ο αέρας διοχετεύεται έξω από τα κενά στο πάνω μέρος του εργαλείου ή γύρω από τη σκανδάλη	Ελέγξτε ότι οι βίδες δεν είναι χαλαρές. Ελέγξτε την κατάσταση της στεγανοποίησης.
Το εργαλείο δεν ξεκινάει ή λειτουργεί αργά	Ο συμπιεστής δεν παρέχει σωστή παροχή αέρα. Συνδέστε τη συσκευή σε πιο αποδοτικό συμπιεστή. Ανεπαρκής λίπανση. Ελέγξτε την κατάσταση της στεγανοποίησης.
Συχνές εμπλοκές του εργαλείου	Ακατάλληλοι ή κατεστραμμένοι συνδετήρες. Το δοχείο είναι βρώμικο και δεν παρέχει σωστή τροφοδοσία συνδετήρων.
Ανεπαρκής ισχύς	Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν εσωτερική διάμετρο, τουλάχιστον όπως καθορίζεται στον πίνακα. Ελέγξτε τη ρύθμιση πίεσης εάν είναι ρυθμισμένη στην επιτρεπόμενη μέγιστη τιμή. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο έχει καθαριστεί και λιπανθεί σωστά. Εάν δεν υπάρχουν αποτελέσματα, το εργαλείο πρέπει να επισκευαστεί.

Μετά το πέρας των εργασιών, το περιβλήμα, οι σχισμές εξερισμού, οι διακόπτες, η πρόσθετη λαβή και τα καλύμματα πρέπει να καθαρίζονται, για παράδειγμα, με ρεύμα αέρα (με πίεση που δεν υπερβαίνει τα 0,3 MPa), με βούρτσα ή στεγνό πανί χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών και υγρών καθαρισμού. Καθαρίστε τα εργαλεία και τις λαβές με ένα στεγνό καθαρό πανί.

Τα φθαρμένα εργαλεία είναι ανακυκλώσιμα - μην τα απορρίπτετε σε δοχεία οικιακών απορριμμάτων επειδή περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον! Ζητούμε ενεργή βοήθεια στην οικονομική διαχείριση των φυσικών πόρων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μεταφέροντας τη χρησιμοποιημένη συσκευή στο σημείο αποθήκευσης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Για να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων που έχουν αφαιρεθεί, είναι απαραίτητη η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση ή η ανάκτηση με άλλη μορφή.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНСТРУМЕНТА

Пневматичният гвоздей е инструмент, задвижван от поток от състен въздух при подходящо налягане. С помощта на пирони и скоби улеснява работата на свързващите елементи. Правилната, надеждна и безопасна работа на инструмента зависи от правилната употреба, следователно:

Преди да използвате инструмента, прочетете цялото ръководство и го запазете.

Доставчикът не носи отговорност за щети или наранявания, произтичащи от използване на инструмента за цели, различни от предназначението му, или неспазване на правилата за безопасност и препоръките в това ръководство. Използването на инструмента не по предназначение също води до загуба на правата на потребителя върху гаранцията, както и до несъответствие с договора.

ОБОРУДВАНЕ

Инструментът е оборудван с конектор, позволяващ свързването му към пневматична система.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Параметър	Мерна единица	Стойност				
Каталожен номер		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Вези	[кг]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Диаметър на въздушната връзка (РТ)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Диаметър на маркуча за подаване на въздух (вътрешен)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Тип крепежни елементи		пирони	пирони	пирони	пирони	пирони
Капацитет на бункера	[бр.]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Дължина на крепежни елементи	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Размери на крепежни елементи		рисунка III	рисунка III	рисунка III	рисунка III	рисунка III
Максимално работно налягане $p_{s \max}$	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Препоръчително работно налягане	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Звуково налягане (EN 12549) $L_{pA} \pm K_{pA}$	[dB (A)]	94,2 ± 2,5	89,1 ± 2,5	94,9 ± 2,5	102,5 ± 2,5	97,6 ± 2,5
Звукова мощност (EN 12549) $L_{wA} \pm K_{wA}$	[dB (A)]	107,2 ± 2,5	102,1 ± 2,5	107,9 ± 2,5	115,5 ± 2,5	110,6 ± 2,5
Вибрации (EN ISO 8662-11) $a_h \pm K$	[m/s ²]	2,69 ± 0,10	2,95 ± 0,56	4,45 ± 0,83	15,23 ± 3,74	7,99 ± 1,50

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Дръжте пръстите си далеч от спусъка, когато не използвате инструмента и когато преминавате от една работна позиция в друга.

Много заплахи. Прочетете и разберете инструкциите за безопасност, преди да свържете, разкачите, заредите, работите, поддържате, смените аксесоарите или работите близо до инструмента. Неспазването на това може да доведе до сериозни телесни наранявания.

Дръжте всички части на тялото, като ръце, крака и т.н., далеч от посоката на изтичане на крепежния елемент и се уверете, че крепежният елемент не може да проникне в детайла и да се зарови в частите на тялото.

Когато използвате инструмента, имайте предвид, че закопчалката може да се върне назад и да причини нараняване.

Дръжте инструмента здраво и бъдете готови да управлявате отката.

Само технически квалифицирани оператори трябва да използват инструмент за завиване на крепежни елементи.

Не модифицирайте инструмента за задвижване на крепежни елементи. Модификациите могат да намалят ефективността на мерките за безопасност и да увеличат риска за оператора и/или страничния наблюдател.

Не изхвърляйте инструкциите за безопасност.

Не използвайте инструмента, ако е повреден.

Бъдете внимателни, когато боравите с крепежни елементи, особено по време на товарене и разтоварване, тъй като крепежните елементи имат остри върхове, които могат да причинят нараняване.

Винаги проверявайте инструмента преди употреба за повредени, неправилно свързани или износени части.

Не прекалявайте. Използвайте само на безопасно работно място. Винаги поддържайте правилна стойка и баланс.

Дръжте минувачите далеч (когато работите в зона, където има вероятност да минават хора). Маркирайте ясно работната си зона.

Никога не насочвайте инструмент към себе си или към други.

Носете само ръкавици, които осигуряват адекватно усещане и безопасен контрол на спусъците и всички устройства за регулиране.

Винаги използвайте допълнителната дръжка (ако е включена).

Ракетни заплахи

Инструментът за задвижване на крепежни елементи трябва да бъде изключен, когато разтоварвате крепежни елементи, правите настройки, премахвате задръствания или смените аксесоари.

По време на работа трябва да се внимава, за да се гарантира, че крепежните елементи влизат правилно в материала и не могат да бъдат отклонени/изхвърлени към оператора и/или странични лица.

По време на работа могат да се отделят замърсители от детайла и системата за затягане/сортиране.

Винаги носете устойчиви на удар предпазни очила със странични щитове, когато работите с инструмента.

Операторът преценява риска за другите.

Бъдете внимателни с инструменти, които не са в контакт с детайла, тъй като те могат случайно да бъдат изхвърлени и да наранят оператора и/или минувачите.

Уверете се, че инструментът винаги е здраво държан върху детайла и не може да се плъзга.

Опасности при работа

Дръжте инструмента правилно: бъдете готови да противодействате на нормални или внезапни движения като откат.

Поддържайте балансирана позиция на тялото и стабилна поза.

Трябва да се носят подходящи предпазни очила и се препоръчва използването на подходящи ръкавици и защитно облекло.

Трябва да се носят подходящи средства за защита на слуха.

Използвайте правилния източник на енергия според инструкциите.

Инструментът може да се използва само за забиване на крепежни елементи в повърхности и материали от дърво и материали на основата на дърво. Забранено е използването на инструмента за забиване на крепежни елементи в твърди материали като метал, бетон или други материали с подобна твърдост.

Когато работите върху превозни средства или движещи се платформи, винаги трябва да се вземат мерки за безопасност, за да се предотвратят наранявания и опасности за оператора и страничните лица. Забранява се работа по време на движение на превозни средства или платформи.

Инструментът работи в режим на контактно задействане. Това означава, че закопчалката се задвижва при контакт с детайла, докато спусъкът е натиснат. Когато работите с продължително задържан спусък, обърнете специално внимание къде се забива закопчалката. Не трябва да бързате и да се уверите, че мястото, където се забива крепежът, не е твърд материал, от който крепежът може да отскочи. Трябва също да се обърне специално внимание, за да се избегне забиването на закопчалката в тялото. Този режим на работа не трябва да се използва за затваряне на щайги и кутии или за регулиране на транспортни системи за безопасност на ремаркета и товарни кутии.

Опасности, свързани с повтарящи се движения

Когато използва инструмента, операторът трябва да заеме правилна, но ергономична поза. Поддържайте стабилна поза и избягвайте неудобни или небалансирани позиции.

Ако операторът изпитва симптоми като постоянен или повтарящ се дискомфорт, болка, пулсиране, болка, изтръпване, изтръпване, парене или скованост, тези предупредителни знаци не трябва да се пренебрегват. Операторът трябва да се консултира с квалифициран медицински специалист относно общите действия.

Въпреки че машината е проектирана да бъде безопасна, има остатъчен риск, свързан с извършването на повтарящи се движения по време на работа. Трябва да се спазва правилото по време на работа повтарящите се движения да се извършват с честота по-малка от 2 пъти в минута. Силата, упражнявана върху инструмента, не трябва да надвишава 250 N за професионална употреба и 184 N за домашна употреба. По-подробна информация за работните времена и сили може да се намери в EN 1005-3 и EN 1005-4.

Операторът или неговият работодател трябва да извърши оценка на риска, свързана с повтарящи се движения по време на работа. Всяка оценка на риска трябва да се фокусира върху мускулно-скелетните нарушения и да се основава предимно на предположението, че намаляването на умората по време на работа е ефективно за намаляване на нарушенията.

Опасности, свързани с аксесоари и консумативи

Когато работите с пневматичен инструмент, използвайте само крепежни елементи, като скоби или пирони, предназначени за използване с пневматични инструменти. Не използвайте обикновени пирони или скоби, дори ако техните размери съвпадат или могат да бъдат монтирани в инструмента. Не използвайте скоби в инструменти, предназначени само за забиване на пирони. Не използвайте пирони в инструменти, предназначени само за забиване на скоби.

Изключете захранването на инструмента, като например въздух, преди да смените/смените аксесоари, като например контакт с детайла или извършване на каквито и да било настройки.

Използвайте само размери и видове аксесоари, одобрени от производителя.

Използвайте само смазочни материали, препоръчани от производителя на инструмента.

Спецификациите на крепежните елементи трябва да отговарят на посочените в инструкциите.

Опасности на работното място

Подхлъзванията, спъванията и паданията са водещи причини за наранявания на работното място. Имайте предвид хлъзгавите повърхности, причинени от използването на инструмента, както и опасностите от спъване, причинени от маркука

за въздух.

Бъдете особено внимателни в непозната среда. Възможно е да има скрити опасности като електрически или други електропроводи.

Този инструмент не е предназначен за използване в потенциално експлозивна атмосфера и не е изолиран срещу контакт с електричество.

Уверете се, че няма електрически кабели, газови тръби и т.н., които биха могли да причинят опасност, ако се повредят, докато използвате инструмента.

Опасности от прах и изгорели газове

Извършете оценка на риска от опасности от прах и отработени газове. Оценката на риска трябва да включва прах, генериран от използването на инструменти, и възможността за нарушаване на съществуващия прах.

Насочете изпускателния въздух на инструмента, за да минимизирате разбъркването на прах в прашна среда.

Когато възникнат опасности, свързани с прах или изгорели газове, се дава приоритет на тяхното контролиране в точката на емисия.

Опасности от шум

Незащитеното излагане на високи нива на шум може да причини трайно: увреждане, загуба на слуха и други проблеми като шум в ушите (звънене, бръмчене, свистене или бръмчене в ушите).

От съществено значение е да се направи оценка на риска и да се приложат подходящи мерки за контрол на тези заплахи.

Подходящият контрол за намаляване на риска може да включва мерки като навлажняване на материали, за да се предотврати „звънене“ на детайлите.

Използвайте подходяща защита за слуха.

Работете и поддържайте инструмента в съответствие с препоръките в това ръководство, за да предотвратите ненужно увеличаване на нивото на шума.

Ако инструментът е оборудван със заглушител, винаги се уверете, че е на място и в добро състояние, когато инструментът се използва.

Опасности от вибрации

Проверете нивото на вибрация на инструмента, посочено в ръководството за употреба. Проверете нивото на вибрации, разрешено за работа в страната, в която се използва инструментът. Проверявайте инструмента редовно за разхлабени връзки.

Хлабаво закрепените части на инструмента могат да увеличат вибрациите, предавани на ръцете на оператора. Ако допълнително минимизиране на вибрациите на инструмента не е възможно, използвайте ударопоглъщащи подложки на ръкохватките или лични предпазни средства, които ще намалят вибрациите, предавани на ръцете на оператора, напр.

Преди да започне работа, от съществено значение е да се извърши оценка на риска и да се приложат подходящи контроли. Излагането на вибрации може да причини увреждане на нервите и кръвоснабдяването на ръцете и ръцете.

Когато работите при ниски температури, носете топли дрехи и дръжте ръцете си топли и сухи.

Ако почувствате изтръпване, изтръпване, болка или побеляване на кожата на пръстите или ръцете си, потърсете медицински съвет от квалифициран специалист по трудова медицина за общи мерки.

Работете и поддържайте инструмента в съответствие с препоръките в това ръководство, за да предотвратите ненужно увеличаване на нивата на вибрации.

Дръжте инструмента с лек, но сигурен захват, тъй като рискът от вибрации обикновено е по-голям, когато силата на захващане е по-голяма.

Допълнителни инструкции за безопасност за въздушни инструменти

Въздухът под налягане може да причини сериозни наранявания.

Винаги изключвайте подаването на въздух и изключвайте инструмента от захранването с въздух, когато не се използва.

Винаги изключвайте инструмента от захранването с въздух, преди да смените аксесоарите, да правите настройки и/или ремонти, когато се местите от една работна зона в друга.

Дръжте пръстите си далеч от спусъка, когато не използвате инструмента и когато преминавате от една работна позиция в друга.

Никога не насочвайте състен въздух към себе си или към някой друг.

Внезапното, неочаквано движение на маркучите може да причини сериозно нараняване. Винаги проверявайте за повредени или разхлабени маркучи или фитинги.

Никога не носете пневматичен инструмент за маркуча. Никога не дърпайте пневматичен инструмент за маркуча.

Когато използвате пневматични инструменти, не превишавайте максималното работно налягане $P_{s \max}$.

Пневматичните инструменти трябва да се захранват само със състен въздух при най-ниското налягане, необходимо за работния процес, за да се намалят шумът и вибрациите и да се сведе до минимум износването.

Използването на кислород или запалими газове за работа с пневматични инструменти създава опасност от пожар и експлозия.

Бъдете внимателни, когато използвате пневматични инструменти, тъй като инструментът може да се охлади, което да повлияе на сцеплението и контрола.

УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Уверете се, че източникът на състен въздух е способен да генерира правилното работно налягане. Ако налягането на подавания въздух е твърде високо, трябва да се използва редуктор с предпазен клапан. Пневматичният инструмент трябва да се захранва с електричество чрез филтър и система за смазване. Това също ще гарантира, че въздухът е чист и овлажен с масло. Състоянието на филтъра и лубрикатора трябва да се проверява преди всяка употреба и, ако е необходимо, да се почисти филтърът или да се допълни маслото в лубрикатора. Това ще осигури правилната работа на инструмента и ще удължи живота му.

В инструментите могат да се използват само крепежни елементи, посочени в инструкциите за експлоатация. Инструментът за задвижване на крепежни елементи и крепежните елементи, посочени в инструкцията за експлоатация, се считат за една система по отношение на безопасността.

За свързване на инструмента към пневматичната система трябва да се използват бързи съединители и инструментът трябва да има монтиран неуплътняващ винтов съединител, така че да не остава състен въздух в инструмента след разединяване.

Не използвайте кислород или други запалими газове за електрически инструменти. Инструментите трябва да се свързват само към захранваща система, в която налягането не може да бъде превишено с повече от 10% от максималната стойност. За по-високо налягане трябва да се използва редуцир вентил с предпазен клапан, монтиран след него.

Когато ремонтирате инструменти, използвайте само оригинални резервни части, доставени от производителя или негов представител. Ремонтите трябва да се извършват от упълномощени от производителя специалисти. **ВНИМАНИЕ!** Специалисти се разбират като лица, които в резултат на професионално обучение или опит имат достатъчно познания за инструменти за задвижване на крепежни елементи и достатъчни познания за съответните разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд, разпоредби за предотвратяване на злополуки, директиви и общоприети технически разпоредби (напр. CEN и стандартите на CENELEC), за да могат да оценят безопасните условия на работа на инструментите за задвижване на крепежни елементи.

Стойките за поддръжка на инструменти, например тези, прикрепени към работна маса, трябва да бъдат проектирани и произведени от производителя на стойката по такъв начин, че инструментът да може да бъде монтиран безопасно, подхождащо за предназначението му и да не може да бъде повреден, деформиран или преместен.

За поддръжка използвайте само смазочни материали, посочени в инструкциите.

Инструменти за задвижване на крепежни елементи с контактно задействане или непрекъснато контактно задействане, маркирани със символа «Да не се използва върху скелета, стълби», не трябва да се използват за определени приложения. Например, когато смяната на мястото за шофиране изисква използването на скели, стълби, стълби или подобни на стълби конструкции, напр. За затваряне на каси или клетки. За закрепване на системи за безопасност при транспортиране на превозни средства и вагони.

Посочените стойности на шума са специфични стойности за инструмента и не се отнасят за шума, излъчван в точката на употреба. Шумът на мястото на приложение ще зависи например от работната среда, детайла и опората на детайла. В зависимост от условията на работното място и формата на детайла, може да се наложи използването на индивидуални мерки за намаляване на шума. Като поставяне на детайли върху шумопоглъщащи опори, натискане или покриване на детайлите. Регулирайте налягането до минималната стойност, достатъчна, за да свършите работата. В специални случаи е необходимо носенето на защита за слуха.

Дадените стойности на вибрациите са характерни за инструмента и не представляват въздействие върху системата ръка-рамо при използване на инструмента. Всеки ефект върху системата ръка-рамо при използване на инструмент ще зависи например от силата на захващане, силата на натискане, посоката на работа, регулирането на захранването, детайла или опората на детайла.

Преди всяка операция проверете дали предпазният механизъм и задействащият механизъм работят правилно и дали всички винтове и гайки са затегнати.

Не правете никакви промени по инструмента без разрешение от производителя.

Не разглобявайте никакви части на инструмента, като например предпазителя, или ги карайте да станат неработещи.

Не извършвайте „аварийен ремонт“ без подходящите инструменти и оборудване.

Препоръчително е инструментът да се подлага на правилна поддръжка на редовни интервали в съответствие с инструкциите на производителя.

Избягвайте отслабване или повреда на инструмента, например чрез: пробиване или гравирание, извършване на промени, които не са одобрени от производителя, минаване върху шаблони, направени от твърд материал като стомана, изпускане или бутане на пода, използване на инструмента като чук, прилагане на прекомерно сила от всякакъв вид.

Никога не насочвайте работещ инструмент към себе си или към друг човек .

Докато работите, дръжте инструмента по такъв начин, че да избегнете възможността от наранявания на главата или тялото в случай на възможен откат, причинен от прекъсване на захранването или твърди пространства вътре в детайла. Никога не работете с инструмента към открито пространство. Това избягва риска от свободно хвърчащи крепежни елементи, както и риска от прекомерно напрежение в инструмента.

Когато носите инструмента, изключете го от захранването, особено когато използвате стълби или заемате необичайни позиции при движение. В работната зона носете инструмента само за дръжката и никога с натиснат спусък. Вземете предвид условията на работното място. Закопчалките могат да проникнат през тънки детайли или да се изплъзнат от ъглите

или ръбовете на детайлите, като по този начин застрашават хората.
За лична безопасност носете защитно оборудване като защита за слуха и очите.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА

Преди всяко използване на инструмента се уверете, че нито един компонент от пневматичната система не е повреден. Ако се забележи някаква повреда, компонентите на системата трябва незабавно да се сменят с нови, неповредени. Преди всяка употреба на пневматичната система изсушете влагата, кондензирана вътре в инструмента, компресора и тръбопроводите.

Свързване на инструмента към пневматичната система

Инжектирайте няколко капки масло с вискозитет SAE 10 във входящия въздух.

Завийте подходящия край за свързване на маркуча за подаване на въздух (II) здраво и сигурно към резбата за вход за въздух.

Уверете се, че магазинът за инструменти е празен, ако не е, изпразнете го. Това ще избегне опасностите, причинени от случайно хвърлени крепежни елементи.

Чертежът показва препоръчителния метод за свързване на инструмента към пневматичната система. Показаният метод ще осигури най-ефективното използване на инструмента и ще удължи живота на инструмента (IV).

Свържете инструмента към пневматичната система с помощта на маркуч с вътрешен диаметър, даден в таблицата. Уверете се, че якостта на маркуча е поне 1,38 МПа.

Ако продуктът има способността да променя посоката на изхода на въздуха, насочете го далеч от човешкото тяло. Продължителното излагане на поток от сгъстен въздух може да доведе до охлаждане на зоната, достигната от потока от сгъстен въздух, което може да причини сериозно нараняване.

Проверете правилното свързване и функциониране, като поставите дюзата на инструмента срещу парче дърво или материал на основата на дърво и натиснете спусъка веднъж или два пъти.

Пълнене на списанието (V)

внимание! Магазинът трябва да се пълни отново само когато продуктът е изключен от захранването със сгъстен въздух. Могат да се използват само крепежни елементи, посочени в инструкциите за експлоатация.

Когато пълните, дръжте инструмента така, че изходът да не е насочен към потребителя или други хора.

Не дръжте пръста си на спусъка, когато пълните пълнителя.

Издърпайте ключалката на капака на механизма за подаване на закопчалка и отворете капака. След това отворете корицата на списанието.

Пълнежът е с повдигащо дъно, което улеснява транспортирането на по-къси закопчалки. За да промените позицията на дъното на пълнителя, повдигнете оста на пълнителя и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, така че издатината на оста под дъното на пълнителя да се зацепи с прореза във вътрешната ос на пълнителя (VII). Уверете се, че дъното на пълнителя е заключено на място и не може да бъде преместено. Възможните позиции на дъното на пълнителя са отбелязани на стената на пълнителя.

Поставете лентата на закопчалката върху оста на пълнителя, като частта от закопчалките, предназначена за навиване, е обърната към дъното на пълнителя. Свободният край на лентата трябва да бъде насочен към изхода на крепежните елементи. Шлифовете на механизма за подаване трябва да бъдат разположени между първия и втория крепеж, а главите на крепежите трябва да бъдат разположени във водача, разположен над капака на механизма за подаване.

Затворете капака на пълнителя, след това го закрепете, като затворите и заключите капака на механизма за подаване на закопчалка. Уверете се, че никой от капаците не се отваря спонтанно по време на работа.

Продуктова работа

Продуктът има единична система за последователно стартиране. Това означава, че за да стартирате продукта, както спусъкът, така и предпазителят трябва да бъдат активирани. По такъв начин, че когато продуктът се постави в точката на активиране, се инициира само една операция при натискане на спусъка. Следващите операции по шофиране могат да се извършват само чрез връщане на спусъка от неутрално положение и повторно натискане, докато предпазителят остава натиснат.

Натиснете инструмента в точката на вкарване и натиснете спусъка (VI).

Ако крепежният елемент е забит твърде дълбоко, налягането в системата трябва да се намали с 0,05 МПа до постигане на желания ефект.

Ако крепежният елемент излиза от детайла, налягането в системата трябва да се увеличава на стъпки от 0,05 МПа, докато се постигне желаният ефект. Максималното налягане за дадено устройство не трябва да се превишава. Препоръчително е да се използва възможно най-ниското налягане за дадена работа, което ще спести енергия, ще намали шума, ще намали износването на инструмента и ще повиши безопасността на работа.

Ако крепежните елементи се блокират, изключете инструмента от захранването със сгъстен въздух. Разкачете съединителя на инструмента от бързата връзка на маркуча за сгъстен въздух. След това отворете двата капака, както при презареждане на пълнителя, и отстранете всички заседнали крепежни елементи.

ПОДДРЪЖКА

Никога не използвайте бензин, разрежител или друга запалима течност за почистване на инструмента. Изпаренията могат да се възпламенят, причинявайки експлозия на инструмента и сериозно нараняване. Разтворителите, използвани за почистване на държача и тялото на инструмента, могат да причинят омекване на уплътненията. Изсушете добре инструмента, преди да започнете работа.

Ако се забележат някакви нередности в работата на инструмента, той трябва незабавно да бъде изключен от пневматичната система.

Всички компоненти на пневматичната система трябва да бъдат защитени от замърсяване. Замърсители, влизащи в пневматичната система, могат да унищожат инструмента и други компоненти на пневматичната система.

Поддръжка на инструмента преди всяка употреба

Изключете инструмента от пневматичната система.

Преди всяка употреба инжектирайте малко количество течност за поддръжка (напр. WD-40) през входа за въздух.

Свържете инструмента към въздушната система и го пуснете за около 30 секунди. Това ще разпредели течността за поддръжка във вътрешността на инструмента и ще го почисти.

Откачете отново инструмента от пневматичната система.

Инжектирайте малко количество масло SAE 10 в инструмента през отвора за входящ въздух и предвидените за тази цел отвори. Препоръчително е да използвате масло SAE 10, предназначено за поддръжка на пневматични инструменти.

Свържете инструмента и го пуснете за кратко време.

внимание! WD-40 не може да се използва като подходяща смазка.

Избършете излишното масло, което е излязло през изходните отвори. Останалото масло може да повреди уплътненията на инструмента.

Други дейности по поддръжката

Преди всяко използване на инструмента, проверявайте инструмента за видими признаци на повреда. Драйверите, държачите на инструменти и шпинделите трябва да се поддържат чисти.

На всеки 6 месеца или след 100 часа работа, инструментът трябва да се проверява от квалифициран персонал в сервис. Ако инструментът е бил използван без използване на препоръчителната система за подаване на въздух, честотата на проверка на инструмента трябва да се увеличи.

Отстраняване на неизправности

Незабавно спрете да използвате инструмента, ако бъде открита някаква повреда. Работата с дефектен инструмент може да причини наранявания. Всички ремонти или подмяна на компоненти на инструмента трябва да се извършват от квалифициран персонал в оторизиран сервис.

Грешка	Възможно решение
Въздухът духа през процепите в горната част на инструмента или около спуська	Проверете дали винтовете не са разхлабени. Проверете състоянието на уплътненията.
Инструментът не стартира или работи бавно	Компресорът не осигурява правилно подаване на въздух. Устройството трябва да бъде свързано към по-ефективен компресор. Недостатъчно смазване. Проверете състоянието на уплътненията.
Чести задръствания на инструменти	Неправилни или повредени крепежни елементи. Магазинът е замърсен и не осигурява правилно подаване на крепежни елементи.
Недостатъчна мощност	Уверете се, че вашите маркучи имат вътрешен диаметър най-малко, както е посочено в таблицата. Проверете дали настройката на налягането е зададена на максимално допустимата стойност. Уверете се, че инструментът е правилно почистен и смазан. Ако не се получат резултати, върнете инструмента за ремонт.

След приключване на работата, корпусът, вентилационните отвори, превключвателите, допълнителната ръкохватка и капачиците трябва да се почистят например с въздушна струя (при налягане не по-високо от 0,3 MPa), четка или суха кърпа, без да се използват химикали и почистващи течности. Почистете инструментите и дръжките със суха, чиста кърпа.

Използваните инструменти са рециклируеми материали - не ги изхвърляйте в контейнерите за битови отпадъци, защото съдържат вещества, опасни за човешкото здраве и околната среда! Молим ви активно да ни помогнете да управляваме ефективно природните ресурси и да защитим околната среда, като занесете вашето използвано устройство в пункт за събиране на използвани устройства. За да се намали количеството на изхвърлените отпадъци, е необходимо те да се използват повторно, рециклират или оползотворяват под друга форма.

CARACTERÍSTICAS DA FERRAMENTA

Um prego pneumático é uma ferramenta alimentada por um fluxo de ar comprimido à pressão apropriada. Com a ajuda de unhas e grampos, facilita o trabalho de união dos elementos. O funcionamento correto, confiável e seguro da ferramenta depende do funcionamento adequado, portanto:

Antes de trabalhar com a ferramenta, leia todo o manual e guarde-o.

O fornecedor não é responsável por quaisquer danos ou lesões resultantes da utilização da ferramenta para fins diferentes dos pretendidos, incumprimento das normas de segurança e recomendações deste manual. A utilização da ferramenta para fins diferentes dos pretendidos resulta também na perda dos direitos do utilizador à garantia, bem como devido ao incumprimento do contrato.

EQUIPAMENTOS

A ferramenta está equipada com um conector que permite a sua ligação ao sistema pneumático.

ESPECIFICAÇÕES

Parâmetro	Unidade de medida	Valor				
Número da peça		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Balanças	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Diâmetro da conexão de ar (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Diâmetro da mangueira de alimentação de ar (interno)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Tipo de elementos de fixação		unhas	unhas	unhas	unhas	unhas
Capacidade do funil	[PCS]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Comprimento do fecho	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Dimensões do fixador		figura III	figura III	figura III	figura III	figura III
Pressão máxima de trabalho $p_{s,max}$	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pressão de funcionamento recomendada	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Pressão sonora (EN 12549) $L_{pA} \pm K_{pA}$	[dB(A)]	94,2 ± 2,5	89,1 ± 2,5	94,9 ± 2,5	102,5 ± 2,5	97,6 ± 2,5
Potência sonora (EN 12549) $L_{wA} \pm K_{wA}$	[dB(A)]	107,2 ± 2,5	102,1 ± 2,5	107,9 ± 2,5	115,5 ± 2,5	110,6 ± 2,5
Vibração (EN ISO 8662-11) $a_h \pm K$	[m/s ²]	2,69 ± 0,10	2,95 ± 0,56	4,45 ± 0,83	15,23 ± 3,74	7,99 ± 1,50

REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

Mantenha os dedos afastados do gatilho quando não estiver a utilizar esta ferramenta e quando se deslocar de uma posição de funcionamento para outra.

Muitas ameaças. Leia e compreenda as instruções de segurança antes de ligar, desligar, carregar, operar, manter, mudar de acessórios ou trabalhar perto da ferramenta. Se não o fizerem, poderão sofrer danos pessoais graves.

Manter todas as partes do corpo, como braços e pernas, etc. afastar-se da direção de ejeção do fixador e assegurar que este não possa perfurar a peça e penetrar nas partes do corpo.

Ao usar a ferramenta, esteja ciente de que o fixador pode se recuperar e causar lesões.

Segure a ferramenta com uma pega firme e esteja preparado para dominar o recuo.

Apenas operadores tecnicamente qualificados devem usar a ferramenta de martelo do fixador.

Não modifique a ferramenta de acionamento do fixador. As alterações podem reduzir a eficácia das medidas de segurança e aumentar o risco para o operador e/ou para as pessoas estranhas ao tratamento.

Não deite fora as instruções de segurança.

Não utilize a ferramenta se esta tiver sido danificada.

Tenha cuidado ao manusear fixadores, especialmente ao carregar e descarregar, pois os fixadores têm pontos afiados que podem causar lesões.

Inspecione sempre a ferramenta para verificar se há peças danificadas, mal conectadas ou desgastadas antes de usar.

Não exagere. Use apenas em uma área de trabalho segura. Mantenha sempre uma postura e equilíbrio adequados.

Mantenha os transeuntes afastados (quando estiver a trabalhar numa área onde é provável que as pessoas passem). Marque claramente a sua área de trabalho.

Nunca aponte a ferramenta para si ou para os outros.

Apenas devem ser usadas luvas que proporcionem uma sensação adequada e um controlo seguro dos gatilhos e de quaisquer dispositivos de ajuste.

Utilize sempre uma pega adicional (se fornecida).

Ameaças de mísseis

A ferramenta de acionamento do fixador deve ser desconectada ao descarregar fixadores, fazer ajustes, eliminar congestionamentos ou trocar acessórios.

Durante o funcionamento, deve ter-se o cuidado de assegurar que os elementos de fixação entrem corretamente no material e não possam ser inclinados/disparados em direção ao operador e/ou às pessoas estranhas ao tratamento.

Durante a operação, os contaminantes podem ser liberados da peça e do sistema de fixação/triangem.

Use sempre proteção ocular resistente a impactos com proteções laterais ao trabalhar a ferramenta.

O operador avalia o risco para os outros.

Deve ter-se cuidado com ferramentas que não estejam em contacto com a peça, uma vez que podem ser disparadas acidentalmente e ferir o operador e/ou as pessoas estranhas ao tratamento.

Certifique-se de que a ferramenta está sempre firmemente presa à peça e não deve escorregar.

Riscos profissionais

Segure a ferramenta corretamente: esteja pronto para neutralizar movimentos normais ou repentinos, como a descontração.

Mantenha uma posição corporal equilibrada e uma postura estável.

Devem ser utilizados óculos de segurança apropriados, recomendando-se a utilização de luvas e vestuário de proteção adequados.

Usar proteção auditiva adequada.

Use a fonte de alimentação correta de acordo com as instruções.

A ferramenta só pode ser usada para conduzir fixadores em superfícies e materiais feitos de madeira e materiais à base de madeira. É proibido usar a ferramenta para conduzir fixadores em materiais duros, como metal, concreto ou outros materiais de dureza semelhante.

Ao trabalhar em veículos ou plataformas móveis, tome sempre precauções de segurança para evitar ferimentos e perigos para o operador e transeuntes. É proibido trabalhar enquanto os veículos ou plataformas estiverem em movimento.

A ferramenta é executada no modo de gatilho no momento do contato. Isto significa que o fecho é acionado durante o contacto com a peça enquanto o gatilho é pressionado. Ao trabalhar com o gatilho constantemente pressionado, preste especial atenção ao local de inserção do fixador. Não se apresse e observe, para que o local onde o fixador é conduzido não seja um material duro do qual o fixador possa saltar. Deve também ter-se especial cuidado para não introduzir o fecho no corpo. Este modo de funcionamento não deve ser utilizado para fechar grades e caixas e para ajustar os sistemas de segurança do transporte em rebocos e caixas de carga.

Riscos de movimentos repetitivos

Ao utilizar a ferramenta, o operador deve adotar uma postura adequada, mas ergonômica. Mantenha uma postura estável e evite posições desconfortáveis ou desequilibradas.

Se o operador apresentar sintomas como desconforto persistente ou recorrente, dor, latejamento, dor, formigamento, dormência, ardor ou rigidez, estes sinais de aviso não devem ser ignorados. O operador deve consultar um profissional de saúde qualificado para atividades gerais.

Embora a máquina seja projetada com segurança, há um risco residual associado a movimentos repetitivos durante a operação. É importante seguir a regra de que os movimentos repetitivos devem ser realizados a uma frequência inferior a 2 vezes por minuto durante a operação. A força exercida sobre a ferramenta não deve exceder 250 N para uso profissional e 184 N para uso doméstico. Informações mais detalhadas sobre tempos de operação e forças podem ser encontradas em EN 1005-3 e EN 1005-4. O operador ou o seu empregador devem realizar uma avaliação dos riscos dos movimentos repetitivos durante o trabalho. Qualquer avaliação dos riscos deve centrar-se nas perturbações músculo-esqueléticas e basear-se principalmente no pressuposto de que a redução da fadiga no trabalho é eficaz na redução das perturbações.

Perigos dos acessórios e consumíveis

Apenas os elementos de fixação, por exemplo, grampos ou pregos concebidos para utilização com ferramentas pneumáticas, devem ser utilizados para trabalhar com uma ferramenta pneumática. Não utilize pregos ou grampos comuns, mesmo que caibam ou possam ser ajustados à ferramenta. Não utilize grampos em ferramentas concebidas apenas para pregar. Não utilize pregos em ferramentas concebidas apenas para a condução por grampo.

Desligue a alimentação da ferramenta, como o ar, antes de substituir/mudar acessórios, como o contacto com a peça, ou de fazer quaisquer ajustes.

Use apenas tamanhos e tipos de acessórios permitidos pelo fabricante.

Use apenas lubrificantes recomendados pelo fabricante da ferramenta.

A especificação dos elementos de fixação deve estar em conformidade com a indicada no manual.

Perigos no local de trabalho

Os escorregões, tropeções e quedas são as principais causas de lesões no local de trabalho. Esteja atento às superfícies escorregadias causadas pelo uso da ferramenta, bem como aos perigos de tropeço causados pela mangueira de ar.

Tenha cuidado redobrado em ambientes desconhecidos. Podem existir perigos ocultos, tais como eletricidade ou outras linhas elétricas.

Esta ferramenta não se destina a ser utilizada em atmosferas potencialmente explosivas e não está isolada do contacto com a eletricidade.

Certifique-se de que não existem cabos elétricos, tubos de gás, etc., que possam causar um perigo se forem danificados durante a utilização da ferramenta.

Perigos de poeiras e gases de escape

Realizar uma avaliação dos riscos dos perigos associados às poeiras e aos gases de escape. A avaliação dos riscos deve incluir as poeiras geradas pela utilização da ferramenta e o potencial de perturbação das poeiras existentes.

Direcione a saída de ar da ferramenta de modo a minimizar a perturbação de poeira em um ambiente empoeirado.

Se surgirem perigos de poeiras ou gases de escape, a prioridade é controlá-los no ponto de emissão.

Perigos de ruído

A exposição desprotegida a altos níveis de ruído pode causar incapacidade permanente, perda auditiva e outros problemas, como zumbido (zumbido, zumbido, assobio ou zumbido nos ouvidos).

É essencial realizar uma avaliação dos riscos e aplicar medidas adequadas para os controlar.

Os controlos adequados para reduzir os riscos podem incluir ações como amortecer materiais para evitar que as peças de trabalho „anilhem”.

Use proteção auditiva adequada.

Opere e mantenha a ferramenta conforme recomendado neste manual para evitar aumentos desnecessários do nível de ruído.

Se a ferramenta estiver equipada com um silenciador, certifique-se sempre de que está no local e em boas condições quando a ferramenta estiver a ser utilizada.

Perigos de vibração

Verifique o nível de vibração da ferramenta conforme indicado no manual do utilizador. Verifique o nível de vibração permitido para operação no país onde a ferramenta é usada. Verifique a ferramenta regularmente para verificar se há articulações soltas. As partes soltas da ferramenta podem aumentar a vibração transmitida às mãos do operador. Se não for possível minimizar ainda mais a vibração da ferramenta, utilize almofadas amortecedoras nos punhos ou equipamento de proteção individual para reduzir as vibrações transmitidas às mãos do operador, por exemplo, luvas especiais. Antes de iniciar os trabalhos, é necessário realizar uma avaliação dos riscos e implementar controlos adequados.

A exposição a vibrações pode causar danos nos nervos e fornecimento de sangue às mãos e braços.

Ao trabalhar em temperaturas frias, use roupas quentes, mantenha as mãos quentes e secas.

Se sentir dormência, formigamento, dor ou branqueamento da pele dos seus dedos ou mãos, procure aconselhamento médico junto de um profissional de saúde ocupacional qualificado para atividades gerais.

Opere e faça a manutenção da ferramenta conforme recomendado neste manual para evitar aumentos desnecessários nos níveis de vibração.

Segure a ferramenta com uma pega leve mas segura, uma vez que o risco de vibração é geralmente maior quando a força de preensão é maior.

Instruções de segurança adicionais para ferramentas pneumáticas

O ar comprimido pode causar ferimentos graves.

Feche sempre a fonte de ar e desligue a ferramenta da fonte de ar quando não estiver a ser utilizada.

Desligue sempre a ferramenta da fonte de ar comprimido antes de mudar de acessórios, fazer ajustes e/ou reparações quando se deslocar da área de trabalho para outra área.

Mantenha os dedos afastados do gatilho quando não estiver a utilizar a ferramenta e quando se deslocar de uma posição de funcionamento para outra.

Nunca direcione o ar comprimido para si ou para qualquer outra pessoa.

O movimento súbito e inesperado das mangueiras pode causar ferimentos graves. Verifique sempre se existem mangueiras ou acessórios danificados ou soltos.

Nunca carregue a ferramenta de ar pela mangueira. Nunca puxe a ferramenta de ar pela mangueira.

Ao utilizar ferramentas pneumáticas, não exceda a pressão máxima de funcionamento $P_{s\ max}$.

As ferramentas pneumáticas só devem ser fornecidas com ar comprimido com a menor pressão necessária no processo de trabalho para reduzir o ruído e a vibração e minimizar o desgaste.

O uso de oxigénio ou gases combustíveis para operar ferramentas pneumáticas cria um risco de incêndio e explosão.

Tenha cuidado ao usar ferramentas pneumáticas, pois a ferramenta pode esfriar, afetando a aderência e o controle.

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Certifique-se de que a fonte de ar comprimido é capaz de acumular a pressão de funcionamento correta. Se a pressão do ar de alimentação for demasiado elevada, utilize um regulador juntamente com uma válvula de segurança. A ferramenta pneumática deve ser alimentada pelo sistema de filtro e lubrificador. Isso garantirá que o ar esteja limpo e umedecido com óleo ao mesmo tempo. Verifique o estado do filtro e do lubrificador antes de cada utilização e, possivelmente, limpe o filtro ou compense a defi-

ciência de óleo no lubrificador. Isto irá garantir o funcionamento adequado da ferramenta e prolongar a sua vida útil.

Só podem ser utilizados nas ferramentas os elementos de fixação especificados nas instruções de utilização. A ferramenta de acionamento do fixador e os elementos de fixação especificados nas instruções de utilização são considerados um único sistema em termos de segurança.

Acoplamentos rápidos devem ser usados para conectar a ferramenta ao sistema pneumático, e a ferramenta deve ter um encaixe de parafuso não vedante para que nenhum ar comprimido permaneça na ferramenta quando desconectado.

Não utilize oxigénio ou outros gases inflamáveis para alimentar as ferramentas. Ligue apenas as ferramentas a um sistema de alimentação em que a pressão não possa ser excedida em mais de 10% do valor máximo. Para pressões mais elevadas, deve ser utilizada uma válvula redutora de pressão com uma válvula de segurança a jusante.

Utilize apenas peças sobresselentes originais especificadas pelo fabricante ou pelo seu representante para reparar ferramentas. As reparações devem ser efetuadas por especialistas autorizados pelo fabricante. **OBSERVAÇÃO!** Os profissionais são pessoas que, graças à sua formação ou experiência profissional, possuem conhecimentos suficientes sobre ferramentas de fixação e conhecimentos suficientes das regulamentações pertinentes em matéria de saúde e segurança, de prevenção de acidentes, de diretivas e de regulamentos técnicos geralmente aceites (por exemplo, normas CEN e CENELEC) para poderem avaliar as condições de trabalho seguras das ferramentas de fixação.

Os suportes de suporte para ferramentas fixados a uma mesa de trabalho, por exemplo, devem ser concebidos e fabricados pelo fabricante do suporte de modo a que a ferramenta possa ser montada de forma segura para a utilização a que se destina e não seja danificada, deformada ou deslocada.

Para manutenção, use apenas os lubrificantes listados no manual.

As ferramentas de fixação com comando de contacto ou de comando contínuo marcadas com o símbolo „Não utilizar em andaimes, escadas" não devem ser utilizadas para aplicações específicas. Por exemplo, ao mudar o local de condução é necessário o uso de andaimes, escadas, escadas ou estruturas semelhantes a escadas, como bastões de tejadilho. Para fechar caixas ou gaiolas. Para a fixação de sistemas de segurança do transporte, por exemplo, em veículos e vagões.

Os valores de ruído indicados são valores específicos da ferramenta e não se aplicam ao ruído emitido no ponto de utilização. O ruído no local de aplicação dependerá do ambiente de trabalho, da peça, do suporte da peça, por exemplo. Dependendo das condições no local de trabalho e da forma da peça, podem ser necessárias medidas individuais de redução do ruído. Por exemplo, colocar peças em suportes de amortecimento de ruído, pressionar ou cobrir peças de trabalho. Controle de pressão até o valor mínimo suficiente para executar o trabalho. Em casos especiais, é necessário usar proteção auditiva.

Os valores de vibração indicados são característicos da ferramenta e não indicam um impacto no sistema mão-braco quando a ferramenta é utilizada. Qualquer impacto no sistema mão-braco ao utilizar a ferramenta dependerá, por exemplo, da força de prensão, força de fixação, direção de trabalho, ajuste da fonte de alimentação, peça de trabalho ou suporte da peça.

Antes de cada operação, verifique se o mecanismo de fusível e o mecanismo de gatilho estão funcionando corretamente e se todos os parafusos e porcas estão apertados.

Não faça alterações na ferramenta sem a autorização do fabricante.

Não desmonte nenhuma parte da ferramenta, como o fusível, nem faça com que não funcionem.

Não realize „reparações de emergência" sem as ferramentas e equipamentos corretos.

Recomenda-se que a ferramenta seja submetida a uma manutenção adequada, a intervalos regulares, de acordo com as instruções do fabricante.

Evite enfraquecer ou danificar a ferramenta, por exemplo: perfurar ou gravar, fazer alterações não aprovadas pelo fabricante, orientar sobre moldes de material duro como aço, cair ou empurrar no chão, usar a ferramenta como martelo, aplicar força excessiva de qualquer tipo.

Nunca aponte uma ferramenta de trabalho para si ou para outra pessoa.

Durante a operação, segure a ferramenta de forma a evitar a possibilidade de lesões na cabeça ou no corpo em caso de um possível salto, causado por perturbações na fonte de alimentação ou espaços duros no interior da peça.

Nunca execute a ferramenta na direção do espaço livre. Isso evita o perigo causado por fixadores de vólv livre, bem como o perigo de estresse excessivo na ferramenta.

Ao se mover, desconecte a ferramenta da fonte de alimentação, especialmente quando for necessário usar escadas ou adotar uma posição incomum ao se mover. No local de trabalho, carregue a ferramenta apenas pela alça e nunca com o gatilho pressionado. Ter em conta as condições no local de trabalho. Os elementos de fixação podem penetrar em peças finas ou escorregar pelos cantos ou extremidades das peças, pondo assim em perigo as pessoas.

Para a segurança pessoal, utilize equipamento de proteção, como proteção auditiva ou visual.

UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA

Antes de cada utilização da ferramenta, certifique-se de que nenhum componente do sistema pneumático está danificado. Se forem observados danos, substitua o sistema por novos componentes não danificados imediatamente.

Antes de cada utilização do sistema pneumático, seque a humidade condensada no interior da ferramenta, do compressor e das linhas.

Ligar a ferramenta ao sistema pneumático

Coloque algumas gotas de óleo de viscosidade SAE 10 na entrada de ar.

Enrosque a extremidade apropriada da rosca de entrada de ar com firmeza e segurança para conectar a mangueira de alimentação de ar (II).

Certifique-se de que a revista de ferramentas está vazia, se não, esvazie-a. Deste modo, evitar-se-á o perigo causado por elementos de fixação acidentalmente eliminados.

A figura mostra a maneira recomendada de conectar a ferramenta ao sistema pneumático. O método apresentado assegurará a utilização mais eficiente da ferramenta e prolongará também a sua vida útil (IV).

Ligue a ferramenta ao sistema pneumático utilizando a mangueira com o diâmetro interior indicado na tabela. Certifique-se de que a resistência da mangueira é de pelo menos 1,38 MPa.

Se o produto tiver a capacidade de alterar a direção da saída de ar, deve ser direcionado para longe do corpo humano. A exposição prolongada à corrente de ar comprimido pode levar ao arrefecimento da área onde a corrente de ar comprimido irá atingir, o que pode causar ferimentos graves.

Verifique a conexão e o funcionamento corretos colocando a saída da ferramenta contra um pedaço de madeira ou material à base de madeira e pressionando o gatilho uma ou duas vezes.

Enchimento de Revistas (V)

Observação! O carregador só deve ser enchido quando o produto estiver desligado da fonte de ar comprimido.

Só podem ser utilizados os elementos de fixação enumerados nas instruções de utilização.

Ao encher, segure a ferramenta de forma a que a tomada não esteja virada para si ou para outras pessoas.

Não mantenha o dedo no gatilho ao encher a revista.

Puxe para trás a trava da tampa de alimentação do fixador e abra a tampa. Em seguida, abra a capa da revista.

O carregador tem um fundo elevável que facilita o transporte de fixadores mais curtos. Para alterar a posição da parte inferior do carregador, levante o eixo do carregador e gire-o no sentido dos ponteiros do relógio para que a aba do eixo sob o fundo do carregador capte o entalhe no eixo interno do carregador (VII). Certifique-se de que a base do carregador está bloqueada na posição e que não pode ser reposicionada. As posições possíveis do fundo da revista estão marcadas na parede da revista.

Coloque a tira de fixação no eixo do carregador, a parte dos fixadores a ser acionada deve ser direcionada para a parte inferior do carregador. A extremidade livre da fita deve ser direcionada para a saída dos elementos de fixação. As estrias de alimentação devem estar localizadas entre o primeiro e o segundo fixadores, e as cabeças dos fixadores devem estar na guia localizada acima da tampa do mecanismo de alimentação.

Fechando a tampa do carregador e, em seguida, fixe-a fechando-a e bloqueando-a com a tampa do alimentador de fixação. Certifique-se de que nenhuma das tampas abre sozinha durante a operação.

Trabalho do Produto

O produto tem um único sistema de arranque sequencial. Isso significa que, para iniciar o produto, você precisa ativar o gatilho e o fusível. De tal forma que, quando o produto é colocado no local de atuação, apenas uma única operação é acionada quando o gatilho é pressionado. As operações de martelamento subsequentes só podem ser realizadas depois que o gatilho voltar do ponto neutro e pressionado novamente, enquanto a segurança permanece pressionada em todos os momentos.

Pressione a ferramenta no ponto de condução e pressione o gatilho (VI).

Se o fixador tiver sido acionado a uma profundidade excessiva, a pressão no sistema deve ser reduzida em 0,05 MPa até que o efeito desejado seja alcançado.

Se o fixador se projeta da peça, aumente a pressão no sistema em incrementos de 0,05 MPa até que o efeito desejado seja alcançado. A pressão máxima do aparelho não deve ser excedida. Recomenda-se usar a menor pressão possível para o trabalho, o que economizará energia, reduzirá o ruído, reduzirá o desgaste da ferramenta e aumentará a segurança no trabalho.

Se os elementos de fixação estiverem encravados, desligue a ferramenta do sistema de ar comprimido de alimentação. Desconecte o encaixe da ferramenta do acoplamento rápido da mangueira de ar comprimido. Em seguida, abra ambas as capas como faria com um enchimento de revista e remova os fixadores encravados.

MANUTENÇÃO

Nunca use gasolina, solvente ou qualquer outro líquido inflamável para limpar a ferramenta. Os fumos podem inflamar-se, provocando a explosão da ferramenta e ferimentos graves. Os solventes utilizados para limpar o suporte e o corpo da ferramenta podem fazer com que os selos amoleçam. Seque bem a ferramenta antes da operação.

Se forem encontradas avarias, a ferramenta deve ser imediatamente desligada do sistema pneumático.

Todos os componentes do sistema pneumático devem ser protegidos contra contaminação. Os contaminantes que entram no sistema pneumático podem destruir a ferramenta e outros componentes do sistema pneumático.

Manutenção da ferramenta antes de cada utilização

Desconecte a ferramenta do sistema pneumático.

Antes de cada utilização, permita uma pequena quantidade de fluido conservante (por exemplo, WD-40) através da entrada de ar. Conecte a ferramenta ao sistema pneumático e execute por cerca de 30 segundos. Isto permitir-lhe-á distribuir o líquido conservante no interior da ferramenta e limpá-lo.

Desligue novamente a ferramenta do sistema pneumático.

Injete uma pequena quantidade de óleo SAE 10 na ferramenta, através da entrada de ar e das aberturas de ar. Recomenda-se o uso de óleo SAE 10 projetado para a manutenção de ferramentas pneumáticas. Conecte a ferramenta e execute-a por um curto período de tempo.

Observação! WD-40 não pode ser usado como um óleo lubrificante adequado.

Limpe qualquer excesso de óleo que tenha escapado pelos orifícios de saída. O óleo deixado para trás pode danificar as vedações da ferramenta.

Outras manutenções

Antes de cada utilização da ferramenta, verifique se existem sinais de danos na ferramenta. Mantenha as chuteiras, porta-ferramentas e fusos limpos.

A cada 6 meses ou após 100 horas de operação, a ferramenta deve ser entregue para inspeção a pessoal qualificado em uma oficina de reparação. Se a ferramenta tiver sido utilizada sem o sistema de alimentação de ar recomendado, deve ser inspecionada com maior frequência.

Solução de problemas

Descontinue o uso da ferramenta assim que qualquer falha for detetada. Trabalhar com uma ferramenta defeituosa pode causar lesões. Quaisquer reparações ou substituições de componentes de ferramentas devem ser efetuadas por pessoal qualificado numa instalação de reparação autorizada.

Vulnerabilidade	Solução possível
O ar expelido através de ranhuras no topo da ferramenta ou em torno do gatilho	Verifique se os parafusos não estão soltos. Verifique o estado dos selos.
A ferramenta não inicia ou é executada lentamente	O compressor não fornece um fornecimento de ar adequado. Ligue o dispositivo a um compressor mais potente. Lubrificação insuficiente. Verifique o estado dos selos.
Congestionamentos frequentes de ferramentas	Fixadores inadequados ou danificados. O carregador está sujo e não garante a alimentação adequada dos fixadores.
Potência insuficiente	Certifique-se de que as suas mangueiras têm um diâmetro interior, pelo menos conforme especificado na tabela. Verifique o setpoint de pressão para se certificar de que está definido para o valor máximo permitido. Certifique-se de que a ferramenta está devidamente limpa e lubrificada. Se não houver resultados, mande reparar a ferramenta.

Após o trabalho, a caixa, as ranhuras de ventilação, os interruptores, o manípulo auxiliar e as tampas devem ser limpos, por exemplo, com uma corrente de ar (com uma pressão não superior a 0,3 MPa), uma escova ou um pano seco sem a utilização de produtos químicos e líquidos de limpeza. Limpe ferramentas e cabos com um pano seco e limpo.

As ferramentas usadas são materiais recicláveis - não devem ser eliminadas em contentores de resíduos domésticos, uma vez que contêm substâncias perigosas para a saúde humana e para o ambiente! Solicitamos ajuda ativa na gestão económica dos recursos naturais e na proteção do ambiente natural, entregando o dispositivo usado a um ponto de armazenamento de equipamentos de resíduos. Para reduzir a quantidade de resíduos eliminados, é necessário reutilizá-los, reciclá-los ou valorizá-los de outra forma.

KARAKTERISTIKE ALATA

Pneumatski zabijač čavala je alat koji pokreće struja komprimiranog zraka pod odgovarajućim pritiskom. Pomoću čavala i spajalica olakšava rad spojnih elemenata. Ispravan, pouzdan i siguran rad alata ovisi o pravilnoj uporabi, dakle:

Prije uporabe alata pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga.

Dobavljač nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili ozljedu koja proizlazi iz uporabe alata u svrhe koje nisu predviđene ili nepridržavanja sigurnosnih propisa i preporuka iz ovog priručnika. Korištenje alata suprotno namjeni za posljedicu ima i gubitak prava korisnika na jamstvo, kao i nepoštivanje ugovora.

OPREMA

Alat je opremljen konektorom koji mu omogućuje spajanje na pneumatski sustav.

TEHNIČKI PODACI

Parametar	Mjerna jedinica	Vrijednost				
Kataloški broj		YT-09220	YT-09221	YT-09222	YT-09223	YT-09224
Vaga	[kg]	2,59	2,7	3,0	4,25	5,3
Promjer priključka za zrak (PT)	[mm / °]	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4	6,3 / 1,4
Promjer crijeva za dovod zraka (unutarnji)	[mm / °]	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8	10 / 3/8
Vrsta pričvrtnih elemenata		čavli	čavli	čavli	čavli	čavli
Kapacitet spremnika	[kom]	120	300 - 350	225 - 300	225	150 - 300
Duljina pričvrtnih elemenata	[mm]	22 - 45	32 - 57	45 - 70	45 - 90	65 - 100
Dimenzije pričvrtnih elemenata		crtež III	crtež III	crtež III	crtež III	crtež III
Maksimalni radni tlak $p_{s,max}$	[MPa]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Preporučeni radni tlak	[MPa]	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
Tlak zvuka (EN 12549) $L_{pA} \pm K_{pA}$	[dB (A)]	94,2 $\pm$ 2,5	89,1 $\pm$ 2,5	94,9 $\pm$ 2,5	102,5 $\pm$ 2,5	97,6 $\pm$ 2,5
Zvučna snaga (EN 12549) $L_{WA} \pm K_{WA}$	[dB (A)]	107,2 $\pm$ 2,5	102,1 $\pm$ 2,5	107,9 $\pm$ 2,5	115,5 $\pm$ 2,5	110,6 $\pm$ 2,5
Vibracije (EN ISO 8662-11) $a_h \pm K$	[m/s ²]	2,69 $\pm$ 0,10	2,95 $\pm$ 0,56	4,45 $\pm$ 0,83	15,23 $\pm$ 3,74	7,99 $\pm$ 1,50

OPĆA SIGURNOSNA PRAVILA

Držite prste podalje od okidača kada ne koristite alat i kada prelazite iz jednog radnog položaja u drugi.

Mnogo prijetnji. Pročitajte i razumite sigurnosne upute prije spajanja, odspajanja, punjenja, rada, održavanja, mijenjanja dodatka ili rada u blizini alata. Ako to ne učinite, može doći do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

Držite sve dijelove tijela kao što su ruke i stopala, itd. dalje od smjera pražnjenja pričvršćivača i osigurajte da pričvršćivač ne može prodirjeti u obradak i zariti se u dijelove tijela.

Kada koristite alat, imajte na umu da se zatvarač može odbiti i uzrokovati ozljede.

Čvrsto držite alat i budite spremni izdržati povratni udar.

Samo tehnički kvalificirani rukovatelji trebaju koristiti alat za zabijanje zatvarača.

Nemojte mijenjati alat za zabijanje pričvršćivača. Preinake mogu smanjiti učinkovitost sigurnosnih mjera i povećati rizik za operatera i/ili promatrača.

Nemojte bacati sigurnosne upute.

Nemojte koristiti alat ako je oštećen.

Budite oprezni pri rukovanju zatvaračima, posebno tijekom utovara i istovara, jer zatvarači imaju oštre vrhove koji mogu uzrokovati ozljede.

Prije uporabe uvijek provjerite ima li na alatu oštećenih, pogrešno spojenih ili istrošenih dijelova.

Nemojte pretjerivati. Koristite samo na sigurnom radnom mjestu. Uvijek održavajte pravilno držanje i ravnotežu.

Držite promatrače podalje (kada radite u području gdje je vjerojatno da će ljudi proći). Jasno označite svoje radno područje.

Nikada nemojte usmjeravati alat prema sebi ili drugima.

Nosite samo rukavice koje pružaju odgovarajući osjećaj i sigurnu kontrolu okidača i bilo kojeg uređaja za podešavanje.

Uvijek koristite dodatnu ručku (ako je uključena).

Raketne prijetnje

Alat za pričvršćivanje pričvršćivača trebao bi biti odspojen prilikom vađenja pričvršćivača, podešavanja, uklanjanja zaglavljenja ili mijenjanja pribora.

Tijekom rada, potrebno je paziti da pričvrtni elementi pravilno ulaze u materijal i da se ne mogu skrenuti/izbaciti prema operateru i/ili promatračima.

Tijekom rada mogu se osloboditi onečišćenja iz obratka i sustava za stezanje/razvrstavanje.

Tijekom rada s alatom uvijek nosite zaštitu za oči s bočnim štitnicima otpornu na udarce.

Operator procjenjuje rizik za druge.

Budite oprezni s alatima koji nisu u kontaktu s radnim komadom jer se mogu slučajno isprazniti i ozlijediti rukovatelja i/ili promatrače. Uvjerite se da je alat uvijek čvrsto pričvršćen na izratku i da ne može skliznuti.

Opasnosti na radu

Držite alat pravilno: budite spremni spriječiti normalne ili nagle pokrete kao što je povratni udar.

Održavajte uravnotežen položaj tijela i stabilno držanje.

Treba nositi odgovarajuće zaštitne naočale i preporuča se korištenje odgovarajućih rukavica i zaštitne odjeće.

Treba nositi odgovarajuću zaštitu za sluh.

Koristite ispravan izvor energije prema uputama.

Alat se smije koristiti samo za zabijanje spojnih elemenata u površine i materijale od drva i materijala na bazi drva. Zabranjeno je koristiti alat za zabijanje spojnica u tvrde materijale kao što su metal, beton ili drugi materijali slične tvrdoće.

Prilikom rada na vozilima ili pokretnim platformama uvijek se moraju poduzeti sigurnosne mjere kako bi se spriječile ozljede i opasnost za rukovatelja i promatrače. Zabranjen je rad dok su vozila ili platforme u pokretu.

Alat radi u kontaktnom načinu rada. To znači da se pričvršćivač pokreće nakon kontakta s obratkom dok je okidač pritisnut. Kada radite s neprekidno držanim okidačem, obratite posebnu pozornost na to gdje je zatvarač zabijen. Ne treba žuriti i paziti da mjesto zabijanja kopče nije tvrd materijal od kojeg bi se kopča mogla odbiti. Također treba biti posebno oprezan kako bi se izbjeglo zabijanje zatvarača u tijelo. Ovaj način rada ne bi se trebao koristiti za zatvaranje sanduka i kutija ili za podešavanje sigurnosnih sustava za transport na prikolicama i kutijama za teret.

Opasnosti povezane s pokretima koji se ponavljaju

Prilikom korištenja alata rukovatelj treba zauzeti pravilan, ali ergonomski položaj. Održavajte stabilan položaj i izbjegavajte neudobne ili neuravnotežene položaje.

Ako operator osjeti simptome kao što su stalna ili ponavljajuća nelagoda, bol, lupanje, bol, trnci, obamrlost, žarenje ili ukočenost, ove znakove upozorenja ne treba zanemariti. Operator bi se trebao posavjetovati s kvalificiranim zdravstvenim radnikom u vezi s općim radnjama. Iako je stroj dizajniran da bude siguran, postoji preostali rizik povezan s izvođenjem ponavljajućih pokreta tijekom rada. Treba se pridržavati pravila da se tijekom rada ponavljajući pokreti izvode s frekvencijom manjom od 2 puta u minuti. Sila koja djeluje na alat ne smije premašiti 250 N za profesionalnu uporabu i 184 N za kućnu uporabu. Detaljnije informacije o radnim vremenima i silama mogu se pronaći u EN 1005-3 i EN 1005-4.

Rukovatelj ili njegov poslodavac trebaju provesti procjenu rizika u vezi s ponavljajućim pokretima tijekom rada. Svaka procjena rizika trebala bi se usredotočiti na poremećaje mišićno-koštanog sustava i prvenstveno se temeljiti na pretpostavci da je smanjenje umora tijekom rada učinkovito u smanjenju poremećaja.

Opasnosti povezane s priborom i potrošnim materijalom

Kada radite s pneumatskim alatom, koristite samo spojnice, kao što su spojnice ili čavli, koji su namijenjeni za korištenje s pneumatskim alatima. Nemojte koristiti obične čavle ili spajalice, čak i ako se njihove veličine podudaraju ili se mogu ugraditi u alat. Nemojte koristiti spajalice u alatima koji su namijenjeni samo za zabijanje čavala. Ne koristite čavle u alatima koji su namijenjeni samo za zabijanje spajalica.

Isključite napajanje alata kao što je zrak prije mijenjanja/promjene pribora kao što je kontakt s radnim komadom ili bilo kakva podešavanja. Koristite samo dodatke veličine i vrste koje je odobrio proizvođač.

Koristite samo maziva preporučena od strane proizvođača alata.

Specifikacije pričvršnih elemenata trebaju biti u skladu s onima navedenima u uputama.

Opasnosti na radnom mjestu

Poskliznuća, spoticanja i padovi vodeći su uzroci ozljeda na radnom mjestu. Imajte na umu skliske površine uzrokovane uporabom alata, kao i opasnosti od spoticanja uzrokovane crijevom za zrak.

Budite posebno oprezni u nepoznatom okruženju. Mogu postojati skrivene opasnosti kao što su struja ili drugi vodovi.

Ovaj alat nije namijenjen za korištenje u potencijalno eksplozivnim atmosferama i nije izoliran od kontakta s strujom.

Uvjerite se da nema električnih kabela, plinskih cijevi itd. koji bi mogli uzrokovati opasnost ako se oštete tijekom korištenja alata.

Opasnosti od prašine i ispušnih plinova

Provedite procjenu opasnosti od prašine i ispušnih plinova. Procjena rizika treba uključiti prašinu koja nastaje korištenjem alata i mogućnost ometanja postojeće prašine.

Usmjerite ispuh zraka iz alata kako biste smanjili dizanje prašine u prašnjavim okruženjima.

Tamo gdje se pojave opasnosti povezane s prašinom ili ispušnim plinovima, prioritet se daje njihovoj kontroli na mjestu emisije.

Opasnosti od buke

Nezaštićeno izlaganje visokim razinama buke može uzrokovati trajne: invaliditet, gubitak sluha i druge probleme kao što je tinitus (zvonjenje, zujanje, zviždanje ili zujanje u ušima).

Neophodno je provesti procjenu rizika i primijeniti odgovarajuće mjere za kontrolu ovih prijetnji.

Odgovarajuće kontrole za smanjenje rizika mogu uključivati mjere kao što je vlaženje materijala kako bi se spriječio „zvonjenje“ obradaka. Koristite odgovarajuću zaštitu za sluh.

Upravlajte i održavajte alat u skladu s preporukama u ovom priručniku kako biste spriječili nepotrebno povećanje razine buke. Ako je alat opremljen prigušivačem, uvijek provjerite je li na mjestu i u dobrom stanju dok je alat u upotrebi.

Opasnosti od vibracija

Provjerite razinu vibracija alata navedenu u priručniku s uputama. Provjerite razinu vibracija dopuštenu za rad u zemlji u kojoj se alat koristi. Redovito provjeravajte ima li na alatu labavih spojeva. Labavo pričvršćeni dijelovi alata mogu povećati vibracije koje se prenose na ruke operatera. Ako daljnje smanjivanje vibracija alata nije moguće, koristite jastučice za upijanje udara na rukohvatima ili osobnu zaštitnu opremu koja će smanjiti vibracije koje se prenose na ruke operatera, npr. posebne rukavice. Prije početka radova bitno je provesti procjenu rizika i provesti odgovarajuće kontrole.

Izloženost vibracijama može uzrokovati oštećenje živaca i prokrvlenost šaka i ruku.

Kada radite na niskim temperaturama, nosite toplu odjeću i držite ruke toplima i suhima.

Ako osjetite utrnulost, trnce, bol ili izbjeljivanje kože u prstima ili rukama, potražite liječnički savjet od kvalificiranog stručnjaka za medicinu rada o općim mjerama.

Upravlajte i održavajte alat u skladu s preporukama u ovom priručniku kako biste spriječili nepotrebno povećanje razine vibracija. Držite alat laganim, ali sigurnim stiskom, jer je rizik od vibracija općenito veći kada je sila stiskanja veća.

Dodatne sigurnosne upute za zračne alate

Komprimirani zrak može uzrokovati ozbiljne ozljede.

Uvijek isključite dovod zraka i odvojite alat od dovoda zraka kada se ne koristi.

Uvijek isključite alat iz dovoda zraka prije mijenjanja pribora, podešavanja i/ili popravaka, kada se premješate s jednog radnog područja na drugo.

Držite prste podalje od okidača kada ne koristite alat i kada prelazite iz jednog radnog položaja u drugi.

Nikada ne usmjeravajte komprimirani zrak na sebe ili bilo koga drugoga.

Naglo, neočekivano pomicanje crijeva može uzrokovati ozbiljne ozljede. Uvijek provjerite ima li oštećenih ili labavih crijeva ili priključaka. Nikada nemojte nositi zračni alat držeći ga za crijevo. Nikada nemojte povlačiti zračni alat za crijevo.

Kada koristite pneumatske alate, nemojte prekoračiti maksimalni radni tlak $P_{s, \max}$.

Pneumatske alate treba pokretati samo komprimiranim zrakom pri najnižem tlaku potrebnom za radni proces kako bi se smanjila buka i vibracije i smanjilo trošenje.

Korištenje kisika ili zapaljivih plinova za rad pneumatskih alata stvara opasnost od požara i eksplozije.

Budite oprezni kada koristite zračne alate jer se alat može ohladiti, što može utjecati na držanje i kontrolu.

RADNI UVJETI

Provjerite je li izvor komprimiranog zraka sposoban generirati odgovarajući radni tlak. Ako je tlak dovodnog zraka previsok, treba koristiti reduktor sa sigurnosnim ventilom. Zračni alat mora biti opskrbljen strujom kroz sustav filtera i podmazivača. Ovo će također osigurati da je zrak čist i navlažen uljem. Prije svake uporabe potrebno je provjeriti stanje filtera i maziva i po potrebi očistiti filter ili dopuniti ulje u mazalicu. To će osigurati pravilan rad alata i produljiti njegov vijek trajanja.

U alatima se smiju koristiti samo spojni elementi navedeni u uputama za uporabu. Alat za zabijanje pričvršćivača i pričvršćivači navedeni u uputama za uporabu smatraju se jednim sustavom u pogledu sigurnosti.

Za spajanje alata na pneumatski sustav potrebno je koristiti brze spojnice, a alat treba imati ugrađenu uvojnju spojnicu koja ne brtvi tako da u alatu nakon odspajanja ne ostane komprimirani zrak.

Nemojte koristiti kisik ili druge zapaljive plinove za električne alate. Alati se smiju spajati samo na sustav opskrbe u kojem tlak ne smije biti prekoračen za više od 10% maksimalne vrijednosti. Za više tlakove treba koristiti redukcijски ventil sa sigurnosnim ventilom ugrađenim nizvodno od njega.

Prilikom popravka alata koristite samo originalne rezervne dijelove koje je isporučio proizvođač ili njegov predstavnik. Popravke trebaju obavljati stručnjaci ovlašteni od strane proizvođača. PAŽNJA! Pod stručnjacima se podrazumijevaju osobe koje, kao rezultat stručne obuke ili iskustva, imaju dovoljno znanja o alatima za uvrtnje pričvršćivnih elemenata i dovoljno znanja o relevantnim propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, propisima o sprječavanju nezgoda, direktivama i općeprihvaćenim tehničkim propisima (npr. CEN i CENELEC standardi) kako bi mogli procijeniti sigurne radne uvjete alata za zabijanje vijaka.

Nosači za alate, na primjer oni koji su pričvršćeni na radni stol, moraju biti dizajnirani i proizvedeni od strane proizvođača postolja na takav način da se alat može montirati sigurno, u skladu s predviđenom uporabom, te da se ne može oštetiti, deformirati ili pomaknuti.

Za održavanje koristite samo maziva navedena u uputama.

Alati za pričvršćivanje s kontaktnim aktiviranjem ili kontinuiranim kontaktnim aktiviranjem označenim simbolom „Ne koristiti na skelama, ljestvama“ ne smiju se koristiti za određene primjene. Na primjer, kod promjene mjesta vožnje potrebna je upotreba skela, stepenica, ljestava ili konstrukcija sličnih ljestvama, npr. Za zatvaranje sanduka ili kaveza. Za pričvršćivanje sigurnosnih sustava za prijevoz, npr. na vozila i vagona.

Navedene vrijednosti buke specifične su za alat i ne odnose se na buku koja se emitira na mjestu uporabe. Buka na mjestu primjene ovisit će o, na primjer, radnom okruženju, radnom predmetu i osloncu obratka. Ovisno o uvjetima na radnom mjestu i

obliku izratka, možda će biti potrebno koristiti pojedinačne mjere za smanjenje buke. Kao što je postavljanje izradaka na nosače za prigušivanje buke, pritiskanje ili pokrivanje izradaka. Podesite tlak na minimalnu vrijednost dovoljnu za obavljanje posla. U posebnim slučajevima potrebno je nositi zaštitu za sluh.

Navedene vrijednosti vibracija karakteristične su za alat i ne predstavljaju utjecaj na sustav šaka-ruka pri korištenju alata. Svaki učinak na sustav šaka-ruka pri korištenju alata ovisi će o, na primjer, sili stiskanja, sili pritiska, smjeru rada, prilagodbi napajanja, obratku ili potpori obratka.

Prije svakog rada provjerite rade li sigurnosni mehanizam i mehanizam okidača ispravno te jesu li svi vijci i matice zategnuti.

Nemojte raditi nikakve izmjene na alatu bez odobrenja proizvođača.

Nemojte rastavljati bilo koji dio alata, kao što je osigurač, ili ih onesposobiti.

Nemojte izvoditi „hitne popravke“ bez odgovarajućih alata i opreme.

Preporuča se da se alat pravilno održava u redovitim intervalima prema uputama proizvođača.

Izbjegavajte oslabljenje ili oštećenje alata, na primjer: bušenjem ili graviranjem, izmjenama koje nije odobrio proizvođač, trčanjem po šablonama od tvrdog materijala kao što je čelik, ispuštanjem ili guranjem na pod, korištenjem alata kao čekića, nanošenjem prekomjerne količine sile bilo koje vrste.

Nikada nemojte usmjeravati pokrenuti alat prema sebi ili drugoj osobi .

Tijekom rada držite alat na takav način da izbjegnute mogućnost ozljeda glave ili tijela u slučaju mogućeg povratnog udarca uzrokovanog prekidom napajanja ili tvrdim prostorima unutar obratka.

Nikada nemojte upravljati alatom prema otvorenom prostoru. Time se izbjegava rizik od slobodnog klizanja spojnice, kao i rizik od pretjeranog naprezanja u alatu.

Kad nosite alat, isključite ga iz napajanja, osobito kada koristite ljestve ili zauzimate neuobičajene položaje pri kretanju. U radnom području alat nosite samo držeći ga za ručku, a nikada s pritisnutim okidačem. Uzmite u obzir uvjete na radnom mjestu. Spojni elementi mogu prodirjeti kroz tanke izratke ili skliznuti s uglova ili rubova izradaka, ugrožavajući tako ljude.

Za osobnu sigurnost nosite zaštitnu opremu kao što su zaštita za sluh i oči.

KORIŠTENJE ALATA

Prije svake uporabe alata provjerite da niti jedna komponenta pneumatskog sustava nije oštećena. Ako se primijeti bilo kakvo oštećenje, komponente sustava treba odmah zamijeniti novima, neoštećenima.

Prije svake uporabe pneumatskog sustava, osušite kondenziranu vlagu unutar alata, kompresora i vodova.

Spajanje alata na pneumatski sustav

Ubrizgajte nekoliko kapi SAE 10 viskozno ulja u usisnik zraka.

Zavrnite odgovarajući kraj za spajanje crijeva za dovod zraka (II) čvrsto i sigurno na navoj za dovod zraka.

Provjerite je li spremnik alata prazan, ako nije, ispraznite ga. Time ćete izbjeći opasnosti uzrokovane slučajno bačenim zatvaračima. Na crtežu je prikazan preporučeni način spajanja alata na pneumatski sustav. Prikazana metoda će osigurati najučinkovitiju upotrebu alata i također će produžiti vijek trajanja alata (IV).

Spojte alat na pneumatski sustav pomoću crijeva unutarnjeg promjera navedenog u tablici. Provjerite je li čvrstoća crijeva najmanje 1,38 MPa.

Ako proizvod ima mogućnost promjene smjera izlaza zraka, usmjerite ga dalje od ljudskog tijela. Dugotrajna izloženost struji komprimiranog zraka može dovesti do hlađenja područja do kojeg dolazi struja komprimiranog zraka, što može uzrokovati ozbiljne ozljede.

Provjerite ispravan spoj i rad tako da postavite mlaznicu alata na komad drva ili materijala na bazi drva i pritisnete okidač jednom ili dva puta.

Punjenje spremnika (V)

Pažnja! Spremnik treba ponovno puniti samo kada je proizvod isključen iz dovoda komprimiranog zraka.

Smiju se koristiti samo spojni elementi navedeni u uputama za uporabu.

Prilikom punjenja alat držite tako da otvor ne bude usmjeren prema korisniku ili drugim osobama.

Nemojte držati prst na okidaču kada puniti spremnik.

Povucite zasun poklopca mehanizma za uvlačenje zatvarača i otvorite poklopac. Zatim otvorite naslovnicu časopisa.

Spremnik ima podizno dno, što olakšava transport kraćih spojnice. Kako biste promijenili položaj dna spremnika, podignite osovinu spremnika i okrenite je u smjeru kazaljke na satu tako da izbočina osovine ispod dna spremnika spoji s urezom na unutarnjoj osovini spremnika (VII). Provjerite je li dno spremnika zaključano na mjestu i ne može se pomicati. Mogući položaji dna spremnika označeni su na stijenci spremnika.

Postavite traku za pričvršćivanje na os spremnika, tako da dio pričvršćivača namijenjen za zabijanje bude okrenut prema dnu spremnika. Slobodni kraj trake trebao bi biti usmjeren prema izlazu pričvršnih elemenata. Žljebovi mehanizma za pomicanje trebaju se nalaziti između prvog i drugog pričvršćivača, a glave pričvršćivača trebaju biti smještene u vodilici koja se nalazi iznad poklopca mehanizma za pomicanje.

Zatvorite poklopac spremnika, zatim ga učvrstite zatvaranjem i završljivanjem poklopca mehanizma za uvlačenje zatvarača. Pazite da se niti jedan poklopac ne otvori spontano tijekom rada.

Rad na proizvodu

Proizvod ima jedan sekvencijalni sustav pokretanja. To znači da za pokretanje proizvoda moraju biti aktivirani i okidač i osigurač. Na takav način da kada se proizvod postavi na točku aktivacije, samo jedna operacija se pokreće kada se pritisne okidač. Naknadne radnje vožnje mogu se izvesti samo vraćanjem okidača iz neutralnog položaja i ponovnim pritiskom dok je osigurač pritisnut. Pritisnite alat u točku umetanja i pritisnite okidač (VI).

Ako je spojnica uvučena preduboko, potrebno je smanjiti tlak u sustavu za 0,05 MPa dok se ne postigne željeni učinak.

Ako spojnica strši iz obratka, tlak u sustavu treba povećavati u koracima od 0,05 MPa dok se ne postigne željeni učinak. Maksimalni tlak za određeni uređaj ne smije se prekoračiti. Preporuča se korištenje najnižeg mogućeg tlaka za određeni posao, što će uštedjeti energiju, smanjiti buku, smanjiti trošenje alata i povećati sigurnost rada.

Ako se pričvrсни elementi zaglave, odvojite alat od dovoda komprimiranog zraka. Odvojite spojnicu alata od brze spojnice crijeva za komprimirani zrak. Zatim otvorite oba poklopca kao kod ponovnog punjenja spremnika i uklonite sve zaglavljene spojnice.

ODRŽAVANJE

Nikada ne koristite benzin, razrjeđivač ili drugu zapaljivu tekućinu za čišćenje alata. Pare se mogu zapaliti uzrokujući eksploziju alata i ozbiljne ozljede. Otapala koja se koriste za čišćenje držača alata i tijela mogu uzrokovati omekšavanje brtvila. Prije početka rada alat temeljito osušite.

Ako se uoče bilo kakve nepravilnosti u radu alata, alat se mora odmah odvojiti od pneumatskog sustava.

Sve komponente pneumatskog sustava moraju biti zaštićene od kontaminacije. Kontaminanti koji ulaze u pneumatski sustav mogu uništiti alat i druge komponente pneumatskog sustava.

Održavanje alata prije svake uporabe

Odvojite alat od pneumatskog sustava.

Prije svake uporabe ubrizgajte malu količinu tekućine za održavanje (npr. WD-40) kroz otvor za zrak.

Spojte alat na zračni sustav i pustite ga da radi otprilike 30 sekundi. To će rasporediti tekućinu za održavanje po unutrašnjosti alata i očistiti ga.

Ponovno odvojite alat od pneumatskog sustava.

Ubrizgajte malu količinu ulja SAE 10 u alat kroz otvor za dovod zraka i rupe predviđene za tu svrhu. Preporuča se koristiti ulje SAE 10 namijenjeno održavanju zračnih alata. Spojite alat i pokrenite ga kratko vrijeme.

Pažnja! WD-40 se ne može koristiti kao pravi lubrikant.

Obrisite sav višak ulja koji je iscurio kroz izlazne rupe. Preostalo ulje može oštetiti brtve alata.

Ostale aktivnosti održavanja

Prije svake uporabe alata provjerite ima li na alatu vidljivih znakova oštećenja. Odvijajući, držači alata i vretena moraju se održavati čistima.

Svakih 6 mjeseci ili nakon 100 sati rada neka pregleda alat kvalificirano osoblje u radionici za popravak. Ako je alat korišten bez korištenja preporučenog sustava za dovod zraka, treba povećati učestalost pregleda alata.

Rješavanje problema

Odmah prestanite koristiti alat ako se otkrije bilo kakva greška. Rad s neispravnim alatom može uzrokovati ozljede. Sve popravke ili zamjenu dijelova alata mora izvršiti kvalificirano osoblje u ovlaštenom servisu.

Greška	Moguće rješenje
Zrak koji puše kroz proreze na vrhu alata ili oko okidača	Provjerite da vijci nisu labavi. Provjerite stanje brtvila.
Alat se ne pokreće ili radi sporo	Kompresor ne osigurava pravilan dovod zraka. Uređaj treba spojiti na učinkovitiji kompresor. Nedovoljno podmazivanje. Provjerite stanje brtvila.
Često zaglavljivanje alata	Neispravni ili oštećeni pričvršćivači. Spremnik je prijav i ne osigurava pravilno uvlačenje spojnih elemenata.
Nedovoljna snaga	Provjerite imaju li crijeva unutarnji promjer barem onoliko koliko je navedeno u tablici. Provjerite je li postavka tlaka postavljena na najveću dopuštenu vrijednost. Provjerite je li alat ispravno očišćen i podmazan. Ako nema rezultata, vratite alat na popravak.

Nakon završetka rada, kućište, ventilacijske otvore, prekidače, dodatnu ručku i poklopce treba očistiti npr. mlazom zraka (pri tlaku koji ne prelazi 0,3 MPa), četkom ili suhom krpom bez upotrebe kemikalija i tekućina za čišćenje. Očistite alate i ručke suhom, čistom krpom.

Rabljeni alati su materijali koji se mogu reciklirati - ne bacajte ih u kontejnere za kućni otpad jer sadrže tvari opasne za ljudsko zdravlje i okoliš! Molimo vas da nam aktivno pomognete u učinkovitom upravljanju prirodnim resursima i zaštiti okoliša odnošenjem vašeg rabljenog uređaja na sabirno mjesto za rabljene uređaje. Kako bi se smanjila količina odloženog otpada potrebno ga je ponovno upotrijebiti, reciklirati ili oporabiti u drugom obliku.

المسامير الهوائية هي أداة تعمل بتيار من الهواء المضغوط عند ضغط مناسب. باستخدام المسامير والدبابيس، يسهل عمل ربط العناصر. يعتمد التشغيل الصحيح والموثوق والأمن للأداة على الاستخدام الصحيح، لذلك:

قبل استخدام الأداة، اقرأ الدليل بالكامل واحفظ به.

لا يكون المورد مسؤولاً عن أي ضرر أو إصابة ناجمة عن استخدام الأداة لأغراض أخرى غير الغرض المقصود منها أو عدم الامتثال لقواعد السلامة والتوصيات الواردة في هذا الدليل. كما أن استخدام الأداة بشكل يخالف الغرض المقصود منها يؤدي أيضاً إلى فقدان حقوق المستخدم في الضمان، فضلاً عن عدم الامتثال للعقد.

معدات

تم تجهيز الأداة بموصل يسمح بتوصيلها بنظام هوائي.

البيانات الفنية

المعدة	وحدة القياس	قيمة
رقم الكatalog		٧٢٠٩٢٢٤٠
الميزان	[كجم]	٢,٥٩
قطر توصيل الهواء (PT)	[مم / °]	١,٤ / ٦,٣
قطر خرطوم إمداد الهواء (داخلي)	[مم / °]	٨/٣ / ١٠
نوع المثبتات		مسامير
سعة القابوس	[قطع]	١٢٠
طول المثبتات	[مم]	٤٥ - ٢٢
أبعاد المثبتات		الرسم الثالث
أقصى ضغط عمل P_{max}	[ميجا باسكال]	٠,٨
ضغط العمل الموصى به	[ميجا باسكال]	٠,٨ - ٠,٤
ضغط الصوت (EN ١٢٥٤٩) لتر / دقيقة $\pm$ كيلو / ساعة	[ديسيبل (A)]	٢,٥ $\pm$ ٩٤,٢
قوة الصوت (EN ١٢٥٤٩) $L_{WA} \pm K_{WA}$	[ديسيبل (A)]	٢,٥ $\pm$ ١٠٧,٢
الاهتزازات (EN ISO ١١٨٦٦) $a_h \pm K$	[م/ث²]	٠,١٠ $\pm$ ٢,١٩

قواعد السلامة العامة

احتفظ بصابعك بعيداً عن الزناد عند عدم استخدام الأداة وعند الانتقال من وضع عمل إلى آخر. تهديدات كثيرة. اقرأ وفهم تعليمات السلامة قبل توصيل الأداة أو فصلها أو تحميلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تغيير الملحقات أو العمل بالقرب منها. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إصابة جسدية خطيرة.

احتفظ بجميع أجزاء الجسم مثل اليدين والقدمين وما إلى ذلك بعيداً عن اتجاه تفريغ المثبت وتأكد من أن المثبت لا يستطيع اختراق قطعة العمل والغوص في أجزاء الجسم. عند استخدام الأداة، يجب أن تكون على دراية بأن المثبت قد يرتد للخلف ويسبب إصابة.

امسك الأداة بإحكام وكن مستعداً للتعامل مع الارتداد.

يجب على المشغلين المؤهلين تقنياً فقط استخدام أداة قيادة المثبتات.

لا تقم بتعديل أداة تثبيت المثبتات. قد تؤدي التعديلات إلى تقليل فعالية تدابير السلامة وزيادة المخاطر التي يتعرض لها المشغل و/أو المارة.

لا تتخلص من تعليمات السلامة.

لا تستخدم الأداة إذا كانت تالفة.

كن حذراً عند التعامل مع أدوات التثبيت، وخاصة أثناء التحميل والتفريغ، حيث تحتوي أدوات التثبيت على نقاط حادة قد تسبب الإصابة.

افحص الأداة دائماً قبل الاستخدام بحثاً عن الأجزاء التالفة أو غير المتصلة أو المتهترئة.

لا تتألق. استخدمه فقط في مكان عمل آمن. حافظ دائماً على الوضعية والتوازن الصحيحين.

أبق المارة بعيداً (عند العمل في منطقة من المرجح أن يمر بها الناس). قم بتحديد منطقة عملك بشكل واضح.

لا توجه أداة إلى نفسك أو إلى الآخرين أبداً.

ارتد فقط النظارات التي توفر إحساساً كافياً وتحكماً آمناً في المشغلات وأي أجهزة تعديل.

استخدم دائماً المقبض الإضافي (إذا كان متصلاً).

التهديدات الصاروخية

يجب فصل أداة تشغيل المثبتات عند تفريغ المثبتات أو إجراء التعديلات أو إزالة التشويشات أو تغيير الملحقات.

أثناء التشغيل، يجب الحرص على التأكد من دخول أدوات التثبيت إلى المادة بشكل صحيح وعدم إمكانية انحرافها/إخراجها تجاه المشغل و/أو المارة.

أثناء التشغيل، قد تنطلق الملولات من قطعة العمل ونظام التثبيت/الفرز.

احرص دائماً على ارتداء حماية العين المقاومة للصدمات ذات الدروع الجانبية عند تشغيل الأداة.

يقوم المشغل بتقييم المخاطر التي يتعرض لها الآخرون.

كن حذراً عند استخدام الأدوات التي لا تلامس قطعة العمل، حيث قد يتم تفريغها عن طريق الخطأ مما قد يؤدي إلى إصابة المشغل و/أو المارة.

تأكد من أن الأداة مثبتة دائماً بشكل آمن على قطعة العمل وأنها لا يمكن أن تنزلق.

مخاطر العمل

امسك الأداة بالطريقة الصحيحة: كن مستعداً لمقاومة الحركات الطبيعية أو المفاجئة مثل الارتداد.
الحفاظ على وضعية الجسم المتوازنة والوضعية المستقرة.
يجب ارتداء نظارات السلامة المناسبة ويوصى باستخدام القفازات والملابس الواقية المناسبة.
ينبغي ارتداء وسائل حماية السمع المناسبة.
استخدم مصدر الطاقة الصحيح وفقاً للتعليمات.

لا يجوز استخدام الأداة إلا لربط أدوات التثبيت في الأسطح والمواد المصنوعة من الخشب والمواد القائمة على الخشب. يُحظر استخدام الأداة لدفع أدوات التثبيت في المواد الصلبة مثل المعدن أو الخرسانة أو المواد الأخرى ذات الصلابة المماثلة.
عند العمل على المركبات أو المنصات المتحركة، يجب دائماً اتخاذ تدابير السلامة لمنع الإصابة والخطر على المشغل والمارة. يُحظر العمل أثناء حركة المركبات أو المنصات.
تعمل الأداة في وضع التشغيل عن طريق الاتصال. وهذا يعني أن المثبت يتم تحريكه عند ملاسته قطعة العمل أثناء الضغط على الزناد. عند العمل مع الضغط على الزناد بشكل مستمر، انتبه بشكل خاص إلى المكان الذي يتم فيه تثبيت المثبت. لا ينبغي عليك التسرع والتأكد من أن المكان الذي يتم فيه تثبيت المثبت ليس مادة صلبة يمكن أن يرتد منها المثبت. ويجب أيضاً اتخاذ غاية خاصة لتجنب دفع المثبت إلى الجسم. لا يجوز استخدام وضع التشغيل هذا لإغلاق الصناديق أو لضبط أنظمة سلامة النقل على المقطورات وصناديق التحميل.

المخاطر المرتبطة بالحركات المتكررة

عند استخدام الأداة، يجب على المشغل اتباع وضعية مناسبة ومرحبة. حافظ على وضعية مستقرة وتجنب الوضعيات غير المرغوبة أو غير المتوازنة.
إذا كان المشغل يعاني من أعراض مثل الانزعاج المستمر أو المتكرر، أو الألم، أو النضج، أو الوخز، أو الخدر، أو الحرقان، أو التصلب، فلا ينبغي تجاهل علامات التحذير. هذه يجب على المشغل استشارة أخصائي رعاية صحية مؤهل فيما يتعلق بالإجراءات العامة.
على الرغم من أن الماكينة مصممة لتكون آمنة، إلا أن هناك مخاطر متبقية مرتبطة بإداء حركات متكررة أثناء التشغيل. ينبغي اتباع القاعدة أنه أثناء العمل، يجب إجراء الحركات المتكررة بمعدل أقل من مرتين في الدقيقة. لا يجب أن تتجاوز القوة المؤثرة على الأداة 250 نيوتن للاستخدام المهني و 184 نيوتن للاستخدام المنزلي. يمكن العثور على معلومات أكثر تفصيلاً حول أوقات العمل والقوى في EN 3٠٠٠٥ و 4٠١٠٠٥.
يجب على المشغل أو صاحب العمل إجراء تقييم للمخاطر المتعلقة بالحركات المتكررة أثناء العمل. ينبغي لأي تقييم للمخاطر أن يركز على الاضطرابات العضلية الهيكلية ويستند في المقام الأول على افتراض أن الحد من التعب أثناء العمل فعال في الحد من الاضطرابات.

المخاطر المتعلقة بالملحقات والمواد الاستهلاكية

عند العمل بأداة هوائية، استخدم فقط أدوات التثبيت، مثل الدبابيس أو المسامير، المصممة للاستخدام مع الأدوات الهوائية. لا تستخدم المسامير أو الدبابيس العادية، حتى لو كانت أحجامها متطابقة أو يمكن تركيبها في الأداة. لا تستخدم الدبابيس في الأدوات المخصصة لدق المسامير فقط. لا تستخدم المسامير في الأدوات المخصصة فقط لدق الدبابيس.
أفضل مصدر الطاقة الخاص بالأداة مثل الهواء قبل تغيير/تغيير الملحقات مثل ملامسة قطعة العمل أو إجراء أي تعديلات.
استخدم فقط الأحجام والأنواع من الملحقات المعتمدة من قبل الشركة المصنعة.
استخدم فقط مواد التشحيم الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للأداة.
يجب أن تكون مواصفات أدوات التثبيت متوافقة مع تلك الواردة في التعليمات.

المخاطر في مكان العمل

تعتبر الانزلاقات والتعثرات والسقوط من الأسباب الرئيسية للإصابات في مكان العمل. كن على دراية بالأسطح الزلقة الناتجة عن استخدام الأداة، بالإضافة إلى مخاطر التعثر الناتجة عن خرطوم الهواء.
مارس الحذر الإضافي في البيئات غير المألوفة. قد تكون هناك مخاطر خفية مثل الكهرباء أو خطوط الطاقة الأخرى.
لا يُقصد استخدام هذه الأداة في الأجواء القابلة للانفجار، كما أنها غير معزولة ضد ملامسة الكهرباء.
تأكد من عدم وجود كابلات كهربائية أو أنابيب غاز وما إلى ذلك والتي قد تسبب خطراً في حالة تلفها أثناء استخدام الأداة.

مخاطر الغبار والعماد

إجراء تقييم للمخاطر المتعلقة بالغبار والعماد. يجب أن يتضمن تقييم المخاطر الغبار الناتج عن استخدام الأدوات وإمكانية إزعاج الغبار الموجود.
قم بتوجيه مخرج الهواء الخاص بالأداة للتقليل من إثارة الغبار في البيئات المليئة بالغبار.
عندما تنشأ المخاطر المتعلقة بالغبار أو أبخرة العادم، يتم إعطاء الأولوية للسيطرة عليها عند نقطة الانبعاث.

مخاطر الضوضاء

يمكن أن يؤدي التعرض غير المحمي لمستويات عالية من الضوضاء إلى: الإعاقة الدائمة وفقدان السمع ومشاكل أخرى مثل طنين الأذن (رنين أو أزيز أو صفير أو مهمة في الأذنين).
ومن الضروري إجراء تقييم للمخاطر وتنفيذ التدابير المناسبة للسيطرة على هذه التهديدات.
قد تتضمن الضوابط المناسبة لتقليل المخاطر تدابير مثل مواد التخمين لمنع قطع العمل من "الرنين".
استخدم وسائل حماية السمع المناسبة.
قم بتشغيل وصيانة الأداة وفقاً للتوصيات الواردة في هذا الدليل لمنع الزيادات غير الضرورية في مستوى الضوضاء.
إذا كانت الأداة مجهزة بكم صوت، تأكد دائماً من وجوده في مكانه وحالته الجيدة عند استخدام الأداة.

مخاطر الاهتزاز

تحقق من مستوى اهتزاز الأداة المذكور في دليل التعليمات. تحقق من مستوى الاهتزاز المسموح به للعمل في البلد الذي يتم استخدام الأداة فيه. قم بفحص الأداة بانتظام بحثاً عن أي اتصالات فضفاضة. يمكن لأجزاء الأداة التي يتم ربطها بشكل فضفاض أن تزيد من الاهتزازات التي تنتقل إلى يدي المشغل. إذا لم يكن من الممكن تقليل اهتزازات الأداة بشكل أكبر، فاستخدم وسادات امتصاص الصدمات على المقابض أو معدات الحماية الشخصية التي من شأنها تقليل الاهتزازات التي تنتقل إلى يدي المشغل، على سبيل المثال القفازات الخاصة. قبل بدء العمل، من الضروري إجراء تقييم للمخاطر وتنفيذ الضوابط المناسبة.
يمكن أن يؤدي التعرض للاهتزاز إلى تلف الأعصاب وإمدادات الدم إلى اليدين والذراعين.
عند العمل في درجات حرارة باردة، ارتد ملابس دافئة واحتفظ بيديك دافئة وجافة.
إذا كنت تعاني من خدر أو وخز أو ألم أو بياض في جلد أصابعك أو بيديك، فاطلب المشورة الطبية من أخصائي صحة مهنية مؤهل بشأن التدابير العامة.
قم بتشغيل وصيانة الأداة وفقاً للتوصيات الواردة في هذا الدليل لمنع الزيادات غير الضرورية في مستويات الاهتزاز.

امسك الأداة بقبضة خفيفة ولكن آمنة، حيث يكون خطر الاهتزاز أكبر بشكل عام عندما تكون قوة القبضة أكبر.

تعليمات السلامة الإضافية للأدوات الهوائية

يمكن أن يسبب الهواء المضغوط إصابات خطيرة.

قم دائمًا بإيقاف تشغيل مصدر الهواء وفصل الأداة عن مصدر الهواء عندما لا تكون قيد الاستخدام.

افصل الأداة دائمًا عن مصدر الهواء قبل تغيير الملحقات أو إجراء التعديلات و/أو الإصلاحات عند الانتقال من منطقة عمل إلى أخرى.

احفظ بأصابعك بعيدًا عن الزناد عند عدم استخدام الأداة وعند الانتقال من وضع عمل إلى آخر.

لا توجه الهواء المضغوط نحو نفسك أو نحو أي شخص آخر أبدًا.

يمكن أن تؤدي الحركة المفاجئة وغير المتوقعة للخرابيط إلى إصابات خطيرة. تأكد دائمًا من عدم وجود خراطيم أو تجهيزات تالفة أو فضفاضة.

لا تحمل أداة هوائية أبدًا من الخراطيم. لا تسحب أداة الهواء أبدًا من الخراطيم.

عند استخدام الأدوات الهوائية، لا تتجاوز الحد الأقصى لضغط العمل P_{smax} .

يجب تشغيل الأدوات الهوائية فقط بالهواء المضغوط عند أقل ضغط مطلوب لعملية العمل لتقليل الضوضاء والاهتزاز وتقليل التآكل.

يؤدي استخدام الأكسجين أو الغازات القابلة للاشتعال لتشغيل الأدوات الهوائية إلى حدوث خطر نشوب حريق أو انفجار.

توخ الحذر عند استخدام الأدوات الهوائية حيث يمكن أن تصبح الأداة باردة، مما يؤثر على القبضة والتحكم.

شروط التشغيل

تأكد من أن مصدر الهواء المضغوط قادر على توليد ضغط التشغيل المناسب. إذا كان ضغط الهواء المزود مرتفعًا جدًا، فيجب استخدام مخفض مزود بصمام أمان. يجب تزويد الأداة

الهوائية بالطاقة من خلال نظام الفلتر والمزلق. وسيضمن هذا أيضًا أن يكون الهواء نظيفًا ورطبًا بالزيت. ينبغي فحص حالة الفلتر والمزلق قبل كل استخدام، وإذا لزم الأمر، قم

بتنظيف الفلتر أو إضافة الزيت إلى المزلق. سيضمن هذا التشغيل السليم للأداة، ويقلل عمرها الافتراضي.

لا يجوز استخدام سوى أدوات التثبيت المحددة في تعليمات التشغيل في الأدوات. تعتبر أداة قيادة المثبتات والمثبتات المحددة في تعليمات التشغيل بمثابة نظام واحد فيما يتعلق بالسلامة.

لتوصيل الأداة بالنظام الهوائي، يجب استخدام موصلات سريعة ويجب تركيب موصل لولبي غير محكم في الأداة بحيث لا يبقى أي هواء مضغوط في الأداة بعد فصلها.

لا تستخدم الأكسجين أو أي غازات قابلة للاشتعال لتشغيل الأدوات. يجب توصيل الأدوات فقط بنظام إمداد لا يمكن تجاوز الضغط فيه بأكثر من ١٠٪ من القيمة القصوى. بالنسبة

للضغوط الأعلى، يجب استخدام صمام تخفيض مع صمام أمان مثبت أسفله.

عند إصلاح الأدوات، استخدم فقط قطع الغيار الأصلية التي يوفرها المصنع أو مثله. ينبغي أن يتم إجراء الإصلاحات من قبل المتخصصين المعتمدين من قبل الشركة المصنعة.

انتباه! يُنصح من المتخصصين أنهم الأشخاص الذين لديهم نتيجة للتدريب المهني أو الخبرة معرفة كافية بأدوات تشغيل أدوات التثبيت ومعرفة كافية بلوائح الصحة والسلامة المهنية ذات

الصلة، ولوائح منع الحوادث، والتوجيهات واللوائح الفنية المقبولة عمومًا (على سبيل المثال CEN ومعايير CENELEC) لتكون قادرًا على تقييم ظروف العمل الآمنة لأدوات

التثبيت المثبتات.

ينبغي أن يتم تصميم وتصنيع حوامل دعم الأدوات، على سبيل المثال تلك المرفقة بمضخة العمل، بواسطة الشركة المصنعة للحامل بطريقة تسمح بتركيب الأداة بأمان وبشكل مناسب

للاستخدام المقصود منها وبحيث لا يمكن إتلافها أو تشويهها أو تلفها.

لأغراض الصيانة، استخدم فقط مواد التشحيم المحددة في التعليمات.

لا يجوز استخدام أدوات التشغيل المثبتات ذات التشغيل بالتلامس المستمر والمميزة بالرمز "لا تستخدم على المسافات أو السلال" في بعض التطبيقات. على سبيل

المثال، عندما يتطلب تغيير موقع القيادة استخدام المسافات أو السلال أو الهيكل التي تشبه السلم، مثل شرائح السفك. لإغلاق الصناديق أو الأقفاص. لتثبيت أنظمة سلامة

القل، على سبيل المثال، على المركبات والعربات.

قيم الضوضاء المذكورة هي قيم خاصة بالأداة ولا تشير إلى الضوضاء الصادرة عن نقطة الاستخدام. تعتمد الضوضاء في مكان التطبيق، على سبيل المثال، على بيئة العمل وقطعة

العمل ودعم قطعة العمل. اعتمادًا على ظروف مكان العمل وشكل قطعة العمل، قد يكون من الضروري استخدام تدابير فردية للحد من الضوضاء. مثل وضع قطع العمل على دعائمات

متصاص الضوضاء، أو الضغط عليها، أو تغطيتها. قم بضغط الضغط على الحد الأدنى من القيمة الكافية لإنجاز المهمة. في حالات خاصة من الضروري ارتداء وسائل حماية السمع.

إن قيم الاهتزاز المعطاة هي قيم مميزة للأداة ولا تمثل التأثير على نظام اليد والزراع عند استخدام الأداة. يعتمد أي تأثير على نظام اليد والزراع عند استخدام أداة، على سبيل المثال،

على قوة القبضة، أو قوة الضغط، أو اتجاه العمل، أو ضغط مصدر الطاقة، أو قطعة العمل أو دعم قطعة العمل.

قبل كل عملية، تأكد من أن آلية الأمان وآلية الزناد تعملان بشكل صحيح، ومن أن جميع البراغبي والصواميل مثبتة بإحكام.

لا تقم بإجراء أي تغييرات على الأداة دون الحصول على إذن من الشركة المصنعة.

لا تقم بتفكيك أي أجزاء من الأداة، مثل المصهر، أو التنبيب عن توقعها عن العمل.

لا تقم بإجراء أي إصلاحات طارئة دون استخدام الأدوات والمعدات المناسبة.

يوصى بإجراء الصيانة المناسبة للأداة على فترات منتظمة وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

تجنب إضعاف الأداة أو إتلافها، على سبيل المثال عن طريق: التلم أو النقص، أو إجراء تغييرات غير معتمدة من قبل الشركة المصنعة، أو المرور فوق قوالب مصنوعة من مواد

صلبة مثل فولاد، أو إسقاطها أو دفعها على الأرض، أو استخدام الأداة كمطرقة، أو تطبيق ضغط زائد عليها. القوة من أي نوع.

لا توجه أداة التشغيل نحو نفسك أو نحو شخص آخر أبدًا.

أثناء العمل، امسك الأداة بطريقة تمنع احتمالية حدوث إصابات في الرأس أو الجسم في حالة حدوث ارتداد محتمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو وجود فراغات صلبة داخل قطعة العمل.

لا تستخدم الأداة أبدًا في مكان مغلق. يؤدي هذا إلى تجنب خطر طيران المثبتات بحرية بالإضافة إلى خطر الضغط المفرط في الأداة.

عند حمل الأداة، افصلها عن مصدر الطاقة، خاصة عند استخدام السلال أو اتخاذ وضعية حركة غير عادية. في منطقة العمل، حمل الأداة من المقبض فقط، ولا تضغط على الزناد

أبدًا. خذ في الاعتبار ظروف مكان العمل. يمكن أن تختبر أدوات التثبيت قطع العمل الرقيقة أو تنزلق من زوايا أو حواف قطع العمل، مما يعرض الأشخاص للخطر.

للحفاظ على سلامتك الشخصية، ارتد معدات الحماية مثل حماية السمع والعين.

استخدام الأداة

قبل كل استخدام للأداة، تأكد من عدم تعرض أي مكون من مكونات النظام الهوائي للتلف. إذا تم ملاحظة أي ضرر، فيجب استبدال مكونات النظام على الفور بأخرى جديدة غير تالفة.

قبل كل استخدام للنظام الهوائي، قم بتجفيف أي رطوبة متبقية داخل الأداة والضاغط والخطوم.

ربط الأداة بالنظام الهوائي

قم بحقق بضع قطرات من زيت اللزوجة SAE ١٠ في مدخل الهواء.

قم بربط الطرف المناسب لتوصيل خرطوم ممداد الهواء (II) بإحكام وبشكل آمن على خيط مدخل الهواء.

تأكد من أن مخزن الأدوات فارغ، وإذا لم يكن كذلك، قم بإفراغه. سيساعدك هذا على تجنب المخاطر الناجمة عن رمي أدوات التثبيت عن طريق الخطأ.

يوضح الرسم الطريقة الموصى بها لتوصيل الأداة بالنظام الهوائي. تتضمن الطريقة الموضحة الاستخدام الأكثر كفاءة للأداة كما ستعمل أيضًا على إطالة عمر الأداة (IV).

قم بتوصيل الآداة بالنظام الهوائي باستخدام خرطوم بفطر داخلي محدد في الجدول. تأكد من أن قوة الخرطوم تبلغ ١,٣٨ ميجا باسكال على الأقل .
إذا كان المنتج لديه القدرة على تغيير اتجاه مخرج الهواء، قم بتوجيهه بعيداً عن جسم الإنسان. إن التعرض لفترة طويلة لتيار من الهواء المضغوط يمكن أن يؤدي إلى تبريد المنطقة التي يصل إليها تيار الهواء المضغوط، مما قد يسبب إصابات خطيرة.
تأكد من التوصيل والتشغيل الصحيحين عن طريق وضع فوهة الآداة على قطعة من الخشب أو مادة أساسها الخشب والضغط على الزناد مرة أو مرتين.

(V) ملء المجلة

انتباه! يجب إعادة تعبئة المجلة فقط عند فصل المنتج عن مصدر الهواء المضغوط.
لا يجوز استخدام سوى أدوات التثبيت المحددة في تعليمات التشغيل.
عند الملء، أمسك الآداة بحيث لا يتجه المخرج نحو المستخدم أو الأشخاص الآخرين.
لا تضع إصبعك على الزناد عند ملء المخزن.
اسحب مزلاج غطاء آلية تغذية المثبت وافتح الغطاء. ثم افتح غلاف المجلة.
تحتوي المجلة على قاع قابل للرفع، مما يسهل نقل أدوات التثبيت الأقصر. لتغيير موضع الجزء السفلي من المجلة، ارفع محور المجلة وأدره في اتجاه عقارب الساعة بحيث يتفاعل.
تأكد من أن الجزء السفلي من المجلة مثبت في مكانه ولا يمكن تحريكه. يتم (VII) نئو المحور الموجود أسفل الجزء السفلي من المجلة مع الشق الموجود في محور المجلة الداخلي.
تحديد المواضع المحتملة لفاع المجلة على جدار المجلة.
قم بوضع شريط التثبيت على محور المجلة، بحيث يكون جزء المثبتات المخصص للقيادة مواجهًا لأسفل المجلة. ينبغي توجيه الطرف الحر للشريط نحو مخرج أدوات التثبيت. يجب أن تكون شرائح آلية التغذية موجودة بين المثبتات الأولى والثانية، ويجب أن تكون رؤوس المثبتات موجودة في الدليل الموجود فوق غطاء آلية التغذية.
أغلق غطاء المجلة، ثم قم بتأمينه عن طريق إغلاق غطاء آلية تغذية المثبت وتثبيته. تأكد من عدم فتح أي من الأغشية تلقائيًا أثناء التشغيل.

عمل المنتج

يتمتع المنتج بنظام تشغيل متسلسل واحد. وهذا يعني أنه لنه تشغيل المنتج، يجب تنشيط كل من الزناد والأمان. بحيث عندما يتم وضع المنتج في نقطة التنشيط، يتم البدء بعملية واحدة فقط عند الضغط على الزناد. لا يمكن إجراء عمليات القيادة اللاحقة إلا عن طريق إرجاع الزناد من الوضع المحايد والضغط عليه مرة أخرى مع بقاء الأمان مضغوطًا.
(VI) اضغط على الآداة في نقطة الإدخال ثم اضغط على الزناد.
إذا تم دفع المثبت إلى عمق كبير، فيجب تقليل الضغط في النظام بمقدار ٠,٠٥ ميجا باسكال حتى يتم تحقيق التأثير المطلوب.
إذا برز المثبت من قفلة العمل، فيجب زيادة الضغط في النظام بخضوات قدرها ٠,٠٥ ميجا باسكال حتى يتم تحقيق التأثير المطلوب. لا يجب تجاوز الحد الأقصى للضغط لاجهاز معين. من المستحسن استخدام أقل ضغط ممكن لكل مهمة معينة، مما سيوفر الطاقة ويقلل الضوضاء ويقلل من تآكل الأدوات ويزيد من سلامة العمل.
إذا انحشرت أدوات التثبيت، فافصل الآداة عن مصدر الهواء المضغوط. افصل وصلة الآداة عن الموصل السريع لخرطوم الهواء المضغوط. ثم افتح كلا الغطاءين كما هو الحال عند إعادة ملء المجلة وقم بإزالة أي مثبتات عالقة.

صيانة

لا تستخدم أبداً البنزين أو المذيب أو أي سائل قابل للاشتعال لتنظيف الآداة. قد تسبب الأبخرة في اشتعال الآداة ما قد يؤدي إلى انفجارها وتسبب إصابات خطيرة. قد تؤدي المذيبات المستخدمة في تنظيف حامل الآداة والجسم إلى تلئين الأختام. قم بتجفيف الآداة جيداً قبل البدء في العمل.
إذا تم ملاحظة أي مخالفات في تشغيل الآداة، فيجب فصل الآداة على الفور عن النظام الهوائي.
يجب حماية كافة مكونات النظام الهوائي من التلوث. يمكن أن تؤدي الملوثات التي تدخل النظام الهوائي إلى تدمير الآداة والمكونات الأخرى للنظام الهوائي.

صيانة الآداة قبل كل استخدام

افصل الآداة عن النظام الهوائي.
قبل كل استخدام، قم بفحص كمية صغيرة من سائل الصيانة (على سبيل المثال WD-٤٠) عبر مدخل الهواء.
قم بتوصيل الآداة بنظام الهواء وقم بتشغيلها لمدة ٣٠ ثانية تقريباً. سيؤدي هذا إلى توزيع سائل الصيانة في جميع أنحاء الجزء الداخلي للآداة وتنظيفها.
قم بإعادة فصل الآداة عن النظام الهوائي.
قم بفحص كمية صغيرة من زيت SAE ١٠ في الآداة من خلال فتحة مدخل الهواء والفتحات المخصصة لهذا الغرض. يوصى باستخدام زيت SAE ١٠ المخصص لصيانة الأدوات الهوائية. قم بتوصيل الآداة وتشغيلها لفترة قصيرة.
انتباه! لا يمكن استخدام WD-٤٠ كمواود تشحيم مناسبة.
قم بمسح أي زيت زائد تسرب من خلال فتحات المخرج. يمكن لأي زيت متبقي أن يتسبب في إتلاف أختام الآداة.

أنشطة الصيانة الأخرى

قبل كل استخدام للآداة، قم بفحصها بحثاً عن أي علامات مرئية للتلف. يجب الحفاظ على نظافة السائقين وحاملي الأدوات والمغازل.
كل ٦ أشهر أو بعد ١٠٠ ساعة من التشغيل، قم بفحص الآداة بواسطة موظف مؤهل في ورشة الإصلاح. إذا تم استخدام الآداة دون استخدام نظام إمداد الهواء الموصى به، فيجب زيادة وتيرة فحص الآداة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

توقف عن استخدام الآداة فوراً إذا تم اكتشاف أي خطأ. إن العمل بأداة معيبة قد يسبب إصابات. يجب أن يتم إجراء أي إصلاحات أو استبدال لمكونات الآداة بواسطة موظفين مؤهلين في منشأة إصلاح معتمدة.

عيب	الحل المحتمل
نفخ الهواء من خلال الفتحات الموجودة في الجزء العلوي من الآداة أو حول الزناد	تأكد من أن البرغي ليست فضفاضة. التحقق من حالة الأختام.
الآداة لا تبدأ أو تعمل ببطء	الضماط لا يوفر إمداداً مناسباً بالهواء. ينبغي توصيل الجهاز بضماط أكثر كفاءة. عدم كفاية التشحيم. التحقق من حالة الأختام.
انحشار الأدوات بشكل متكرر	مثبتات غير صحيحة أو ثقالة. المجلة متسدة ولا تضمن التغذية الصحيحة للمثبتات.
قوة غير كافية	تأكد من أن خرطومك لها قطر داخلي لا يقل عن ما هو محدد في الجدول. تأكد من ضبط الضغط على الحد الأقصى المسموح به. تأكد من تنظيف الآداة وتزييتها بشكل صحيح. إذا لم يتم الحصول على أي نتائج، قم بإرجاع الآداة للإصلاح.

بعد الانتهاء من العمل، يجب تنظيف الهيكل وفتحات التهوية والمفاتيح والمقبض الإضافي والأغطية، على سبيل المثال باستخدام نفث هواء (عند ضغط لا يتجاوز ٣،٠ ميغا باسكال)، أو فرشاة أو قطعة قماش جافة دون استخدام المواد الكيميائية أو سوائل التنظيف. قم بتنظيف الأدوات والمقابض بقطعة قماش جافة ونظيفة.

الأدوات المستعملة هي مواد قابلة لإعادة التدوير - لا ترميها في حاويات النفايات المنزلية لأنها تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان والبيئة! نطلب منك مساعدتنا بشكل فعال في إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة وحماية البيئة من خلال نقل جهازك المستعمل إلى نقطة تجميع الأجهزة المستعملة. لتقليل كمية النفايات التي يتم التخلص منها، من الضروري إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو استعادتها في شكل آخر.

TOYA S.A.
ul. Soltysovicka 13 - 15
51 - 168 Wrocław
tel.: 071 32 46 200
fax: 071 32 46 373
e-mail: biuro@yato.pl

ODDZIAŁ WARSZAWSKI
Teren ProLogis Park Nadarzyn
al. Kasztanowa 160
05 - 831 Młochów k. Nadarzyna
tel.: 022 73 82 800
fax: 022 73 82 828

TOYA ROMANIA SA
Soseaua Odai 109-123
Sector 1, Bucuresti
www.yato.ro
office@yato.ro
tel: 031 710 8692
fax 0317104008

DEKLARACJA ZGODNOŚCI | DECLARATION OF CONFORMITY DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

0225/YT-09220/EC/2025

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że niżej wymienione wyroby:
We declare and guarantee with full responsibility that the following products:
Declarăm și garantăm pe proprie răspundere că produsele următoare:

**Gwoździarka pneumatyczna | Pneumatic nailer | Pistol pneumatic pt. cuie 0,8 MPa (maks.);
nr kat. | item no. | cod articol. YT-09220, YT-09221, YT-09222, YT-09223, YT-09224**

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z poniższymi normami:
meet requirements of the following European Standards / Technical Specifications:
satisfac cerințele Standardelor europene / Specificațiilor tehnice următoare:

EN ISO 11148-13:2018

i spełniają wymagania dyrektyw:
and fulfill requirements of the following European Directives:
și satisfac cerințele Directivelor europene următoare:

2006/42/WE Maszyny i urządzenia bezpieczeństwa | Machinery and safety elements | Directiva pentru utilaje și dispozitive de siguranță (H.G. nr. 1029/2008)

Numer seryjny: dotyczy wszystkich numerów seryjnych urządzeń wymienionych w deklaracji
Serial number: concern all serials numbers of item(s) mentioned in this declaration
Număr de serie: se referă la toate numere de serie ale articolelor specificate în această declarație

Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: | The person authorized to compile the technical file: | Persoana autorizată să întocmească dosarul tehnic:
Agnieszka Rędziaż; TOYA S.A., ul. Soltysovicka 13 - 15, 51-168 Wrocław | Polska | Poland | Polonia

Wrocław, 2025.02.19

(miejsce i data wystawienia)

V-CE PREZES ZARZĄDU

JAN SZMIDT

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

